

Philips CrystalVision Moto
Bohlam lampu depan

Jenis lampu: HS1

Kemasan berisi: 1
12 V, 35/35 W
Gaya



12636CVB1

Berkendara dengan bergaya

Cahaya putih terang 4300K

Lampu depan halogen Philips CrystalVision meningkatkan gaya motor Anda dengan cahaya putih terang 4300K.

Lampu putih terang untuk melihat dan menarik perhatian

- Lampu mobil Philips terbuat dari kaca kuarsa berkualitas tinggi
- Lampu putih terang CrystalVision 4300K untuk gaya lebih keren

Lampu depan berkualitas tinggi dan sangat tahan lama

- Philips adalah pilihan semua produsen besar mobil
- Lampu mobil Philips sangat tahan lembap*
- Lampu mobil Philips sangat tahan terhadap sinar UV

PHILIPS

Bohlam lampu depan
Jenis lampu: HS1 Kemasan berisi: 1, 12 V, 35/35 W, Gaya

Kelebihan Utama

Cahaya putih terang 4300K




Dengan desain bernuansa warna perak dan lapisan biru, CrystalVision menghadirkan lampu depan putih terang 4300K untuk melihat dan menarik perhatian, baik untuk berkendara di perkotaan maupun pedesaan

Kaca kuarsa berkualitas tinggi



Kaca UV-Quartz lebih kuat daripada hard-glass dan sangat tahan terhadap suhu ekstrem dan getaran, sehingga meniadakan risiko ledakan. Lampu kaca kuarsa Philips (filamen 2 650° C dan kaca 800° C) mampu menahan kejutan termal yang berlebihan. Dengan kemampuan menahan kenaikan tekanan di dalam lampu, kaca UV-quartz mampu menghasilkan cahaya yang lebih kuat

Tahan lembap

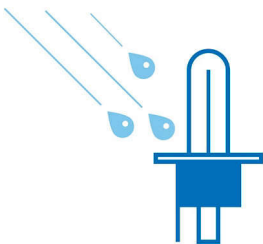

Hanya bohlam yang terbuat dari kaca kuarsa (filamen 2650°c, kaca 800°c) yang tahan terhadap kejutan

termal: seperti, jika tetesan air dingin mengenai bohlam panas, ketika Anda berkendara melewati air dengan unit lampu depan yang rusak.

Tahan Sinar UV



Teknologi lapisan anti-UV khusus Philips melindungi lampu depan dari radiasi ultraviolet yang berbahaya, menjadikan kaca kuarsa berlapis UV Philips sangat cocok untuk semua kondisi berkendara dan tahan lama

Pilihan produsen mobil



Selama 100 tahun, Philips telah berada di barisan depan dalam industri pencahayaan otomotif, memperkenalkan inovasi teknologi yang sudah menjadi standar dalam kendaraan modern. Kini, satu dari dua mobil di Eropa dan satu dari tiga mobil di seluruh dunia dilengkapi dengan lampu Philips.

12636CVB1

Spesifikasi

Spesifikasi pemasangan

- Manfaat yang diharapkan: Cahaya putih 4300 K
- Fitur utama produk: 4300K

Penjelasan produk

- Penggunaan: Lampu jauh, Lampu dekat, Lampu jauh tambahan
- Alas: PX43t-38
- Nama resmi: HS1 CrystalVision Moto
- Pengesahan ECE: TIDAK
- Penandaan ECE: Tidak Ada
- Produk: CrystalVision Moto
- Teknologi: Halogen
- Jenis: HS1

Masa pakai

- Masa pakai: 100/200h

Karakteristik cahaya

- Suhu warna: 4300 K
- Lumen: 825 ±15% lm

Karakteristik listrik

- Watt: 35/35 W
- Voltase: 12 volt

Informasi pemesanan

- Entri pesanan: 12636CVB1
- Kode pemesanan: 36694530

Data Kemasan

- Jenis kemasan: B1
- EAN1: 8727900366945
- EAN3: 8727900366952

Informasi produk dalam kemasan

- Berat kotor per buah: 77.5 g
- Panjang: 9.5 cm
- Lebar: 5 cm
- Tinggi: 12.9 cm
- Berat bersih per buah: 21 g
- Kuantitas Kemasan / MOQ: 10

Informasi kemasan luar

- Panjang: 25.9 cm
- Lebar: 20.1 cm
- Tinggi: 14.6 cm
- Berat bersih per buah: 210 g
- Berat kotor per buah: 0.775 g



Tanggal dikeluarkan
2023-11-14

Versi: 7.1.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Hak cipta dilindungi undang-undang.

Spesifikasi dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan. Merek dagang adalah milik Koninklijke Philips N.V. atau pemiliknya masing-masing.

www.philips.com