

PHILIPS


頭燈燈泡

BlueVision Moto

燈具類型：HS1

1 入裝

12 V，35/35 W

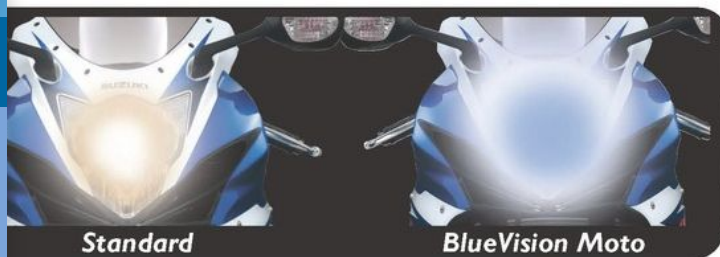

時尚白光

3700K 優質白光

探索飛利浦魔星之光的極致藍光氙氣燈效果。飛利浦先進的 Gradient Coating™ 技術打造出時尚的氙氣頭燈，提供 3700 K 強大明亮白光的路照效果。

先進技術

- 飛利浦摩托車燈採用高品質石英玻璃製成
- 飛利浦車燈高度抗紫外線

3700K 明亮白光的路照效果

- 3700K 明亮白光的路照效果
- 完全符合道路行車法令規定的燈具

藍光氙氣燈效果，風格獨特

- 飛利浦是機車大廠的愛用品牌。

12636BVB1

焦點

符合道路法規



飛利浦魔星之光燈泡完全符合道路行車法令規定，安全守護，安心無憂。

高品質石英玻璃



具抗紫外線特性的石英玻璃比硬玻璃更加耐用，能抵抗瞬間溫差與震動，降低車燈爆裂風險。飛利浦石英玻璃車燈 (燈絲溫度 2650° C，玻璃表面溫度

800° C) 能抵抗極度的溫度衝擊。抗紫外線石英玻璃能承受燈泡內部高升的氣壓，因此可以發出較其他玻璃材質的燈泡更強的光線。

3700K 明亮白光

魔星之光車燈系列配備 3700K 的明亮白光，提供更好的道路能見度及獨特的光學效果，讓您在路上與眾不同。

車廠愛用

一百年來，飛利浦一直位居汽車產業前線，推出科技創新產品，為現代汽車產業立下標準。目前，在歐洲有 1/2 的車使用飛利浦照明產品，全球則有 1/3 的車使用我們的照明產品。

抗紫外線



飛利浦特殊的抗紫外線塗層技術能保護車頭燈不受有害紫外線影響，因此，飛利浦抗紫外線的石英玻璃適合各種天候行車狀況，而且使用壽命長久。

規格

包裝資料

包裝類型: B1

EAN1: 8711500777874

EAN3: 8711500777928

照明特性

色溫: 高達 3700 K

流明: 600 ±15% lm

行銷規格

期望效果: 白光

產品特色: 3700K

產品說明

型號: HS1 魔星之光

範圍: BlueVision Moto

技術: 鹵素

機座: PX43t

應用: 遠光燈, 近光燈, 額外遠光燈

標示 ECE: n/a

符合 ECE: 否

類型: HS1

使用壽命

使用壽命: 400 小時

電力特性

電壓: 12 V

瓦數: 35/35 W

訂購資訊

訂購代碼: 77787430

訂購條目: 12636BVB1

包裝產品資訊

長度: 9.5 cm

寬度: 5 cm

高度: 12.9 cm

每件淨重: 22.5 g

每件總重: 77.5 g

包裝數量 / MOQ: 10

外包裝資訊

長度: 25.9 cm

寬度: 20.1 cm

高度: 14.6 cm

每件淨重: 225 g

每件總重: 0.775 g

