

PHILIPS

Světlomety pro
motocykly

RacingVision GT200
moto


H7

Balení: 1 kus

12 V, 55 W

Až o 200 % jasnější světlo*

12972RGTBW

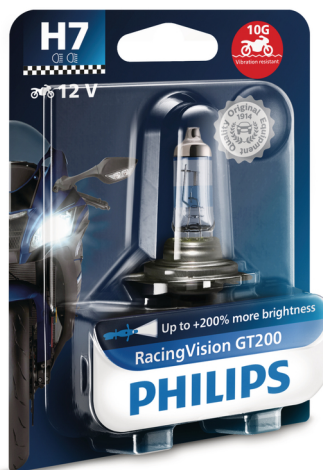

Neuvěřitelná výkonnost žárovky s legálními parametry

Pozvedněte řízení na novou úroveň díky našim světlům

Jako vášnivým řidičům vám automobilové žárovky Philips RacingVision GT200 pomohou pozvednout zážitek z řízení na zcela novou úroveň. Až o 200 % jasnější světlo umožňuje lépe vidět, rychleji reagovat a dopřát si větší prožitek z jízdy.

Až o 200 % jasnější světla promění vaši jízdu

- Všimněte si výrazné změny viditelnosti a nadšení z jízdy
- Jedinečné techniky potahování žárovek maximalizují propustnost světla
- Pokročilá technologie výroby křemičitého skla pro přesný světelný výstup

Nejvýkonnější paprsek v našem portfoliu

- Výrazný paprsek, který vrhá světlo dál

Parametry schválené pro silniční použití zajistí příjemnou jízdu

- Schváleno k použití na veřejných komunikacích

Jistota kvality Philips

- Philips je volbou velkých automobilových výrobců

Přednosti

Naše nejvýkonnější žárovka

Motocyklová žárovka Philips RacingVision GT200, nejvýkonnější výrobek v našem portfoliu, poskytuje mimořádně jasnou viditelnost na úrovni žárovky pro rallye ve formátu, který využijete na veřejných komunikacích. Vychutnejte si jas ostrý jako břitva se světlem jasnějším až o 200 %. Optimalizovaný design žárovky poskytuje vyšší svítivost a tím i lepší výhled na silnici před vámi, což vám zajistí bezpečnější a bezprostřednější jízdu.

Prodlužte svůj paprsek

Díky vysoce výkonnému paprsku vám motocyklové žárovky Philips RacingVision GT200 umožní vidět na cestě před vámi více. Rozpoznejte potenciální nebezpečí dříve, reagujte rychleji a přesněji směřujte vozidlo na silnici. To vše přispívá k bezpečnější a uspokojivější jízdě.

Jasnější světlo pro výkon

Žárovky do motocyklových světlometů Philips RacingVision GT200 mají homologaci ECE pro silniční použití. Řidiči orientovaní na výkon si mohou vychutnat jasnou, zářivou žárovku splňující příslušné předpisy.

Více světla na vozovce

Jedinečné patentované technologie gradientového a sítotiskového potahování umožňují těmto žárovkám promítat na silnici více světla, a zlepšit tak viditelnost při jízdě v nočních podmínkách. Kromě maximální propustnosti si můžete vychutnat stylové, výrazné světlo, které je skutečně moderní.

Jas tam, kde jej potřebujete

Pokročilé technologie výroby křemičitého skla Philips Diamond Silk zajišťují ostrou oddělovací linii a jasnější aktivní zónu, takže poskytují vyšší jas tam, kde je to potřeba. Křemičité sklo také zaručí vyšší odolnost vůči tepelným šokům, čímž prodlužuje životnost žárovky, zatímco zvýšená absorpce UV záření chrání optiku světlometu.

Osvětlení auta nejvyšší kvality

Technologicky pokročilé osvětlení Philips je v automobilovém průmyslu proslulé již více než 100 let. Výrobky v kvalitě originálního vybavení Philips jsou navrženy a vyvinuty za přísných procesů kontroly kvality (včetně platných norem ISO). Díky tomu je výrobní standard konzistentně na vysoké úrovni. Philips RacingVision GT200 pro motocykly je kompatibilní s modely motocyklů hlavních značek.

Specifikace

Elektrické vlastnosti

Jmenovité napětí: 12 V

Příkon: 55 W

Životnost

Životnost: 250 h

Charakteristika světla

Teplota barev: 3 500 K

Lumeny: 1 500 ±10 %

Marketingové specifikace

Očekávané výhody: Více světla

Nejdůležitější vlastnosti výrobku: Až o 200 % jasnější světlo*

Informace pro objednávání

Zadání obj.: 12972RGTBW

Objednací kód: 2383430

Informace na vnějším balení

Výška: 14,0 cm

Délka: 19,6 cm

Šířka: 19,6 cm

Hrubá hmotnost jednoho kusu: 0,332 kg

Údaje na obalu

EAN1: 8719018023834

EAN3: 8719018023841

Typ balení: BW

Obal: Plastický obal

Počet v balení: 1

Informace na obalu výrobku

Hrubá hmotnost jednoho kusu: 24,1 g

Výška: 12,9 cm

Délka: 9,5 cm

Šířka: 3,5 cm

Minimální objednávkové množství (pro profesionály): 10 ks

Množství v balení: 1 ks

Popis výrobku

Technologie: Halogenové

Typ: H7

Řada: RacingVision GT200

Aplikace: Dálková světla, Potkávácí světla

Homologace ECE

Označení: H7 12972 RGT 12 V 55 W PX26d BW

Základna: PX26d



* Jas v porovnání s minimální normou danou zákonem.

** Dodatečná bezpečná vzdálenost porovnávala délku paprsku s odvozeným minimem podle předpisu ECE, na základě hodnoty 1 lux. Nejzazší vzdálenost od vozidla.