

PHILIPS

Электробритва для
сухого и влажного бритья

Shaver Series 5000

Лезвия SteelPrecision

Датчик мощности

Подвижные головки 360-D

Встроенный откидной триммер



S5884/50



Эффективное бритье, бережное воздействие на кожу С технологией SkinIQ

Бритвы Philips серии S5000 обеспечивают эффективное бритье, сбривая еще больше волосков за одно движение*. Благодаря инновационной технологии SkinIQ, бритва распознает параметры щетины и адаптирует бритье к густоте ваших волос для максимальной эффективности бритья и большего комфорта для кожи.

Эффективное бритье

- Эффективность в каждом движении
- Созданы для точного и эффективного срезания щетины
- Подвижные головки повторяют контуры вашего лица

Технология SkinIQ

- Адаптируется к особенностям типа волос для максимально эффективного бритья

Для удобства бритья

- Тщательная и гигиеничная очистка всего за 1 минуту
- Полная зарядка за 1 час и быстрая зарядка за 5 минут
- Светодиодный дисплей с интуитивной навигацией
- Сухое или влажное бритье. Бриться можно даже в душе
- Высокоточный триммер встроен в ручку

Забота об окружающей среде

- Удобная зарядка
- Бритва имеет эко-паспорт

Основные особенности

Лезвия SteelPrecision



Благодаря 90 000 срезаний в минуту лезвия SteelPrecision обеспечивают гладкое бритье и более высокую эффективность в каждом движении*. Эти 45 высокоэффективных самозатачивающихся лезвий изготовлены в Европе.

Подвижные головки 360-D



Полностью подвижные головки вращаются на 360°, следуя контурам вашего лица, благодаря чему достигается оптимальный контакт с кожей для тщательного и комфортного бритья.

Беспроводная Станция Самоочистки




Мощная система очистки эффективно очищает и смазывает бритву всего за 1 минуту, поддерживая ее в оптимальном состоянии. Очистка бритвы в станции в 10 раз эффективнее, чем обычная очистка водой**. Это самая маленькая в мире станция очистки, которую можно с удобством хранить и использовать где угодно.

Датчик мощности



Интеллектуальный датчик измеряет параметры щетины 250 раз в секунду, а технология автоматически адаптирует мощность бритвы для максимально бережного и эффективного бритья.

Высокочастотные бритвенные головки с продольными прорезями

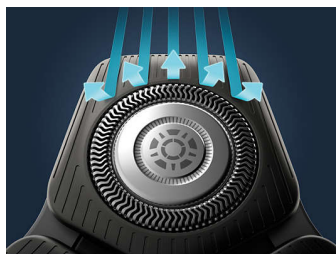

Новая форма бритвенных головок разработана для более высокой точности срезания щетины. Их поверхность оснащена продольными прорезями, которые направляют волос в положение оптимальное для максимально качественного среза лезвием.

Зарядка через USB-A



Мы в Philips стараемся сделать экологичными все аспекты создания продукции. Мы стремимся сократить количество отходов и адаптеров USB, что поставляем на рынки. Если вам потребуется адаптер, вы можете заказать подходящее устройство на www.philips.com/support

Зарядка за 1 час



Полная зарядка бритвы всего за 1 час благодаря мощному и энергоэффективному литий-ионному аккумулятору. Спешите? Поставьте бритву на зарядку на 5 минут, чтобы заряда аккумулятора хватило на один сеанс бритья.

LED дисплей



На интуитивно понятном дисплее отображается вся необходимая информация, что позволяет в полной мере использовать все возможности вашей бритвы. Доступный интерфейс: 3-уровневый индикатор заряда аккумулятора, советы по очистке и индикатор дорожной блокировки.

Срок службы мотора и аккумулятора — 7 лет



Мотор и аккумулятор бритвы изготовлены с учетом долговечности и обеспечивают длительный срок службы при сохранении производительности

Характеристики

Аксессуары

Обслуживание: Щеточка для чистки

Станция Самоочистки: Да, 1 картридж в комплекте

Встроенный откидной триммер

Защита и хранение: Дорожный футляр

Кабель USB-A в комплекте: Адаптер питания не в комплекте

Мощность

Зарядка: 1 час для полной зарядки, Быстрая зарядка за 5 минут

Автопереключение напряжения: 5 В

Время работы: 60 минут

Тип элемента питания: Литий-ионный

Энергопотребление в режиме ожидания: 0,04 Вт

Максимальное энергопотребление: 9 Вт

Дизайн

Ручка: Прорезиненная ручка

Цвет: Зеленый

Бритвенные головки: Круглой формы

Обслуживание

Гарантия 2 года

Сменная головка SH71: Заменяйте каждые 2 года моделью SH71

Качество бритья

Гибкость головки: Подвижные головки 360-D

Бритвенная система: Лезвия SteelPrecision

Технология SkinIQ: Датчик мощности

Удобство использования

Дисплей: LED дисплей, Индикатор заряда аккумулятора, Дорожная блокировка

Очистка: Открытие одним касанием, Можно промывать под водой

Зарядка: Зарядка через USB-A

Сухое и влажное бритье: Влажное и сухое бритье

