


**Philips Ultinon Drive 2000
10-inch LED-lichtbalk**

Gekeurd voor op de weg ECE

R149-20

3200 lm, lichtbundel +294 m
LED-stadslichtfunctie
Elk terrein, alle
weersomstandigheden

LUMUD2002LX1

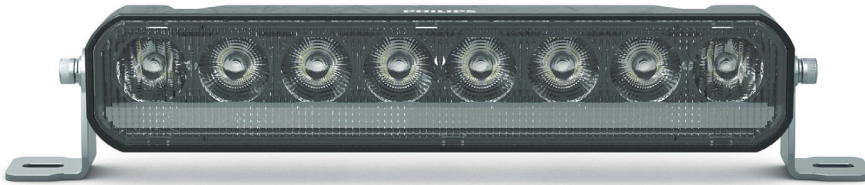

Verbeterde zichtbaarheid voor meer veiligheid op de weg

Extra helderheid voor dagelijks gebruik

Zie alles wat er voor u gebeurt met wit licht dat wel tot 294 meter ver schijnt. De Ultinon Drive 2002L LED-lichtbalk voldoet aan alle regelgeving en heeft een robuust ontwerp uit één stuk met geavanceerde koeltechnologie. Water, stof, roest en stoten glijden van hem af.

Extra verlichting voor op de weg

- Krachtige LED-lichtbalken die goedgekeurd zijn voor op de weg

Ontworpen om weerstand te bieden tegen zware rijomstandigheden

- Robuust ontwerp voor veeleisende omgevingen

Verbeterde zichtbaarheid houdt u veiliger op de weg

- Extra helderheid voor superieur zicht

Val meer op dankzij extra stadslichten

- Extra stadslichten waardoor u opvalt

Robuust ontwerp voor uitdagende omstandigheden

- Corrosiebestendige roestvrijstalen montagebeugels

PHILIPS

10-inch LED-lichtbalk

Gekeurd voor op de weg ECE R149-20 3200 lm, lichtbundel +294 m, LED-stadslichtfunctie, Elk terrein, alle weersomstandigheden

Specificaties

Productbeschrijving

- Activering van de boostmodus: Nee
- Breekbestendig
- ECE R10
- ECE R149
- ECE-referentienummer: 20
- Beschermingsklasse tegen schokken (IK): IK07
- Waarde bescherming tegen binnendringing (IP): IP67
- Installatiehoek: 360°
- Materiaal: Gegoten aluminium
- Aantal LED's: 8 x 5W
- Offroad boost: Nee
- Behuizing ontworpen uit één stuk
- Gebruikstemperatuur: -40 °C tot 65 °C
- Collectie: Ultinon Drive 2000
- Krasbestendige lens
- Technologie: LED
- Breedte: 266 mm / 10 inch
- Installatie van de boostfunctie: Nee
- corrosiebestendige beugels: Montagebeugels aan de zijkant
- ECE R148
- Parkeerstadslicht
- Type stekker: 3-pins DT-connector met kabel van 0,5 m
- Warmteafvoer: Gegoten met aluminiumpoedercoating
- Corrosiebescherming: Ja, met

aluminiumpoedercoating

Lichtkenmerken

- Kleurtemperatuur: 6000 K K
- Lichtbundel 3 lux-m: 150
- Lichtbundel 1 lux-m: 294
- Effectieve lichtopbrengst: 3200 lumen
- Ruwe lichtopbrengst: 4960 lumen
- Lichtbundel: Combo-bundel

Elektrische kenmerken

- Voltage: 9-30 Volt DC

Bestelinformatie

- Bestelnummer: UD2002LX1
- GOC: 01834294

Gegevens van de verpakking

- EAN1: 8719018018342
- EAN3: 8719018018359

Verpakkingsinformatie

- Minimale bestelhoeveelheid (voor professionals): 4
- Afmetingen doos-L (mm): 280
- Afmetingen doos-B (mm): 80
- Afmetingen doos-H (mm): 80
- Nettogewicht product-g: 600±30
- Brutogewicht doos-g: 840±30
- Aantal producten in de doos: 1 lamp

LUMUD2002LX1/10

Kenmerken

Zichtbaarheid tot 294 meter

De Philips Ultinon Drive 2002L LED-lichtbalk geeft u extra helderheid bij grootlicht, met verlichting van de weg vóór u tot wel 294 meter*. Onze LED-lichtbalk produceert 3200 lumen (effectief), voldoet aan ECE-R149-12,5 en biedt ruim zicht vooruit en op de randen van de weg zodat u sneller kunt reageren. De koele lichtkleur van 6000 Kelvin zorgt voor een beter contrast en houdt bestuurders geconcentreerd.

Heldere LED-stadslichten

Probeer onze Philips Ultinon Drive 2002L LED-lichtbalk met stadslichten en u zult nooit onopgemerkt blijven op zijwegen of op parkeerplaatsen.

Gebouwd voor veeleisende omgevingen

De Philips Ultinon Drive 2002L LED-lichtbalk is gebouwd om zware omstandigheden te weerstaan tijdens uw reis. De lichtbalk is schokbestendig (IK07-classificatie) en zorgt voor probleemloze prestaties op de weg en offroad, met een onbreekbare lens van polycarbonaat. De lichtbalk is bestand tegen onderdompeling in water (IP67-classificatie) en biedt betrouwbare verlichting voor uw avonturen over land, waar uw weg ook naartoe leidt.

Corrosiebestendige beugels

De montagebeugels voor de Philips Ultinon Drive 2002L LED-lichtbalk zijn gemaakt van roestvrij staal, dat bestand is tegen corrosie. Ze kunnen tegen sneeuw, ijs en zelfs zout. Uw extra LED-lampen van Philips, gemaakt van duurzame, hoogwaardige materialen, zullen jarenlang betrouwbare service bieden.

Voor op de weg goedgekeurde LED-lampen

De Philips Ultinon Drive 2002L LED-lichtbalk voldoet aan ECE-R149-normen en is 100% goedgekeurd voor grootlicht- en stadslichtfuncties. Voor extra veiligheid zijn Philips LED-lichtbalken getest volgens de EMC R10-specificatie om te garanderen dat ze probleemloos werken met de elektrische systemen van uw voertuig.



Publicatiedatum
2024-04-18

Versie: 6.6.1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

www.philips.com

* Lichtbundel gemeten bij 1 lux.