

Bóng đèn pha

Xenon Standard


Loại đèn: D4R

Hộp gồm 1 bóng đèn

42 V, 35 W

Chuẩn

42402C1

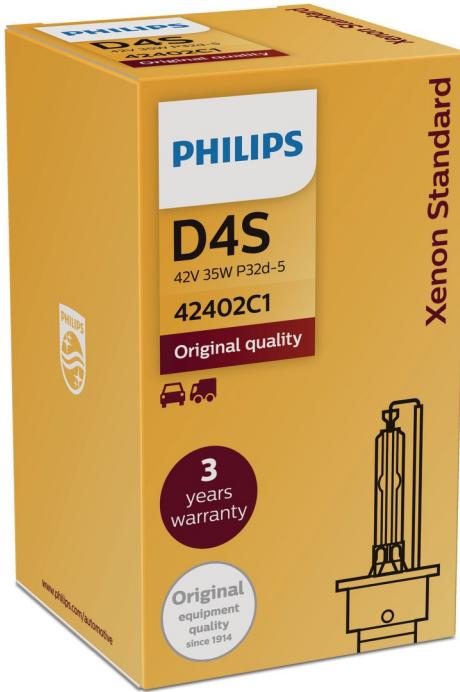

Cảm giác an tâm, lái xe an toàn

Chất lượng chính hãng

Philips Xenon Standard dùng để thay thế cho đèn bị cháy hỏng. Loại đèn này có cùng chất lượng và hiệu suất như bóng đèn được trang bị chính hãng

Thay thế chất lượng chính hãng cho đèn pha của bạn

- Xenon Standard là lựa chọn thay thế chất lượng chính hãng

An toàn tối đa với Xenon HID

- Ánh sáng mạnh mẽ từ bóng đèn Xenon HID cung cấp sự an toàn tối đa

Nhà sản xuất thiết bị chính hãng

- Tuân thủ các tiêu chuẩn chất lượng cao của quy định xác thực ECE
- Đèn xe hơi Philips được làm từ thủy tinh thạch anh chất lượng cao
- Nhà sản xuất đèn xe hơi giàn được giải thưởng
- Philips là sự lựa chọn của các hãng sản xuất xe hơi lớn.
- Đèn xe hơi của Philips có khả năng chống ẩm cao
- Đèn xe hơi của Philips có khả năng chống tia UV cao

Những nét chính

Thay thế chất lượng chính hãng



Philips Xenon Standard cung cấp hiệu suất ánh sáng chất lượng chính hãng cho xe hơi mới. Chất lượng của bóng đèn được mọi nhà sản xuất xe hơi lớn chứng thực.

An toàn tối đa với Xenon HID

Đèn Xenon HID (Phóng điện Cường độ cao) cung cấp ánh sáng nhiều gấp đôi* để lái xe an toàn hơn trong mọi điều kiện. Ánh sáng trắng mạnh do đèn Xenon HID tạo ra có thể so sánh với ánh sáng ban ngày. Các nghiên cứu đã cho thấy khả năng chiếu sáng xenon cho ô tô giúp người lái xe tập trung vào đường đi và phân biệt các chướng ngại vật và biển báo giao thông nhanh hơn rất nhiều so với đèn truyền thống. *so với bóng đèn halogen chuẩn

Lựa chọn của nhà sản xuất xe hơi

Philips đã dẫn đầu ngành chiếu sáng ô tô trong thời gian 100 năm, giới thiệu nhiều sáng tạo công nghệ trở thành chuẩn mực cho hàng loạt xe ô tô hiện đại - Philips đã phát minh ra công nghệ Xenon HID. Ngày nay, có hai xe hơi tại Châu Âu và ba xe hơi trên toàn thế giới thì có một xe được trang bị bằng đèn Philips.

Xác thực ECE



Philips Automotive chuyên sản xuất các sản phẩm và dịch vụ tốt nhất trong thị trường Nhà sản xuất Thiết bị Chính hãng cũng như phụ tùng không chính hãng. Các sản phẩm của chúng tôi được sản xuất từ những vật liệu chất lượng cao và kiểm tra theo những tiêu chuẩn cao nhất để tối đa hóa độ an toàn và lái xe thoải mái của khách hàng chúng tôi. Toàn bộ quy trình sản xuất được thử nghiệm, kiểm soát tỉ mỉ và được xác nhận (ISO 9001, ISO 14001 và QSO 9000) theo các tiêu chuẩn ECE cao nhất.

Thủy tinh thạch anh chất lượng cao



Thủy tinh thạch anh UV bền hơn thủy tinh cứng và có sức chịu đựng cao với nhiệt độ khắc nghiệt và chấn động, giúp giảm nguy cơ gãy nổ. Đèn thủy tinh thạch anh của Philips (sợi đốt ở 2650°C và thủy tinh ở 800°C) có thể chịu được những cú sốc nhiệt cao. Với khả năng tăng áp suất bên trong đèn, thủy tinh thạch anh UV có thể tạo ra nhiều ánh sáng mạnh mẽ hơn

Chống ẩm

Chỉ bóng đèn đốt cháy làm bằng thủy tinh thạch anh (sợi đốt ở 2650°C, thủy tinh ở 800°C) mới có thể chịu được những cú sốc nhiệt cao: chẳng hạn như nếu có một giọt nước lạnh chạm vào bóng đèn đang nóng khi bạn lái xe qua bề mặt có nước với một bộ phận đèn pha bị vỡ.

Chống tia UV



Công nghệ lớp phủ chống UV đặc biệt của Philips bảo vệ đèn pha khỏi bức xạ cực tím có hại, giúp đèn thủy tinh thạch anh phủ UV của Philips hoàn hảo trong mọi điều kiện lái xe và đảm bảo tuổi thọ lâu dài của đèn pha

Đèn xe hơi được khuyên khích



Đèn của chúng tôi thường được trao thưởng bởi những chuyên gia về ô tô.

Các thông số

Mô tả sản phẩm

Công nghệ: Xenon

Ứng dụng: Đèn chiếu xa, Đèn chiếu gần

Chủng loại và màu sắc: D4S

Xác thực ECE: CÓ

Dãy sản phẩm: Xenon Tiêu chuẩn

Loại bóng: D4S

Chân cắm:

P32d-5

Dấu ECE: E4 0A5

Đặc tính điện tử

Công suất: 35 W

Điện áp: 42 V

Tuổi thọ

Tuổi thọ: B3/Tc = 1500/2500

Đặc điểm chiếu sáng

Lumen: 3200 ± 450

Nhiệt độ màu: 4200

Thông tin đặt hàng

Mã đặt hàng: 82831694

