


Philips Ultinon Drive 5100
9" rund LED-kørelyskilde

ECE R149 til offentlig vej - 40

8000 lm, 410 m strålelængde
Tofarvet positionslys
Terrængående, al slags vejr

LUMUD5001RX1

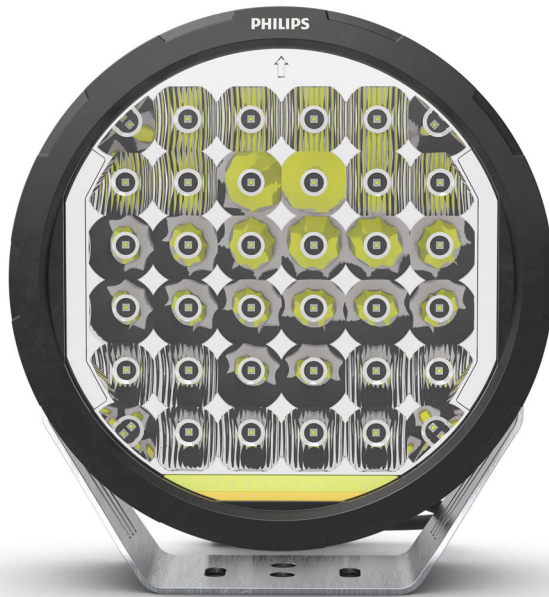

Kraftig lysstyrke, der skaber sikkerhed bag rattet

Lysstærkt og holdbart udstyr til de lange ture

Philips Ultinon Drive 5001R LED-kørelyset har kraften til at gøre dig mere sikker, uanset hvor du er på vej hen. Spot farer op til 410 meter væk med belysning, der fungerer i de mest fjendtlige miljøer og giver dit køretøj et strejf af stil.

Designet til håndtering af fjendtlige miljøer

- Korrosionsfrit kabinet, monteringsbeslag i rustfrit stål
- Robust hus i ét stykke til barske miljøer
- IP68- og IP69K-vandtæt for at kunne klare elementerne

Ekstra lyskilder, der er godkendt til kørsel på offentlig vej

- Kraftig LED-kørelys godkendt til kørsel på offentlig vej

Tofarvede positionslyskilder, der ikke er til at overse

- Vælg farve på positionslys

Kvalitet, der gør dig til en mere sikker chauffør

- Intens, fjern og bred belysning for fremragende udsyn

PHILIPS

9" rund LED-kørelyskilde

ECE R149 til offentlig vej - 40 8000 lm, 410 m strålelængde, Tofarvet positionslys, Terrængående, al slags vejr

LUMUD5001RX1/10

Specifikationer

Produktbeskrivelse

- Aktivering af boost-tilstand: Nej
- Brudsikker
- ECE R10
- ECE R149
- ECE-referencenummer: 45
- Stødbeskyttelsesklasse (IK): IK07
- Kapslingsklassificering (IP): IP68 og IP69K
- Installationsvinkel: 360°
- Materiale: Ekstruderet aluminium
- Offroad-boost: Nej
- Hus designet i ét stykke
- Driftstemperatur: -40° C til 80° C
- Sortiment: Ultinon Drive 51000
- Ridsefast linse
- Teknologi: LED
- Bredde: 215 mm/9 tommer
- Montering af boost-funktion: Nej
- Tilbehør (ekstraudstyr): LUMUD1003VV, LUMUD1004W
- Korrosionsfri beslag: U-formet monteringsbeslag
- ECE R148
- Parkeringslys: Ja, hvidt eller gult
- Stiktype: 4-benet DT-stik med 0,5 m kabel

Lyskarakteristika

- Farvetemperatur: 6500 K K

- Strålelængde 1 lux m: 390
- Effektiv lumeneffekt: 8000 lumen
- Rå lumeneffekt: 17000 lumen

Elektriske karakteristika

- Spænding: 9-30 V jævnstrøm

Oplysninger om bestilling

- Ordreindtastning: UD5001RX1
- GOC: 01850233

Emballagedata

- EAN1: 8719018018502
- EAN3: 8719018018519

Medfølgende produktoplysninger

- Minimum ordrestørrelse (til professionelle): 2
- Boksens mål - L (mm): 362
- Boksens mål - B (mm): 105
- Boksens mål - H (mm): 90
- Antal produkter i æsken: 1 lyskilde

Emballageoplysninger

- Længde: 380 cm
- Bredde: 200 cm
- Højde: 230 cm

Vigtigste nyheder

Op til 410 meter udsyn

Philips Ultinon Drive 5101R LED-kørelyset giver en strålende lysstråle, der oplyser vejen forude op til 410 meter*. Dets effektive 5900 lumen genererer intens belysning langt og bredt. Det gør det muligt for bilister at reagere hurtigere på mørke veje samt på land- og grusveje. Dens kølige lysfarve på 6500 Kelvin producerer dagslysforhold, forbedrer kontrasten og hjælper bilister med at bevare fokus.

Lysstærk hvid eller gul lysdiode

Gå aldrig ubemærket hen på sideveje eller i parkeringsområder med de ekstra LED-positionslys på vores Philips Ultinon Drive 5001R. Udtryk din stil og personlighed ved at vælge din lysfarve, enten intens ravgul eller kølig hvid.

Robust hus i ét stykke

Philips Ultinon Drive 5101R LED-kørelyset er indbygget i et enkelt stykke, så den kan modstå de mest barske forhold. Dens design giver fremragende varmestyring og ensartet høj lyseffekt under hele rejsen. Den er IK07-klassificeret som stødsikker for at sikre fejlfri ydelse på og uden for vejen. Den brudsikre polykarbonatlinse kan tage ethvert slag uden skader eller ridser.

Korrosionsfri beslag

Med dens anodiserede, forbehandlede og pulverlakerede kabinetter i bilindustri-kvalitet yder Philips Ultinon Drive UD5001R LED-kørelyset ultimativ beskyttelse mod korrosion. Monteringsbeslagene er fremstillet af rustfrit stål, som er korrosionsfrit. Den kan modstå sne, is og endda salt. De ekstra Philips LED-lys er fremstillet af holdbare materialer af høj kvalitet og giver mange års pålidelig brugstid.

Lyskilder, der er godkendt til kørsel på offentlig vej

Philips Ultinon Drive 5001R-kørelyset opfylder ECE-R149-standarderne, og dets fjernlys- og positionslysfunktioner er 100 % godkendt til kørsel på offentlig vej. Af hensyn til sikkerheden testes Philips LED-kørelyset i henhold til EMC R10-specifikationen for at sikre, at det fungerer problemfrit sammen med dit køretøjs elektriske systemer.

Vandtæthed giver holdbare lyskilder

Med sit geniale skrueløse design kan Philips Ultinon Drive 5001R LED-kørelyset modstå selv de vådeste forhold. Dets IP69K-certificering betyder, at det fungerer, uanset hvor vejen fører hen, og uanset vejret. Og det vil være mere end et match til enhver højtryksspuler, du bruger til at rengøre din bil med bagefter.



Udgivelsesdato
2024-04-04

Version: 6.6.1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationerne kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive ejere.

www.philips.com

* Strålelængde målt ved 1 lux.