



Philips VisionPlus  
更安全舒適

燈具類型：H4  
12 V，60/55 W  
視野增進達 60%  
極抗車燈



12342VPS2

## 增進視野，提升能見度

視野增進達 60%\*：優異品質

飛利浦 VisionPlus 頭燈的視野增進達 60%\*，讓駕駛看得更遠，行車更安全舒適。\* 與近光燈測試結果的標準最低法規相比。

### 高品質超耐用車燈

- 飛利浦車燈採用高品質石英玻璃製成

### 原廠設備製造商

- 飛利浦是各大車廠的愛用品牌

### 優異品質，提升能見度

- VisionPlus 投射光線的距離比標準燈泡多出 25 公尺
- 高品質升級車頭燈

# PHILIPS

更安全舒適

燈具類型：H4 12 V，60/55 W，視野增進達 60%，極抗車燈

## 焦點

### 車廠愛用



一百年來，飛利浦一直位居汽車照明產業前線，推出科技創新產品，為現代汽車產業立下標準。目前，在歐洲有 1/2 的車使用飛利浦照明產品，全球則有 1/3 的車使用我們的照明產品

### 提升能見度




我們的照明解決方案能產生強大而精準的光束，提供最大輸出。VisionPlus 提供高效能與優異價值，非常適合追求完美的駕駛人。

### 高品質石英玻璃



阻絕紫外線的石英玻璃比硬玻璃更耐用，能抵抗極溫與震動，降低爆炸風險。飛利浦石英玻璃燈（燈絲 2 650° C，玻璃 800° C）能抵抗極度的溫度衝擊。阻絕紫外線的石英玻璃能承受燈內部提高的壓力，因此可以發出更強的光線

### 視野增進達 60%

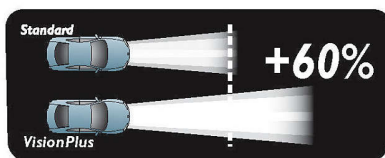

飛利浦 Vision Plus 可讓愛車投射出比標準燈泡多 25 公尺的光束。我們的照明解決方案能產生強大而精準的光線，提供最大輸出。我們不斷推出最好、最有效率的照明解決方案，因為我們知道高品質的照明產品，有一天可能成為救命法寶。

12342VPS2

## 規格

### 行銷規格

- 期望效果：更高亮度
- 產品特色：視野增進達 60%

### 產品說明

- 應用：遠光燈，前霧燈，近光燈
- 機座：P43t-38
- 型號：H4 VisionPlus
- 符合 ECE
- 範圍：VisionPlus
- 技術：鹵素
- 類型：H4

### 使用壽命

- 使用壽命：達 400h

### 照明特性

- 流明：1650 lm
- 色溫：3250 K

### 電力特性

- 瓦數：60/55 W
- 電壓：12 V

### 訂購資訊

- 訂購條目：12342VPS2
- 訂購代碼：39925728

### 包裝資料

- 包裝類型：S2
- EAN1: 8719018004444
- EAN3: 8719018004451

### 包裝產品資訊

- 寬度：11 cm
- 高度：13.3 cm
- 每件淨重：21.5 g
- 每件總重：55 g
- 長度：5.3 cm
- 包裝數量：2
- MOQ (專業人士適用)：20

### 外包裝資訊

- 長度：28.6 cm
- 寬度：14.1 cm
- 高度：12 cm
- 每件總重：0.55 kg
- 每件淨重：430 g



發行日期 2024-10-11

版本：9.9.1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
所有權利均予保留。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips N.V. 或其個別所有者的財產。

[www.philips.com](http://www.philips.com)