

PHILIPS

3모듈 LED 색상 확인
램프

MatchLine MDLS
CRI

생생한 자연광

360° 조명 - 1500/750 lm

고내구성 배터리

IK07/IP54에 따른 강한 내성



LPL583MODX1



생생한 색상. 전문가를 위한 설계.

도장용 3모듈 다방향 LED 램프

신속한 색상 확인과 큰 규모의 도장 작업에 적합한 필립스 MatchLine MDLS CRI는 올인원 LED 작업등입니다. 개별 3모듈의 강력한 백색광으로 생생한 색상이 완벽하게 구현되고 탁월한 마감 처리를 위한 360° 제어가 가능합니다.

강력한 광 출력 및 적용 범위 - 그림자 방지

- 360°의 완벽하고 그림자 없는 조명 효과
- 고도로 정확한 색 일치를 필요로 하는 작업에 적합한 CRI 92
- 2단계 조명 출력: 1500lm(Boost)/750lm
- 무광 필터가 눈을 보호하여 작업 시 피로도 감소

우수한 내구성의 첨단 리튬 이온 배터리

- 최대 1500회의 배터리 충전 주기
- 빠른 충전으로 6시간 이상 작동

핸즈프리 조명


- 핸즈프리 작업을 위한 회전형 헤드, 후크, 강력한 마그넷

뛰어난 내구성

- 화학 물질과 작업 용액에 대한 내성
- 낙하, 충격, 물, 먼지에 대한 내구성 - IK07/IP54

주요 제품

고품질 필립스 LED 조명

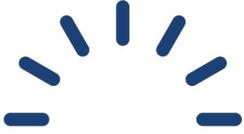

1500 lm

필립스 MatchLine MDLS의 각 모듈은 두 가지 조명 모드를 제공합니다. 더욱 강력해진 Boost 모드는 500루멘을 제공하므로 페인트의 미세한 디테일을 확인하는 데 적합합니다. 일상적인 조명 요구 사항을 충족시키고 배터리 수명을 연장해주는 일반 모드는 250루멘을 제공합니다. 보다 강력한 조명이 필요한 경우라면 3개의 모듈을 결합하여 1,500루멘까지도 사용할 수 있습니다.

높은 연색성 지수



CRI 92

연색성 지수(CRI)가 높을수록 정확한 색상을 식별하기가 쉬워집니다. CRI 값이 낮은 램프를 사용하면 일부 색상이 부자연스럽게 보이곤 합니다. CRI가 90 이상인 광원은 정확한 색 일치에 필요한 작업에 최적입니다. Lumileds Luxeon LED가 장착된 필립스 MatchLine MDLS는 CRI가 92인 빛을 제공합니다. 이와 같은 강력한 광원을 통해 진정한 색을 파악할 수 있습니다. 필립스와 함께라면 분광계 없이도 필요한 색상을 신속하게 파악할 수 있으므로 색 일치 오류란 남의 이야기가 됩니다.

360° 조명



360°

페인트 작업의 품질이 중요할 때, 그림자는 용납할 수 있는 문제가 아닙니다. 필립스 MatchLine MDLS는 3개의 별도 라이트 모듈이 함께 제공되기 때문에 조명을 투사하여 360° 그림자 없는 커버리지를 얻을 수 있습니다. 각 모듈의 헤드가 300° 회전하는 MDLS는 조명 방향 조절이 용이하므로 결점 없는 마무리가 가능해집니다.

눈을 보호하는 무광 필터

강한 조명 아래의 반사 표면을 너무 오래 응시하면 눈이 쉽게 피로 해지고 자극을 받을 수 있습니다. 필립스 MatchLine MDLS에는 섬광과 거울 반사 등을 줄여 눈을 보호해주는 무광 필터가 장착되어 있습니다. 따라서 더 오랫동안 편안하게 작업할 수 있습니다.

빠른 충전으로 6시간 사용 가능한 조명

작업이 반 정도 진행되었을 때 배터리가 방전된다면 무척 불편할 것입니다. 2시간 내로 완전 충전하여 일반 모드에서 6시간 이상 연속 사용이 가능합니다. 업무 시간 내내 양질의 조명을 사용해 보세요.

5배 더 길어진 배터리 수명



1500x

충전식 도구를 구입했다면 배터리가 얼마나 오래 지속되는지 궁금하실 것입니다. 필립스 MatchLine MDLS에는 기존의 충전식 배터리보다

5배 더 오래 지속되는 고급 배터리가 함께 제공됩니다. 일반적인 300회가 아닌 1500회의 충전이 지원되는 이 고내구성 배터리 덕분에 교체 비용이 크게 줄어 듭니다.

뛰어난 핸즈프리 경험

필립스 MatchLine MDLS는 각 모듈의 헤드가 300° 회전하기 때문에 빛의 방향이 완벽하게 제어됩니다. 또한 각 모듈에는 견고한 클램핑 후크와 자석이 내장되어 있어 필요에 따라 원하는 표면에 모듈을 걸거나 클립으로 고정하거나 부착할 수도 있습니다. 따라서 두 손이 자유로운 상태에서 조명을 간편하게 조절하며 작업할 수 있습니다.

오래 가는 강력한 조명



IK07



IP54

국제 표준인 IK07을 준수하는 MatchLine MDLS의 케이스는 까다로운 작업 환경에도 견딜 수 있도록 견고하게 설계되었습니다. 아무리 조심을 하더라도 실수로 도구를 떨어뜨리는 경우가 있을 수 있습니다. MDLS는 초음파 용접 및 다중 실링으로 제조되었으므로 국제 표준 IP54에 부합하는 물과 먼지에 대한 내구성이 보장됩니다.

화학 물질에 대한 높은 내성

필립스 MatchLine MDLS는 외부 물질이 스며들지 않는 외장 케이스와 함께 우수한 품질의 디자인과 마감에 갖추고 있어 화학 물질과 작업 용액에 대한 높은 내성을 선보입니다. 따라서 이 도구는 어떠한 페인트 전문점의 까다로운 작업 환경에서도 만족하며 사용할 수 있습니다.

사양

주문 정보

주문 접수: LPL583MODX1
주문 코드: 5110366

전기적 특성

배터리 용량: 1800 mAh
배터리 유형: LFP 배터리
전원: LiFePO4 배터리 1800mAh
전력: 6 W
배터리 사용 시간(boost): 최대 1시간
배터리 사용 시간(예코): 최대 2.5시간
충전 케이블 종류: 충전식
플러그 유형: KR/ 12V1.5A 출력
배터리 충전 시간: 1 모드 <1시간 / 3모드 < 2시간
전압: 12V(도킹 입력)

조명 특성

LED 수명: 30000시간
빔 각도: 360°
조명 출력(예코): 750루멘
색 온도: 6000K
광 출력: 1500루멘

빔 각도(포인터): 해당 없음
광도(포인터): 해당 없음
조명 출력(포인터): 해당 없음

포장 정보

개당 총중량: 2220 g
높이: 16.2 cm
길이: 35 cm
폭: 17.5 cm

포장 데이터

EAN1: 8719018051103
EAN3: 8719018051097

포장된 제품 정보

높이: 15 cm
길이: 34 cm
포장 수량/MOQ: 1
배터리 포함 중량: 2030 g
케이블 포함 중량: 2030 g
폭: 16.5 cm
크기: 일반형

직경: 해당 없음
배터리 제외 중량: 해당 없음
케이블 제외 중량: 해당 없음

제품 설명

후크
충격 보호롤(IK): IK07
IP 보호등급: IP54
자석
소재 및 마감: ABS+PC+강력한 고무
오리엔터블 조명: 300° 회전식, 120° 플립형 조명
모듈
내성 대상: 윤활제, 기름, 작업 용액
기술: LED
UV 누출 감지기: 아니요
범위: MDLS
LED 개수: 7/모드
작동 온도: 0°C ~ 40°C
헤드밴드: 해당 없음
포인팅 조명: 해당 없음

제품 홍보 사양

제품 특징: 충전식 작업용 램프
장점: 가시성 향상, 효율적인 작업

