

# PHILIPS

Ajovalopolttimo

Ultinon Essential  
LED

LED-H4-ajovalopolttimo

Tyylikäs valkoinen valo 6 500 K

helppo asentaa pienen kokonsa  
ansiosta

Sopii useimpiin autoihin



11342UE2X2



## Erotu joukosta

Tyylikkääät ja helposti vaihdettavat LED-polttimot

Philipsin uusi Ultinon Essential LED on todellakin hintansa arvoinen. Kompakti, tyylikäs polttimo on tehokkaan kirkas, sisältää lämmönhaihdutustekniikkaa ja tukee sekä 12 että 24 voltin jännitettä.

### 6 500 kelvinin värilämpötila takaa tyylikkään valkoisen valon

- Nauti tyylikkäästä, valkoisesta valosta

### Luja ja luotettava, sisältää lämmönhaihdutustekniikkaa

- Erinomainen jäähdytys tehokkaalla lämmönhaihdutuksella

### Kompakti kattava muotoilu plug and play -käyttöön

- Kompakti kattava muotoilu plug and play -käyttöön

### Tehokasta kirkkautta, tarkka valokeila

- Koe parempi näkyvyys

### Sopii tavallisimpiin automalleihin

- Tukee sekä 12 että 24 voltin jännitettä, joten sopii moniin autoihin
- Lisävarusteena saatavat liitinkappaleet sopivat useimpiin automalleihin

# Kohokohdat

## Jopa 6 500 kelvinin valkoinen valo




Mukauta autoa modernin tyylikkääksi Philipsin Ultinon Essential LED -ajovalopolttimoilla. Niiden värielämytila on jopa 6 500 kelviniä, ja ne luovat modernia valkoista valoa, joten erotut aina joukosta tyylikkäällä valokeilalla.

## Luotettava lämmönhaidutustekniikka



Optimoitu suorituskyky ja erinomainen kestävyys asettavat Philipsin Ultinon Essential LED -ajovalopolttimot LED-tekniikan etulinjaan. Lämmönhaidutustekniikan - sisäisen tuulettimen ja alumiinisen, eloksoidun jäähdytuselementin - ansiosta nämä LED-ajovalopolttimot hajottavat lämpöä tehokkaasti. Ne toimivat erittäin kirkkaina pitkään.


## Kompakti kattava muotoilu

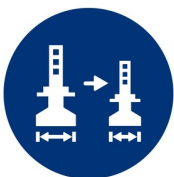

Philipsin Ultinon Essential LED -polttimoissa on uudenlainen muotoilu, jossa ohjainelektronikka on rungon sisällä, mikä

jättää polttimolle enemmän tilaa ajovalossa ja helpottaa asennusta. Nauti plug and play -käytöstä: yksiosaisen rakenteen ansiosta keskirenkään irrottaminen käy helposti päältäpäin ilman irtiruuvaamista. Kompaktin muodon ansiosta Philipsin Ultinon Essential LED sopii monenlaisiin automalleihin ja auton asentajien on helppo asentaa se.

## Tehokasta kirkkautta

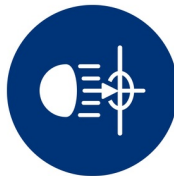

Yhtenäisen, tarkan valokeilan ansiosta näyt ja näet paremmin. Philipsin Ultinon Essential LED -polttimoiden tarkan optisen rakenteen ansiosta valo heijastuu sinne, missä sitä tarvitaan. Havaitset esteet nopeammin ja voit ajaa varmemmin, etkä sokaise muita kuljettajia häikäisemällä, jolloin ajoturvallisuus paranee. Jotta valokeilasta saadaan tarkka, polttimon on sijaittava oikeassa kohdassa ajovalossa. Käyttämällä säädettäviä liitinkappaleita voit kohdistaa polttimon täydellisesti, optimoida valotehon ja varmistaa turvallisuuden liikenteessä.

## Tukee sekä 12 että 24 voltin jännitettä



Philipsin Ultinon Essential LED sopii täydellisesti monenlaisiin ajoneuvoihin ja tukee sekä 12 että 24 voltin sähköjärjestelmiä. Kysy lisätietoja valtuutetuilta kumppaneiltamme tai asiakastuestamme.

## Kestävää suorituskykyä



Philips on valmistanut autovaloja yli sadan vuoden ajan, joten voimme taata, että ajoneuvostandardien mukaiset tuotteemme on suunniteltu ja kehitetty vastaamaan tiukkoja laatuprosesseja (mukaan lukien asianmukaiset ISO-standardit) ja tuotantovaatimuksia.

## Lisävarusteena liitinkappaleet



Koska ajovalojen kiinnikkeet vaihtelevat automalleittain, LED-valojen jälkiasennus voi joskus olla haastavaa. Philipsin Ultinon Essential LED -polttimiin on saatavana Philipsin LED-liitinkappaleita, joiden ansiosta LED-valojen asentaminen onnistuu vaivattomasti lähes kaikkiin automalleihin.

# Tekniset tiedot

## Pakkauksen tiedot

Pakkaustyyppi: X2  
EAN1: 8719018003829  
EAN3: 8719018003836

## Tuotteen kuvaus

Tekniikka: LED  
Käyttö: kaukovalo, lähivalo  
Valikoima: Ultinon Essential LED  
Tyyppi: LED-H4-ajovalopolttimo  
ECE-tyyppihyväksyntä: ei  
Nimike: LED-H4-ajovalopolttimo  
Kanta: P43t

## Sähkötiedot

Teho: 21 W  
Jännite: 12 ja 24 V

## Markkinointitiedot

Odotetut hyödyt: tyyli  
Tuotteen tärkeimmät ominaisuudet: Philipsin  
LED-polttimo

## Valon ominaisuudet

Väriämpötila: 6 500 K  
Valovirta [lm]: kaukovalo: 1 500, lähivalo: 1 000

## Tilastiedot

Tilausmerkintä: 11342UE2X2  
Tilauskoodi: 00382931

## Ulkopakkauksen tiedot

Kokonaispaino/pakkaus: 0,6019 g  
Korkeus: 11,5 cm  
Pituus: 22 cm  
Nettopaino/kpl: 503,4 g  
Leveys: 15,5 cm

## Pakatun tuotteen tiedot

Kokonaispaino/pakkaus: 26,5 g  
Korkeus: 12,7 cm  
Pituus: 10,6 cm  
Nettopaino/kpl: 57,4 g  
Leveys: 4,8 cm  
Tilauksen vähimmäismäärä (ammattilaisille):  
12  
Määrä pakkauksessa: 2

## Käyttöikä

Käyttöikä: 1 500 h

