

# PHILIPS

ヘッドランプ用バルブ

X-tremeUltinon LED

LED ヘッドランプ用バルブ:H7タイプ

6000K

明るさ 200%アップ

純正バルブ配光で明るさ向上



12985BW2



## より明るく、見やすく、より強く。

ヘッドランプとしての配光設計にこだわったシリーズ代表モデル。

フィリップス X-tremeUltinon LED [H7] は、色温度 6000 ケルビンの LUXEON LED を使用しています。特許取得済みの SafeBeam テクノロジーにより、グレア光を極力抑え照らしたい路面に 200% の LED 光を当てます。ファンによる放熱技術 AirCool を採用。

### 明るく白い光の自動車用 LED ヘッドライト

- ・ 明るさ 200%アップで優れた視認性を実現

### スタイリッシュなホワイト LED 光で愛車をドレスアップ

- ・ 色温度 6000K がもたらす明瞭な白色光
- ・ 白熱球からの交換で手軽に LED 化

### 優れた配光性能

- ・ 明るく強力な LED 光が必要な場所をしっかりと照射
- ・ プロジェクターライトに最適。リフレクターへの装着も効果的。

### 長寿命 LED ヘッドランプ用バルブ

- ・ 耐久性に優れた LED フォグランプバルブ
- ・ さらに耐用年数を伸ばす革新的な熱管理システム

### フィリップスクオリティ

- ・ フィリップスクオリティ
- ・ 3 種類の変換コネクターを同梱

# 特長

## 鮮やかで明るいライト



夜間走行の難易度は、ヘッドライトの性能に大きく左右されます。安全な運転には、前方視野と周辺視野をともに良好に保つことが重要です。明るいビームを放つフィリップス X-treme Ultinon LED ヘッドランプなら、視認性は最高で200%改善されます。ヘッドランプ機能において重要な「路面上の明るさ」と「配光設計」にこだわったシリーズです。視認性が高まれば、操縦の正確性と反応速度が上がり、走行の安全性も高まります。

## 悪天候に強いイエロー光

色温度：6000Kのフィリップス X-tremeUltinon LED ヘッドランプは、昼の光のような明るい白色光を生み出しています。視野がはっきりすることで、障害物を見つけやすくなり、より安全な運転が可能になります。また明るいライトにより、目をこらして前方の地形を確認する必要がないため、夜の運転を快適に楽しむことができます。

## スタイリッシュなイエロー LED 光で愛車をドレスアップ


フィリップス X-tremeUltinon LED ヘッドランプは、ヘッドランプに装着されている純正ハロゲンバルブの印象からぐっと変えたいドライバーに最適です。6000KのホワイトLED光がヘッドランプの存在感を際立たせます。

## 明るい光を必要な場所へ照射



ルーメン値が高いバルブが実用面で明るいとは限りません。LED から照射された光が純正バルブ配光で照射されるかが重要なのです。配光設計がしっかりなされていない場合、明るすぎる照射光は、路面を照射せず、対向車を幻惑させるグレアを発生する可能性があるからです。SafeBeam 技術を搭載した当製品は、純正ハロゲンバルブ配光に基づき、ヘッドランプに必要な部分に照射光を集中させます。照射光を正確にコントロールすることで、視認性をさらに高め、夜間や悪天候運転時のサポートをします。

## プロジェクターヘッドライトに最適

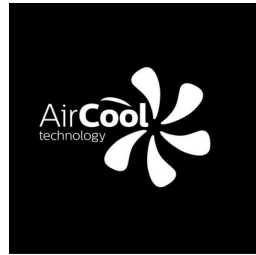

フィリップス X-treme Ultinon LED ライトは、複雑な構造を持つプロジェクターヘッドライト向けに設計されています。一方で、リフレクターへの装着も効果的です。ヘッドランプ形状を問わず、幅広い車種にお使いいただけます。

## 驚きの長寿命



明るくスタイリッシュなヘッドライトバルブを手に入れたいが、バルブがすぐに切れるようでは困ります。これが従来のヘッドライトの欠点でし

た。強力な光を放つバルブはそれだけ寿命も短かったのです。その一方で LED は高い照度を保ちながらも大幅に長寿命化できます。フィリップス X-tremeUltinon LED 製品は、AirFlux という排熱技術により、LED のパフォーマンスを維持し LED の長寿命につなげます。

## 長寿命の自動車用 LED バルブ

LED ヘッドランプは発熱するため、排熱/放熱をする必要があります。フィリップスの AirFlux/AirCool は排熱システムにあたります。フィリップス X-treme Ultinon LED ヘッドランプシリーズは AirFlux という技術で排熱を行なっています。ヒートシンクが煙突状の形状をしており、ファンを使わずにヒートシンク内に空気の流れを発生させる自然空冷式。これにより熱を取り除き、製品の長寿命化につなげています。

## 自動車グレードの品質

100年以上の歴史をもつフィリップスの照明は、先進の技術で、自動車業界の高い評価を得ています。「フィリップス自動車グレード品質」製品は、厳正な品質管理プロセス（適用される ISO 基準を含む）に従って設計、開発されており、一貫して高い製造基準を維持しています。フィリップスのランプが大手自動車メーカーに選ばれる理由は、それが高品質の代名詞だからです。フィリップスが誇る先進の LED 照明システムは、安全で快適かつ楽しい運転をお楽しみください。

## 取付は簡単、純正同等のフィッティング

ドライバーボックス一体型のコンパクトなデザインだから、純正ハロゲンバルブと交換するだけ。製品取付時は専門店などのメカニックへ依頼することをお勧めいたします（純正 LED ヘッドランプ装着車輛など、一部取付できない車種があります）。

# 仕様

## パッケージデータ

パッケージ種類: X2  
JANCODE: 8727900397451  
EAN3: 8727900397468

## 製品仕様

光源: LED  
アプリケーション: ハイビーム, ロービーム  
シリーズ名: X-tremeUltinon LED  
バルブタイプ: H7  
ECE 認証: 未取得  
ベース: PX26d  
指定 LED タイプ: LED ヘッドランプ用バルブ:  
H7 タイプ  
技術的仕様: AirCool, SafeBeam

## 電源仕様

ワット数: 25 W  
対応電圧: 12 V

## セールスポイント

期待される効果: 純正バルブ配光で明るさ向上  
製品特長: より明るく, より強く, より白く

## 光束

色温度: 最高 6500 K  
ルーメン: 1760

## 注文情報

品番: 12985BWX2  
注文コード: 39745128

## 外装箱情報

高さ: 20 cm  
長さ: 38.1 cm  
幅: 16 cm  
1箱あたりの総重量: 5V (プラグ出力) kg

## 梱包製品情報

1箱あたりの総重量: 426 g  
高さ: 6 cm  
長さ: 18 cm  
1箱あたりの本体重量: 107 g  
幅: 15 cm  
MOQ (法人向け最低発注数量): 12

## 製品寿命

寿命: 最長 12 年

\* 自動車用LEDバルブの使用については各国の自動車関連法規が異なる為、ご自身でご確認の上装着、使用願います。

