

PHILIPS



По-голяма безопасност
и комфорт

VisionPlus

Тип крушка: H4

12 V, 60/55 W

До 60% повече видимост

Исключително устойчива
автомобилна крушка



12342VPC2

Чувствайте се в безопасност, шофирайте безопасно

До 60% повече видимост: бързите реакции спасяват животи

Крушките за предни фарове VisionPlus на Philips осигуряват 60% повече видимост, което позволява на шофьорите да виждат по-далеч за по-голяма безопасност и комфорт. Предлагайки висока производителност и отлична цена, VisionPlus е точният избор за днешните вискателни шофьори.

Лампа за кола с много високо качество и изключителна устойчивост

- Лампите за коли на Philips са направени от висококачествено кварцово стъкло
- Лампите за кола на Philips са силно устойчиви срещу влага
- Лампите за кола на Philips много устойчиви на UV

Превъзходно качество и подобрена видимост

- VisionPlus излъчват 25 m повече светлина в сравнение със стандартните лампи
- Страхотен комфорт и безопасност при шофиране
- Широка гама от лампи от 12 V, за да отговарят на всички функции
- Сменете едновременно и двете крушки на предните фарове за по-голяма безопасност

Производител на оригинално оборудване

- Philips е изборът на основните производители на автомобили
- Спечелил много награди производител на лампи за коли
- Спазване на висококачествените стандарти на ECE хомологацията

Акценти

Избор на производител на коли



В продължение на 100 години Philips е на челно място в осветителната индустрия за автомобили, въвеждайки технологични иновации, които са се превърнали в стандарти за съвременните автомобили. Днес, една на всеки две коли в Европа и една на три в световен мащаб са оборудвани с осветление от Philips

Смяна по двойки



Силно се препоръчва да ги сменят по двойки за симетрична осветеност

Предназначени за многократна употреба



Кои лампи от 12 V за коя функция?

Предложението на Philips Automotive включва всички специфични функции на автомобила:

дълги светлини, къси светлини, предни фарове за мъгла, преден мигач, страничен мигач, заден мигач, стоп светлина, светлина за заден ход, задни фарове за мъгла, светлини на регистрационния номер, светлина за задна позиция/паркиране, вътрешно осветление.

ECE хомологация

Автомобилните продукти и услуги на Philips се считат за най-добри в класа си на пазара на производители на оригинално оборудване и на пазара на резервни части. Произведени от висококачествени продукти и тествани според най-високите спецификации, нашите продукти са проектирани за увеличаване на безопасността и комфорта при шофиране на нашите клиенти. Цялата ни продуктова гама е внимателно тествана, контролирана и сертифицирана (ISO 9001, ISO 14001 и QSO 9000) съгласно най-високите изисквания на ECE. С две думи – това е качество, на което можете да се доверите.

Високо качество и видимост




VisionPlus ви осигурява по-добра реакция, благодарение на по-ранното разпознаване на препятствия и пътни знаци. Светлините от спирачките също се виждат по-рано, благодарение на мощната светлина. Шофьорите могат да намалят спирачния си път с до 3 метра при 100 km/h. Светлината е основна част от удоволствието да шофирате и това е първата и единствена част от кръга за безопасност, който всъщност помага за предотвратяване на инциденти.

Висококачествено кварцово стъкло



UV-кварцовото стъкло е по-здравот от твърдото стъкло и силно устойчиво на екстремни температури и вибрации, което елиминира опасността от експлозия. Крушките на Philips от кварцово стъкло (спирални 2650 °C и стъклени 800 °C) са в състояние да издържат на тежък термичен шок. С възможност за повишено налягане вътре в крушката UV-кварцовото стъкло е в състояние да генерира по-мощна светлина

Устойчивост на влага

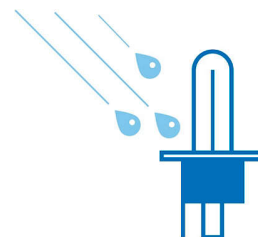

Само нагорещена крушка, изработена от кварцово стъкло (спирална 2650 °C, стъклена 800 °C) може да издържи на термичен шок: ако капка студена вода докосне нагорещената крушка, което може да се случи, когато шофирате през вода със счупен преден фар.

Акценти

Наградени лампи за коли




Нашите лампи често получават награди от автомобилни експерти

UV устойчивост



Специалната технология на покритие на Philips против UV лъчения предпазва предните фарове срещу вредните ултравиолетови лъчения, което прави кварцовото стъкло на Philips с UV покритие идеално за всички условия на шофиране и гарантира тяхното дълголетие

До 60% повече видимост

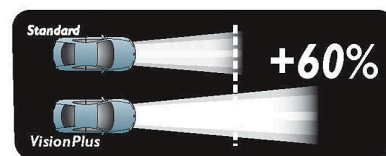

Philips Vision Plus ще позволи на колата ви да излъчва 25 m по-дълъг светлинен лъч в сравнение със стандартната крушка. Нашите осветителни решения генерират мощен и прецизен светлинен лъч с максимална мощност. Ние непрекъснато произвеждаме най-добрите, най-ефективните осветителни решения, защото знаем, че нашето висококачествено осветление един ден може да спаси живот.

Спецификации

Маркетингови характеристики

Очаквани ползи: Повече видимост

Акцент за продукта: До 60% повече видимост

Описание на продукта

Приложение: Дълги светлини, Предни светлини за мъгла, Къси светлини

База: P43t-38

Обозначение: H4 12342 VP 12V 60/55W P43t-38

Хомологация ECE: ДА

Обхват: VisionPlus

Технология: Халогенни

Тип: H4

Експлоатационен срок

Живот: До 400 ч

Характеристики на светлината

Лумена: 1650 lm

Цветна температура: До 3200 K

Електрически характеристики

Мощност: 60/55 W

Напрежение: 12 V

Информация за поръчка

Въвеждане на поръчка: 12342VPC2

Код за поръчка: 37435360

Данни за опаковката

Тип опаковка: C2

EAN1: 8727900374353

EAN3: 8727900374377

Информация за опакован продукт

Дължина: 9,1 см

Ширина: 4,55 см

Височина: 7,6 см

Количество артикули в опаковка: 2

MOQ (за професионалисти): 100

Информация за външната опаковка

Дължина: 28,6 см

Височина: 12 см

Брутно тегло на бройка: 0,55 кг

Дължина: 55,5 см

Ширина: 28 см

Височина: 19,3 см

Нето тегло на бройка: 2,15 гр

Брутно тегло на бройка: 3,18 гр

