

# PHILIPS

自動車用ヘッドランプ


Ultinon Pro5000 HL

LED ヘッドランプ用バルブ: HB3 / HB4 タイプ

5800K

明るさ 160% アップ

ドライバーボックス一体型

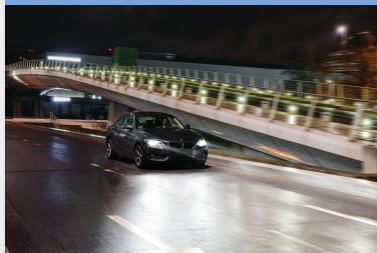

11005U50CW2



## 明るい白色光がさらにレベルアップ 性能と耐久性の完璧な融合

最高品質の Lumileds LED は、昼の光のような 5800K の白色光ビームを特徴としています。すべてを明るく、はっきりと照射し、対向車にまぶしい思いをさせることはありません。コンパクトなこのバルブを取り付けて、さらに快適なドライブ体験をお楽しみください



### 優れた視認性

- ・ 明るさ 160% アップ\*
- ・ 高い視認性を実現

### 白色光の明るさを体験

- ・ 色温度 5800K がもたらす明瞭なホワイト光

### 性能が長期間持続

- ・ 性能が最大 3,000 時間持続

### コンパクトなデザインで装着性アップ

- ・ コンパクトなオールインワンのデザインでプラグアンドプレイに対応
- ・ 12V と 24V に適合し、幅広く使用可能

### 信頼できるフィリップスクオリティ

- ・ 最高品質を追求するフィリップスの自動車用照明

# 特長

## 明るさ 160%アップ\*

夜間走行の難易度は、ヘッドライトの性能に大きく左右されます。ヘッドライトをLEDにアップグレードして、車のスタイルを一新しましょう。長距離の視認性が強化され夜間走行の安全性が高まるとともに、短距離も明るく照射して他の道路利用者や路上の危険物を特定しやすくなります。フィリップス Ultinon Pro5000 LED 自動車用ヘッドランプなら、視認性は最大で 160% 改善されます\*。この LED ヘッドランプの日光のような明るさを一度味わってしまえば、もう他のタイプに戻ることは難しいでしょう。視認性が高まれば、操縦の正確性と反応速度が上がり、走行の安全性も高まります。暗闇をものともしないフィリップスの LED ヘッドランプは、より安心して確実な夜間走行をお約束します。

## 5800K のキレのある白色光

最大 5800K を誇る色温度のフィリップス Ultinon Pro5000 は、昼の光のような明るい白色光を発します。視野がはっきりすることで、障害物を見つけやすくなり、より安全な運転が可能になります。最適な色温度により目の疲れや緊張が軽減され、より快適で安全な夜間走行が実現します。

## 高い耐久性

明るくスタイリッシュなヘッドライトが欲しいけれど、ランプがすぐに切れるようでは困るはず。LED ライトは発熱するため、熱を管理する必要があります。フィリップス AirBoost テクノロジーは高度な冷却システムであり、ライトの重要コンポーネントを熱から守ります。耐熱性を強化しているためフィリップス Ultinon LED は現在市販

されている同等製品よりも耐久性が高く、フィリップス Ultinon Pro5000 は最大 3,000 時間の使用が可能です。

## コンパクトなオールインワンのデザイン

フィリップス Ultinon Pro5000 LED は、ヘッドランプユニット内に占めるスペースを最小限に抑えた最新の設計です。一体型設計と統合された電子機器により、取り付けも容易になりました。幅広い車種に適合し、ご自身で、あるいはプロのメカニックによって簡単に取り付け可能です。

## 高い視認性を実現

ビームパターンは明るさと同じくらい重要です。均一で正確なビームパターンにより、高い視認性と被視認性を実現します。フィリップス Ultinon Pro5000 バルブは、LED チップを完璧な位置に配置しており、ドライバーは対向車にまぶしい思いをさせることなく路面の必要な部分だけを照射できます。

## 12V - 24V で幅広く使用可能

フィリップス Ultinon Pro5000 は 12V と 24V の電気システムに適合し、主要車種に対応します。

## 最高品質の照明

100 年以上の歴史をもつフィリップスの照明は、先進の技術で、自動車業界の高い評価を得ています。「フィリップス自動車グレード品質」製品は、厳正な品質管理プロセスに従って設計、開発されており、一貫して高い製造基準を維持しています。フィリップスのランプが大手自動車メーカーに選ばれる理由は、それが高品質の代名詞だからです。フィリップスが誇る先進の LED 照明システムで、安全で快適かつ楽しい運転をお楽しみください。

# 仕様

## パッケージデータ

JANCODE: 8719018007704

EAN3: 8719018007711

パッケージ種類: X2

## 製品仕様

光源: LED

アプリケーション: ハイビーム, ロービーム

シリーズ名: Ultinon Pro5000

バルブタイプ: LED ヘッドランプ用バルブ: HB3

/HB4 タイプ

ECE 認証: 未取得

名称: LED HB3/4 11005 U50CW X2

ベース: P20d, P22d

技術仕様: AirBoost, SafeBeam テクノロジー

## 電源仕様

ワット数: 16 W

対応電圧: 13.2 V

## セールスポイント

期待される効果: 明るさアップ

製品特長: 自動車グレードの LED

## 光の特性

色温度: 5800K

ルーメン: 1200

## 注文情報

品番: 11005U50CWX2

注文コード: 770431

## 外装箱情報

高さ: 15 cm

長さ: 27 cm

1箱あたりの本体重量: 1320 g

幅: 17 cm

1箱あたりの総重量: 1.8 kg

## 梱包製品情報

1箱あたりの総重量: 270 g

高さ: 16 cm

長さ: 11 cm

1箱あたりの本体重量: 85 g

幅: 5 cm

MOQ (法人向け最低発注数量): 6 パック

発注単位: 2 個

## 寿命

寿命: 3000 時間

\* ハロゲンバルブの法定最低基準との比較。

