

# PHILIPS

żarówka  
samochodowa


WhiteVision

Rodzaj źródła światła: H1

Liczba sztuk w opakowaniu: 1

12 V, 55 W

Styl

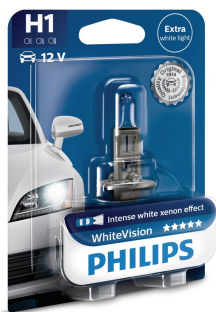

12258WHVB1



## Bezpieczeństwo nigdy nie było tak atrakcyjne Intensywny efekt białego światła ksenonowego

Żarówki Philips WhiteVision wzbogacają oświetlenie główne o intensywny efekt białego światła ksenonowego, co znacznie ułatwia prowadzenie pojazdu w nocy. O 60% bielsze światło WhiteVision — doskonałe połączenie stylu i bezpieczeństwa.

### **Maksymalna widoczność, doskonały wygląd**

- Doskonale wrażenia podczas jazdy dzięki intensywnemu efektowi białego światła ksenonowego
- Wyraźny strumień intensywnie białego światła
- Efekt białego światła ksenonowego zapewnia olśniewający wygląd
- Do 60% większa widoczność — maksymalna jasność

### **Maksymalnie białe światło dla lepszego kontrastu**

- Większy kontrast zapewnia lepszą widoczność i bezpieczniejszą jazdę

### **Oryginalne wyposażenie, w 100% legalne użytkowanie na drogach**

- W 100% legalne użytkowanie na drogach, w 100% intensywne białe światło
- Najdłuższy okres eksploatacji w swojej klasie oznacza dłuższą przyjemność z jazdy
- Żarówki samochodowe Philips są bardzo wytrzymałe
- Produkty marki Philips są wybierane przez największych producentów samochodów

## Zalety

### W 100% legalne użytkowanie na drogach

Żarówki WhiteVision uzyskały certyfikat ECE i są pierwszymi na rynku żarówkami generującymi intensywne białe światło, które dopuszczono do legalnego użytkowania na drogach. Zapewniają one nie tylko najlepszą widoczność, ale także bezpieczeństwo, ponieważ nie oślepiają kierowców jadących z naprzeciwka.

### Doskonałe wrażenia podczas jazdy

Żarówki Philips WhiteVision przewyższają jakością wszystkie niebieskie żarówki samochodowe dostępne na rynku — to właściwy wybór dla kierowców, którzy cenią sobie stylową, ale i bezpieczną jazdę. Dzięki wysokiej temperaturze barwowej i stylowej, białej koronie żarówki WhiteVision stanowią znaczące ulepszenie oświetlenia głównego. Opatentowana technologia powlekania trzeciej generacji firmy Philips to rewolucyjne rozwiązanie, które nadaje żarówce WhiteVision status pierwszej żarówki samochodowej emitującej naprawdę białe światło.

### Najdłuższy okres eksploatacji w swojej klasie

Żarówki Philips WhiteVision zostały zaprojektowane z myślą o trwałości. Gwarantują one długi i niezawodny okres eksploatacji wynoszący do 450 godzin\* — znacznie dłuższy niż w przypadku konkurencyjnych produktów. Rzadsza wymiana żarówek to z kolei większa oszczędność. (\*H4 i H7 testowane przy standardowym napięciu 13,2 V)

### Wybór producentów samochodów



Od 100 lat firma Philips jest liderem w branży oświetlenia samochodowego, wprowadzając innowacje technologiczne, które stają się

standardami w nowoczesnych pojazdach. Obecnie w oświetlenie firmy Philips jest wyposażony co drugi samochód w Europie oraz co trzeci samochód na całym świecie.

### Strumień wyraźnego, białego światła

Dzięki intensywnemu białemu światłu i temperaturze barwowej do 3700 kelwinów żarówki Philips WhiteVision oświetlają drogę jasnym strumieniem, który natychmiast rozprasza mrok. Doskonałe oświetlenie zapewniające doskonałe wrażenia podczas jazdy.

### Większy kontrast, bezpieczniejsza jazda

Maksymalnie białe światło o temperaturze barwowej do 3700 kelwinów zapewnia lepszą widoczność oznakowania drogowego. Bielsze światło wpływa na zwiększenie czułości kierowcy w nocy, zapewniając bardziej komfortową jazdę.

### Wysoka jakość, wysoka wytrzymałość

Szkoło kwarcowe odporne na działanie promieni UV jest bardziej wytrzymałe niż szkło twarde i charakteryzuje się wysoką odpornością na wysokie temperatury i drgania, co eliminuje ryzyko wczesnych awarii. Żarówki samochodowe firmy Philips wykonane ze szkła kwarcowego odpornego na działanie promieni UV pozwalają na uzyskanie zwiększonego ciśnienia w żarówce, dzięki czemu emitują mocniejsze światło i zapewniają większą trwałość.

### Do 60% większa widoczność

Do 60% większa moc strumienia świetlnego sprawia, że pojazd jest bardziej widoczny dla innych użytkowników drogi. Poprawia to bezpieczeństwo, dając dłuższy czas reakcji na potencjalne zagrożenia.

### Effekt białego światła ksenonowego

Żarówki WhiteVision nadają oświetleniu pojazdu wygląd charakterystyczny dla luksusowych samochodów.

## Dane techniczne

### Opis produktu

**Technologia:** Halogen

**Typ:** H1

**Seria:** WhiteVision

**Zastosowanie:** Światła drogowe, Światła mijania, Dodatkowe światła drogowe

**Oznaczenie:** H1 WhiteVision

**Homologacja ECE**

**Oznaczenie ECE:** E1 21P

**Podstawa:** P14.5s

### Charakterystyka elektryczna

**Napięcie:** 12 V

**Moc:** 55 W

### Właściwości światła

**Lumeny:** 1550 ±15% lm

**Temperatura barwowa:** Do 3700 K

### Czas eksploatacji

**Trwałość:** Maks. 350 godz.

### Informacje dotyczące zamówień

**Numer zamówieniowy:** 12258WHVB1

**Kod zamówienia:** 37156730

### Dane opakowania

**EAN3:** 8727900371574

**EAN1:** 8727900371567

**Rodzaj opakowania:** B1

### Informacje o zapakowanym produkcie

**Ilość w opakowaniu:** 1

**Minimalna ilość zamówienia (dla profesjonalistów):** 10

**Wysokość:** 12,9 cm

**Szerokość:** 2,7 cm

**Długość:** 9,5 cm

**Waga brutto na sztukę:** 17 g

**Waga netto na sztukę:** 7 g

### Informacje o opakowaniu zewnętrznym

**Waga brutto na sztukę:** 0,35 kg

**Wysokość:** 14,6 cm

**Długość:** 20,1 cm

**Szerokość:** 14,4 cm

### Informacje marketingowe

**Spodziewane zalety:** Styl

**Najważniejsza cecha produktu:** Intensywny efekt białego światła ksenonowego

