

PHILIPS




Ксенонова крушка за
автомобилни фарове

Xenon X-tremeVision
gen2

Тип крушка: D2R

85 V, 35 W

Брой лампи: 1

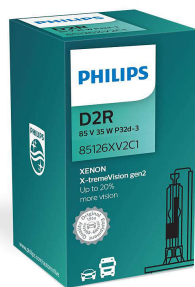

85126XV2C1

По-голяма безопасност при шофиране с по-ярки светлини

Виждате всяка неравност, завой и препятствие на пътя

С мощен лъч, който води емисиите на светлина до краен предел, X-tremeVision gen2 е най-новото развитие в ксеноновата технология. Тази изключителна производителност на светлината подобрява вашите шофьорски умения, за да се насладите по-безопасно, по-удобно шофиране.

Светлинен спектър: удобно изживяване при шофиране

- По-добра видимост за по-безопасно и по-комфортно шофиране

Оптимална производителност на светлината

- Насочване на светлината към правилната точка пред вашия автомобил
- Крушките за автомобили на Philips са носители на награди
- Спазване на високи стандарти за качество на ECE хомологация

Ксенонова, качествена и свръх-устойчива крушка за автомобил

- Philips изобрети иновативната технология Xenon HID

Оригинално оборудване, 100% одобрено за пътната мрежа

- Лампите за коли на Philips са направени от висококачествено кварцово стъкло
- Лампите за автомобили Philips са защитени от UV повреди
- Philips е избора на основните производители на автомобили.

По-ярко за максимална видимост и безопасност

- Xenon X-tremeVision plus: за превъзходно визуално представяне

Акценти

Максимална безопасност и видимост

Светлината е съществена част от шофирането. Само с подобряване на качеството на светлината можете да предотвратите инциденти. Xenon X-tremeVision gen 2 подобрява видимостта, така че да можете да разпознавате по-рано пречките и пътните знаци и да имате повече време за реакция. Спектралният състав на тази светлина е адаптиран към естествената цветова чувствителност на вашето око. А с цветова температура от 4800 К този фар генерира светлина, която е щадяща за очите и прави шофирането през нощта по-безопасно и по-приятно.

Оригинална технология Xenon

Ксеноновите HID (разряд с висока интензивност) крушки предлагат два пъти повече светлина за по-безопасно шофиране при всякакви условия. Изследванията са показали, че ксеноновите автомобилни светлини помагат на шофьорите да се концентрират върху пътя и да различават пречките и пътните знаци много по-бързо отколкото традиционните крушки. А какво по-добро средство за надвиване на мрака от интензивната бяла светлина, сравнима с дневната?

ECE хомологация

Автомобилните продукти и услуги на Philips се считат за най-добри в класа си на пазара на производители на оригинално оборудване и на пазара на резервни части. Произведени от висококачествени продукти и тествани според най-високите спецификации, нашите продукти са проектирани за увеличаване на безопасността и комфорта при шофиране на нашите клиенти. Цялата ни продуктова гама е внимателно тествана, контролирана и сертифицирана (ISO 9001, ISO 14001 и QSO

9000) съгласно най-високите изисквания на ECE. С две думи – това е качество, на което можете да се доверите.

Наградени крушки за автомобили

Нашите висококачествени и иновативни автомобилни светлини са носители на награди и постоянно получават признания от автомобилните експерти.

Изборът на производителите на автомобили

В продължение на 100 години Philips е на челно място в осветителната индустрия за автомобили, въвеждайки технологични иновации, които са се превърнали в стандарт за съвременните автомобили. Днес, една на всеки две коли в Европа и една на три в световен мащаб са оборудвани с осветление от Philips.

Висококачествено кварцово стъкло



UV кварцовото стъкло е по-здраво от твърдото стъкло и силно устойчиво на екстремни температури и вибрации, което елиминира опасността от експлозия. Лампите на Philips от кварцово стъкло са в състояние да издържат на тежък термичен шок. С възможност за повишено налягане вътре в лампата UV кварцовото стъкло е в състояние да генерира по-мощна светлина. А по-

мощната светлина означава подобро усещане при шофиране, колкото и тъмен да е пътът пред вас.

Оптимална производителност на светлината

Не е достатъчно да имате само мощни фарове, нужна е и оптична прецизност. Крушките Xenon X-tremeVision plus имат най-прецизната дъгова технология, която е разположена на разстояние 150 – 350 μm . Това означава, че те осветяват пътя точно там, където е нужно на вас, без да заслепяват идващите насреща шофьори.

До 150% повече видимост

Лампите Xenon X-tremeVision plus са разработени с технологията Philips Xenon за превъзходно представяне. Генерирайки по-дълъг лъч и с до 150% по-добра видимост, лампите X-tremeVision plus ви помагат да забелязвате по-рано пречките, давайки ви време за реагиране. А с подобрената периферна видимост ще внимавате повече за всички опасности встрани от пътя, като например пешеходци или предстоящи кръстовища. Ярко осветяващи всяка неравност, всеки завой и всяка опасност на пътя, това са фаровете, които могат да удовлетворят най-взискателните шофьори и най-взискателните условия на шофиране.

Устойчиво на UV стъкло

Специалната технология на Philips за покритие против UV лъчения предпазва предните фарове от вредните ултравиолетови лъчения, което прави кварцовото стъкло на Philips с UV покритие идеално за всички условия на шофиране и гарантира техния дълъг живот. Този допълнителен защитен слой ви гарантира предни светлини, които ще траят дълго.

Xenon X-tremeVision gen2

Ксенонова крушка за автомобилни фарове

85126XV2C1

Спецификации

Маркетингови характеристики

Очаквани ползи: Повече светлина

Акцент за продукта: Усетете повече светлина

Описание на продукта

Приложение: Дълги светлини, Къси светлини

База: P32d-3

Обозначение: D2R X-tremeVision

Хомологация ECE: ДА

Обхват: Xenon X-tremeVision gen2

Технология: Ксенонови

Тип: D2R

Експлоатационен срок

Живот: 2500 ч

Характеристики на светлината

Лумена: 3200 $\pm$ 450 lm

Цветна температура: До 4800 K

Електрически характеристики

Мощност: 35 W

Напрежение: 85 V

Информация за поръчка

Въвеждане на поръчка: 85126XV2C1

Код за поръчка: 37711833

Данни за опаковката

Тип опаковка: C1

EAN1: 8727900377118

EAN3: 8727900377125

Информация за опакован продукт

Брутно тегло на бройка: 28 гр

Дължина: 5 см

Ширина: 5 см

Височина: 9 см

Количество артикули в опаковка: 1

MOQ (за професионалисти): 2

Информация за външната опаковка

Дължина: 11 см

Ширина: 10 см

Височина: 6 см

