



Philips Vision
Fahrzeugscheinwerferlampe

Lampentyp: H1
Stückzahl pro Packung: 1
12 V, 55 W



12258PRB1

Sicher unterwegs

Bis zu 30 % mehr Sicht im Vergleich zu einer Standardlampe

Vision Scheinwerferlampen bieten bis zu 30 % mehr Sicht als Standard-Fahrzeughlampen und sorgen so für eine exzellente Lichtstrahlkraft zu einem guten Preis-Leistungs-Verhältnis. Originalausrüster-Qualität für mehr Sicherheit und Komfort.

Qualitativ hochwertige und extrem robuste Fahrzeuglampe

- Die Fahrzeuglampen von Philips sind aus hochwertigem Quarzglas gefertigt.
- Die Fahrzeuglampen von Philips sind extrem widerstandsfähig gegenüber Feuchtigkeit.
- Die Fahrzeuglampen von Philips sind äußerst UV-beständig.

Localizer1

- Localizer1

Bessere Leistung als bei Standard-Fahrzeugscheinwerferlampen

- Vision Lampen erzeugen längere Lichtstrahlen als Standardlampen
- Sicherheit im Straßenverkehr: Das heißt sehen und gesehen werden.
- Breite Palette an 12-V-Lampen für alle Funktionen
- Tauschen Sie für mehr Sicherheit beide Scheinwerferlampen gleichzeitig aus.


Erstausrüster

- Philips wird von großen Automobilherstellern empfohlen.
- Preisgekrönter Hersteller von Fahrzeuglampen
- Erfüllt die hohen Qualitätsstandards der ECE-Homologation

PHILIPS

Besonderheiten

Bis zu 30 % mehr Sicht

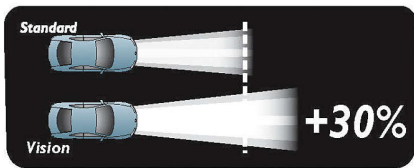

Unsere Beleuchtungslösung sorgt für einen starken und präzisen Lichtstrahl mit hoher Leistung. Wir stellen kontinuierlich hochwertige und effiziente Beleuchtungslösungen her, weil uns bewusst ist, dass unsere erstklassige Beleuchtung eines Tages Leben retten kann.

Bessere Sichtbarkeit und schnellere Reaktion



Licht ist ein grundlegender Aspekt des Fahrerlebnisses. Zudem ist Licht der erste und einzige Bestandteil im Sicherheitskonzept, der tatsächlich Unfälle verhindern kann. Philips fördert die aktive Sicherheit, indem die Sichtbarkeit und die Straßenausleuchtung insgesamt erhöht und dadurch Unfälle vermieden werden.

Vom Automobilhersteller empfohlen



Seit 100 Jahren ist Philips Vorreiter bei der Automobilbeleuchtung und hat technische

Innovationen eingeführt, die in modernen Fahrzeugen zur Standardausstattung gehören. Heutzutage verfügt jedes zweite Auto in Europa und jedes dritte Auto weltweit über eine Beleuchtungslösung von Philips.

Paarweise austauschen



Es ist äußerst empfehlenswert, die Lampen paarweise auszutauschen, um eine symmetrische Lichtleistung zu erhalten.

Für mehrere Verwendungszwecke ausgelegt



Welche 12-V-Lampe für welche Funktion? Das Angebot von Philips Automotive umfasst alle Funktionen am Auto: Fernlicht, Abblendlicht, Nebelscheinwerfer, Blinkleuchte vorn, Blinkleuchte seitlich, Blinkleuchte hinten, Bremslicht, Rückfahrleuchte, Nebelschlussleuchte, Nummernschildbeleuchtung, Heck-/Parkleuchte, Innenbeleuchtung.

ECE-Homologation

Autoprodukte und -dienstleistungen von Philips gelten auf dem OEM-Markt und dem Ersatzteilmarkt als branchenführend. Unsere Produkte werden aus hochwertigen Materialien gefertigt und nach den strengsten Normen geprüft, um die Sicherheit und den


Fahrkomfort unserer Kunden zu maximieren. Unsere gesamte Produktion ist gemäß den strengsten ECE-Anforderungen sorgfältig geprüft, kontrolliert und zertifiziert (ISO 9001, ISO 14001 und QSO 9000). Das ist Qualität, auf die Sie vertrauen können.

Hochwertiges Quarzglas



Das UV-blockierende Quarzglas ist fester als Hartglas und sehr widerstandsfähig gegenüber extremen Temperaturen und Vibrationen, wodurch das Explosionsrisiko eliminiert wird. Die Quarzglaslampen von Philips (Glühfaden 2.650 °C und Glas 800 °C) halten starken Temperaturschwankungen stand. Die Fähigkeit von UV-blockierendem Quarzglas, einem höheren Innendruck in der Lampe standzuhalten, ermöglicht ein leistungsstärkeres Licht.

Widerstandsfähig gegen Feuchtigkeit

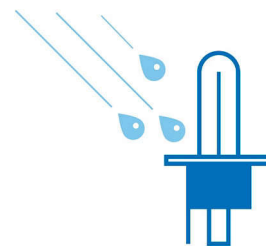

Nur eine brennende Glühlampe aus Quarzglas (Glühfaden 2.650 °C, Glas 800 °C) kann extremen Temperaturschwankungen widerstehen, wenn z. B. ein Tropfen kaltes Wasser auf die heiße Glühlampe fällt.

Daten

Marketing-Spezifikationen

- Zu erwartende Vorteile: Mehr Licht
- Produktmerkmale: Bis zu 30 % mehr Sicht

Produktbeschreibung

- Anwendungsbereich: Fernlicht, Nebelscheinwerfer vorne, Abblendlicht
- Sockel: P14,5s
- Bezeichnung: H1 Vision
- ECE-Homologierung
- ECE-Markierung: E1 21P
- Produktreihe: Vision
- Technologie: Halogen
- Typ: H1

Lebensdauer

- Lebensdauer: 400 Stunden

Lichteigenschaften

- Lumen: 1690 +5 % -7 % lm
- Farbtemperatur: Bis zu 3.200 K

Elektrische Eigenschaften

- Wattleistung: 55 W
- Spannung: 12 V

Bestellinformationen

- Bestellnummer: 12258PRB1
- Bestellcode: 47516930

Verpackungsdaten

- Verpackungsart: B1
- EAN1: 8711500475169
- EAN3: 8711500475176

Produktinformationen

- Breite: 9,5 cm
- Höhe: 13,5 cm
- Nettogewicht pro Stück: 6,255 g
- Bruttogewicht pro Stück: 22 g
- Länge: 2.568 cm
- Packungsmenge/MOQ: 10
- Packungsmenge: 1
- Mindestbestellmenge (für Geschäftskunden): 10

Umverpackungsinformationen

- Länge: 19,5 cm
- Breite: 15,3 cm
- Höhe: 11 cm
- Bruttogewicht pro Stück: 0,22 kg



Ausstellungsdatum
2024-01-22

Version: 11.0.2

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung
geändert werden. Die Marken sind Eigentum von
Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

www.philips.com