

PHILIPS

자동차 헤드라이트 전구

Ultinon Essential LED

LED-HL [~H7]

6000K의 밝은 백색광
주요 차량 모델에 적합
혁신적인 열 방산



11972UEX2



고유의 느낌, 차이의 경험

설치가 간편한 스타일리시 LED 조명

대부분의 차량과 호환되므로 스타일과 안전을 손쉽게 업그레이드할 수 있습니다. 스타일리시한 디자인과 ThermalCool 열 방산 기술로 적용된 Ultinon Essential LED[~H7] 헤드라이트 전구는 균일하고 성능이 뛰어난 조명을 제공합니다.

강렬한 밝기

- 밝은 백색광을 선사하는 필립스 기술
- Lumileds Luxeon ZES로 프로젝터 성능 향상

ThermalCool 열 관리

- ThermalCool 열 관리로 실현되는 뛰어난 성능
- 탁월한 냉매제를 활용한 효율적인 열 방산

대부분의 차량 모델과 호환

- 빠르고 간편하게 설치할 수 있는 컴팩트한 디자인
- 대부분의 차량 모델에 적합한 옵션 커넥터 링

정교한 빔 패턴으로 향상되는 안전

- 정교한 빔으로 넓어지는 시야와 눈부심 방지

믿을 수 있는 필립스의 품질

- 최고 품질의 필립스 차량 조명
- 이른 고장 없이 오래 가는 성능

주요 제품

강렬한 밝기



현대적인 하이엔드 디자인을 위해 차량을 Ultinon Essential LED 헤드라이트로 꾸며 보세요. 6000K 색온도의 이 헤드라이트는 스타일리시한 백색광을 투사하며 혁신적인 열 관리 시스템을 갖춘 이 LED 전구는 여행 중에도 일관되게 밝은 빛을 제공합니다.

프로젝터에 최적화된 시스템


새로운 LED 업그레이드는 반사판 및 프로젝터 차량 헤드램프 작동을 위해 설계되었습니다. Lumileds Luxeon ZES LED 칩에 기반한 광원은 차량 헤드램프의 하향등 및 상향등 성능을 극대화하기 위해 최적화되었습니다. 이 제품은 길고 일정한 빔 패턴을 통해 도로 조명을 극대화하고 마주 오는 차량의 눈부심을 방지합니다.

효율적인 열 관리




열 관리는 LED 성능에 중요한 영향을 미칩니다. 독특한 일체형 디자인의 Ultinon Essential LED 헤드라이트는 (저급 LED와 달리 열이 많이 발생된 경우에도) 열을 효율적으로 방산하기 때문에 항상 최상의 밝기를 유지합니다. 또한 오래 가기 때문에 자주 교체할 필요가 없습니다. 특수한 ThermalCool 기술은 경쟁 제품과 달리 실험실에서 뿐만 아니라 실제 자동차에서 테스트를 거쳤습니다. 뛰어난 성능을 자신있게 활용하시기 바랍니다.

탁월한 냉매제

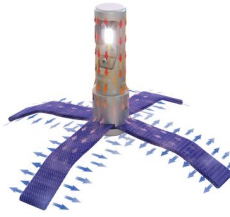


Ultinon Essential LED는 우수한 소재로 만들어졌기 때문에 열 손상에 대한 내구성이 뛰어납니다. 경쟁 제품은 LED에 열이 발생하면 LED의 조명이 약해지기 시작하는데, 이는 저품질의 금속과 비효율적인 방산 기술을 사용했기 때문입니다. Ultinon Essential LED 헤드라이트는 열이 신속하게 빠져 나갈 수 있도록 유연한 구리선과 알루미늄 버너를 갖춘 방열판을 사용하기 때문에 여행하는 내내 일관되게 강력한 빔을 사용할 수 있습니다.

모델별 커넥터 링

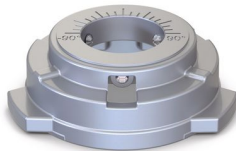

H7 헤드라이트는 다양한 램프 브래킷을 갖추고 있어 LED 조명을 장착하기 어려울 때가 있습니다. 하지만 필립스 Ultinon Essential LED라면 이야기가 달라집니다. 옵션 필립스 LED 커넥터 링을 사용하면 매우 다양한 차량 모델에 LED를 설치할 수 있습니다. 이제 걱정할 필요 없이 차량에 맞는 필립스 LED를 구매하세요.

컴팩트한 디자인으로 손쉬운 장착

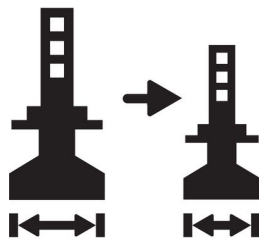

Ultinon Essential LED 전구의 컴팩트한 디자인으로 설치가 간편해집니다. 가장 작은 헤드 램프에도 전구를 장착할 공간이 충분히 확보됩니다. 방열

판의 유연한 구리선과 곡선형 제어 상자 덕분에 다른 제품은 너무 커서 장착하기 힘든 차량에도 LED 조명을 쉽게 설치할 수 있습니다.

정확한 빔으로 넓어지는 시야

필립스 Ultinon Essential LED의 정교한 광학 설계 덕분에 도로의 원하는 곳을 바로 비출 수 있습니다. 물체를 더 빨리 확인하고 보다 자신있게 운전할 수 있을 뿐만 아니라 다른 운전자들의 눈부심을 방지해 도로상의 모든 사람들이 더욱 안전해집니다. 날카로운 빔은 헤드 램프의 올바른 위치에 설치하는 것이 중요합니다. 조정 가능한 커넥터 링을 사용하면 조명의 최대 성능과 도로의 안전을 보장할 수 있습니다.

오래 가는 성능



현대적인 외형에 맞는 밝은 백색 LED 조명을 원하는 고객이 많습니다. 그러나 일부 고객들은 조명의 열 관리 성능이 실제 사용에 맞지 않았던 경험 때문에 새로운 LED 조명에 실망하는 경우도 있습니다. 사실 이러한 경우는 성능이 오래가지 않는 저급 제품을 구입했기 때문입니다. 필립스 Ultinon Essential LED는 실제 환경에서도 최고 5년 동안 사용할 수 있는 고내구성의 믿을 수 있는 제품입니다.

차량급 품질

기술의 첨단을 달리는 필립스 조명은 100년의 역사를 이어 왔으며 자동차 업계의 인정을 받고 있습니다. 필립스 차량급 제품은 엄격한 품질 관리 프로세스(관련 ISO 규정 포함)에 따라 설계 및 개발되며 언제나 높은 생산 기준을 준수합니다. 필립스 램프는 Audi, BMW, Ford, GM, Toyota, Volkswagen 과 같은 메이저 브랜드의 자동차 모델과 호환됩니다. 보다 자세한 정보는 제품 선택 가이드를 참조하세요.

사양

포장 데이터

포장 유형: X2
EAN1: 8719018051196
EAN3: 8719018051202

제품 설명

기술: LED
용도: 상향등, 하향등
범위: Ultinon Essential LED
유형: H7
ECE 승인: 아니요
방향지시등: 11972UEX2
베이스: PX26d

전기적 특성

전력: 16 W
전압: 12 V

제품 홍보 사양

장점: 스타일
제품 특징: 필립스 LED 램프

조명 특성

색 온도: 6000K

주문 정보

주문 접수: 11972UEX2
주문 코드: 5119631

포장 정보

높이: 123.6 cm
길이: 116.7 cm
폭: 92.7 cm

포장된 제품 정보

개당 총중량: 1460 g
높이: 20.5 cm
길이: 30.5 cm
개당 순중량: 1260 g
폭: 16.5 cm
MOQ(전문가용): 6
포장 수량: 2

수명

수명: 최대 5년

