


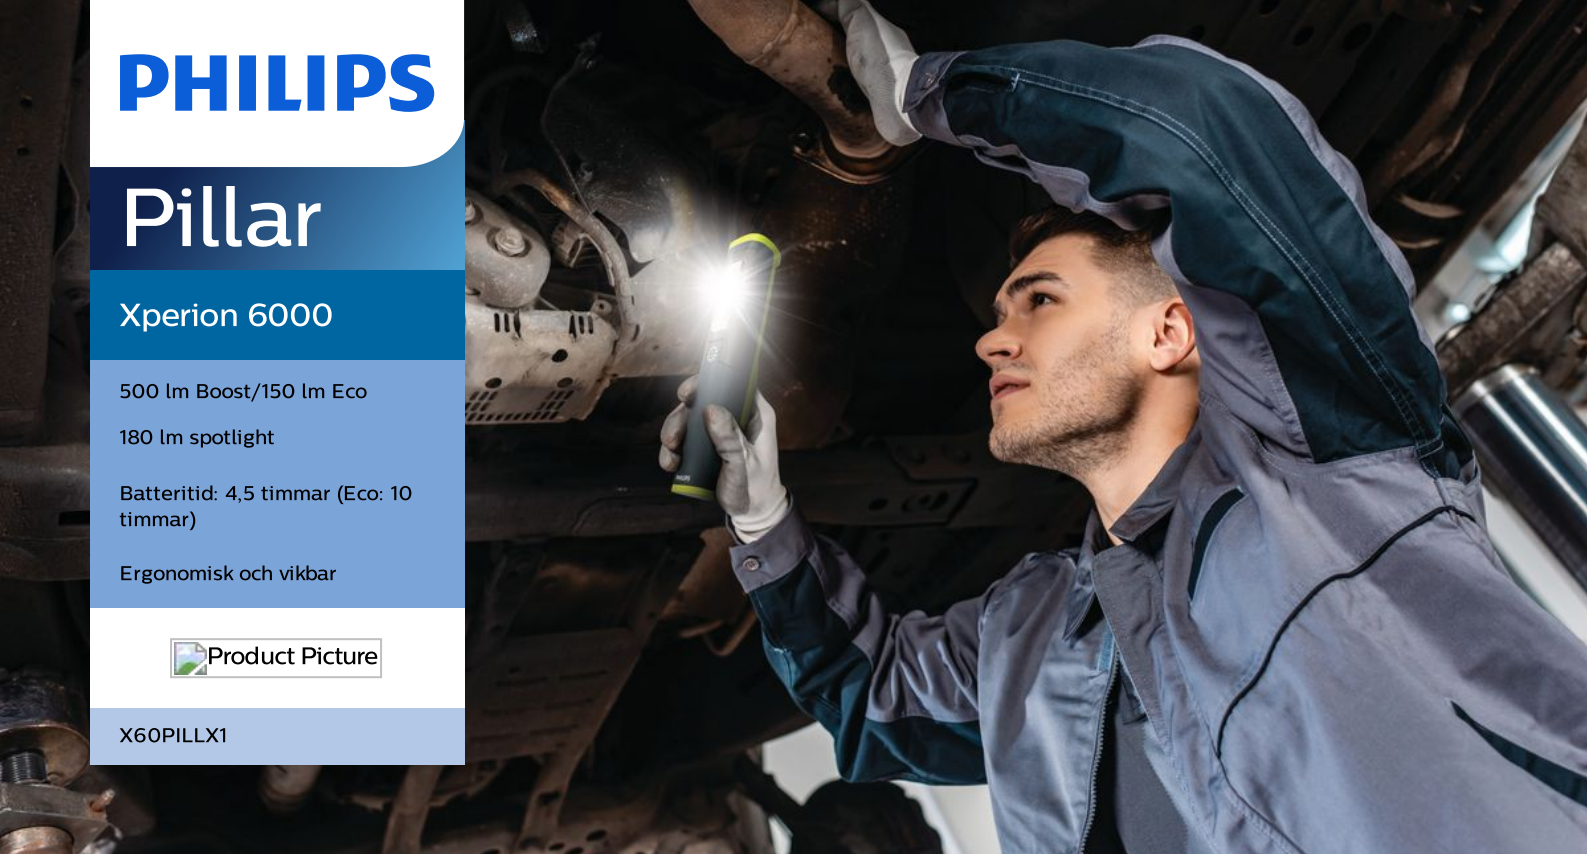

PHILIPS

Pillar

Xperion 6000

500 lm Boost/150 lm Eco

180 lm spotlight

Batteritid: 4,5 timmar (Eco: 10 timmar)

Ergonomisk och vikbar



X60PILLX1

Designad för dig

Avancerad belysningsprestanda som varar

Philips Xperion 6000 Pillar lyser hela dagen på en enda laddning. Dess starka huvudlampa på 250 och 500 lm och inbyggda ficklampa på 180 lm uppfyller flera behov. Hopfällbar så den är enkel att bära med och du får en justerbar ljusvinkel.

Se där andra inte kan se

- Kvalitativa LED-lampor med flera utgångar
- Lång drifttid i olika ljuslägen

Smart, ergonomisk design

- Smart vridbar krok med magnet och ergonomiskt hölje

Hanterar enkelt tuffa förhållanden

- Tål stötar, vatten och lösningsmedel (IP65/IK07)

Förlängd garanti

- Utöka garantin online till 3 år

Tillbehör finns tillgängliga för att uppgradera din arbetslampa

- Smarta lösningar för att ladda och hitta enheten

Funktioner

Flera ljuslägen



Med sina klara LED-lampor av hög kvalitet framställer Philips Xperion 6000 Pillar föremål på ett troget och levande sätt via en ljuskälla med bred stråle och bra ljusstyrka på upp till 250 lm i Eco-läget och 500 lm i Boost-läget. Använd den kraftfulla spotlighten med en ficklampskägla på 180 lm för att se bättre och upptäcka de allra minsta detaljerna.

Ljuslägen för flera behov



Philips Xperion 6000 Pillar är utformad för att alltid vara redo. En enda laddning ger tillräckligt med ström för en hel dags arbete: Upp till 10 timmar i Eco-läget, 4,5 timmar i Boost-läget och 12 timmar med ficklampskägla. Philips Xperion 6000 Pillar drivs av ett kraftfullt litiumjonbatteri och kan

laddas helt på 4,5 timmar via USB-C, vilket säkerställer maximal användning av dess ljusstarka LED-lampa.

Möjliggör handsfree-arbete



Det ergonomiskt utformade handtaget med halkskydd gör att du kan hålla arbetslampan säkert. Om du behöver ha båda händerna fria kan du placera lampan säkert tack vare den 360° vridbara, indragbara kroken och en stark magnet. Strömknappen sitter på baksidan så att ljuset inte bländar ögonen när du slår på den.

Utformad för att klara det mesta



Philips Xperion 6000 Pillar är utformad för att klara tuffa arbetsmiljöer med stöttålighet enligt IK07-standard, vattentålighet enligt IP65-standard och en yta som klarar

kemikalier och industrimedel. Den är byggd för att hålla, eftersom vi vet att även de stadigaste händerna behöver extra support.

Upp till 3 års garanti



Dra nytta av Philips 2-åriga standardgaranti samt ytterligare 1 år

Uppgradera din arbetsbelysning



Du behöver inte längre oroa dig för att tappa bort enheten. Du kan enkelt hitta den med funktionen "Find My Device". Använd fjärrkontrollen för att aktivera en ljudsignal och blinkande ljus för att lokalisera enheten. Det klara, limegröna höljet hjälper dig att upptäcka enheten även i mörka miljöer. Ha din arbetsbelysning nära till hands och redo att användas genom att prova Philips dockningsstation. Den kan placeras på ett bord och ger sladdlös laddning av lampan.² Läs mer: [Philips.com/Xperion-6000](https://www.philips.com/Xperion-6000)

Specifikationer

Elektriska specifikationer

Batterikapacitet: 4 400 mAh

Batteriladdningstid: Upp till 4,5 timmar

Batteritid (Boost): Upp till 4,5 timmar

Batteriets drifttid (ECO): Upp till 10 timmar

Batteritid (pekare): Upp till 12 timmar

Batterityp: Litiumbatteri

Typ av laddningskabel: Typ C USB

Typ av kontakt: EU-kontakt (medföljer inte för Storbritannien)

Spänning: 3,7 V

Wattal: 5 W

Strömkälla: Laddningsbart batteri

Ljusegenskaper

Spridningsvinkel: 100° grader

Färgtemperatur: 6 000 K

Spridningsvinkel (fokusljus): 15°

Ljusflöde (boost): 500 lumen

Ljusstyrka (Eco): 250 lumen

Ljusstyrka (fokusljus): 180 lumen

Försäljningsspecifikationer

Väntade fördelar: Designad för dig

Produktbeskrivning: Ergonomisk och vikbar

Beställningsinformation

Beställningspost: X60PILLX1

Beställningskod: 01469631

Förpackningsinformation

Höjd: 18 cm

Längd: 25 cm

Bredd: 17 cm

Förpackningsinformation

EAN1: 8719018014696

EAN3: 8719018014702

Produktinformation i förpackning

Kabellängd: 100 cm USB-kabel, 5 V 1 A-adapter

Höjd: 23 cm

Längd: 5,2 cm

Antal i förpackning/minsta beställningsantal:

6

Vikt med batterier: 412 g

Produktbeskrivning

Handsfree-alternativ: Vridbar krok, stark magnet

Krok: 360° rotation

Slagtålighetsklass (IK): IK07

Kapslingsklassning (IP): IP65

Magnet: 2 magneter

Material och finish: Robust ABS + mjukt gummi

Driftstemperatur: -10 °C till 40 °C

Tål: fett, olja, industriella lösningsmedel

Teknik: COB-LED

Läckagedetektor med UV-ljus: Nej

Sortiment: Xperion 6000

