

PHILIPS

koplamp auto

WhiteVision

Type lamp: H11

Verpakking van 1

12 V, 55W

Stijl



12362WHVB1



Veiligheid was nog nooit zo aantrekkelijk Intens wit Xenon-effect

Philips WhiteVision-lampen geven de koplampen van uw auto een intense Xenon-look voor een optimale rijervaring in het donker. WhiteVision-lampen zijn helderder en bieden 60% witter licht voor de perfecte combinatie van stijl en veiligheid.

Maximaal zicht, prachtige look

- Een optimale rijervaring met intens wit Xenon-effect
- Heldere lichtbundel met intens wit licht

Uiterst wit licht voor een beter contrast

- Tot 60% meer zicht voor maximale helderheid
- De beste levensduur voor meer rijplezier
- Meer contrast voor betere zichtbaarheid en veiliger rijden
- Wit Xenon-effect voor een hoogwaardige uitstraling

100% meer zicht op de weg

- Philips wordt aanbevolen door grote autofabrikanten
- Philips-autolampen hebben een zeer goede weerstand

Kenmerken

Een optimale rijervaring

Philips WhiteVision-koplampen presteren beter dan elke andere blauwe autolamp op de markt en zijn de perfecte keuze voor bestuurders die in stijl willen rijden zonder dat dit ten koste gaat van de veiligheid. Met een hoge kleurtemperatuur en een stijlvolle witte fitting is WhiteVision de ultieme upgrade voor uw koplampen. De door Philips gepatenteerde derde generatie coating-technologie is een revolutionair meesterwerk. WhiteVision is de eerste koplamp met echt wit licht.

Helder witte lichtbundel




Philips WhiteVision-koplampen beschikken over intens wit licht tot 3700 Kelvin. De koplampen verlichten de weg met een helder witte lichtbundel die duisternis direct elimineert. De beste lichtbundel voor een optimale rijervaring.

Wit Xenon-effect

WhiteVision geeft uw autolampen hetzelfde hoogwaardige uiterlijk als dat van de duurste auto's.

60% meer zicht op de weg

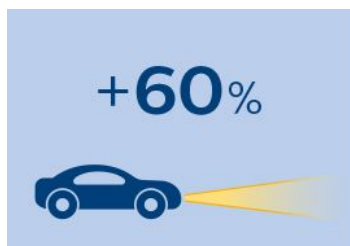

Het langere lichtbundelpatroon met 60% meer zicht zorgt ervoor dat u andere weggebruikers duidelijker kunt zien. Het

verbetert de veiligheid, waardoor u meer tijd hebt om te reageren op potentieel gevaar op de weg.

Meer contrast, veiliger rijden

Maximaal wit licht met een kleurtemperatuur tot 3700 Kelvin zorgt ervoor dat uw koplampen beter reflecteren op wegmarkeringen en verkeersborden. Witter licht houdt u 's avonds alert, zodat u een comfortabelere rijervaring geniet in het donker.

De beste levensduur in zijn klasse



Philips WhiteVision-koplampen (verkrijgbaar in H1, H3, H4, H7, T4W en W5W) zijn duurzaam. Ze bieden u een lange en betrouwbare levensduur tot 450 uur*. Dat is aanzienlijk langer dan concurrerende producten. Hierdoor hoeft u uw koplampen minder vaak te vervangen en krijgt u meer waar voor uw geld. (*H4 en H7 zijn getest op een standaardvoltage van 13,2V)

Aanbevolen door autofabrikanten

Philips loopt al 100 jaar actief voorop in de autoverlichtingsbranche, met technologische innovaties die nu standaard worden gebruikt in moderne auto's. Tegenwoordig is in Europa een op de twee auto's en wereldwijd een op de drie auto's voorzien van verlichting van Philips.

Hoge kwaliteit, hoge weerstand

UV-kwartsglas is sterker dan hardglas en zeer goed bestand tegen temperatuurverschillen en trillingen, zodat het risico op vroegtijdige defecten lager is. Bij Philips-autolampen van UV-kwartsglas is de druk in de lamp hoger, waardoor een krachtiger licht ontstaat en de lamp langer meegaat.

Specificaties

Productbeschrijving

Technologie: Halogeen

Type: H11

Collectie: WhiteVision

Toepassing: Hoge lichtstraal, Lage lichtstraal

ECE-goedkeuring

Voet: PGJ19-2

Aanduiding: H11 12362 WHV 12 V 55 W PGJ19-2

Voltage: 12 volt

Wattage: 55 W

Lichtkenmerken

Kleurtemperatuur: Tot 3700 K

Lumen: 1350+/-10%

Levensduur

Levensduur: Tot 400 uur

Bestelinformatie

Bestelnummer: 12362WHVB1

Bestelcode: 37469830

Gegevens van de verpakking

EAN1: 8727900374698

EAN3: 8727900374704

Verpakkingstype: B1

Verpakkingsinformatie

Verpakkingshoeveelheid: 1

Minimale bestelhoeveelheid (voor professionals): 10

Brutogewicht per stuk: 1 g

Hoogte: 12,9 cm

Lengte: 9,5 cm

Breedte: 3,6 cm

Nettogewicht: 43,6 g

Verpakkingsinformatie

Nettogewicht per stuk: 0,2 g

Hoogte: 13 cm

Lengte: 19 cm

Breedte: 19 cm

Brutogewicht per stuk: 0,436 kg

Marketingspecificaties

Verwachte voordelen: Stijl

Productkenmerk: Intens wit Xenon-effect

