

PHILIPS

Конвенционални
интериорни и сигнални

LongLife EcoVision

Тип крушка: P21W

Опаковка от: 10

12 V, 21 W

12498LLECOCP



Шофирайте внимателно

По-дълъг срок на експлоатация, по-малка необходимост от смяна

Уморени сте от постоянната смяна на сигналните и вътрешните крушки? С по-дългия срок на експлоатация за крушка за кола Philips LongLife EcoVision е изборът за шофьори, които искат да сведат до минимум поддръжката на своите превозни средства.

Издържат значително по-дълго в сравнение със стандартните лампи

- Висококачествен спирален дизайн за намаляване на поддръжката
- По-малко отпадъци благодарение на порядката смяна
- Широка гама от лампи от 12 V, за да отговарят на всички функции
- Сменете едновременно и двете крушки на предните фарове за по-голяма безопасност

Производител на оригинално оборудване

- Philips е изборът на основните производители на автомобили.
- Спечелил много награди производител на лампи за коли
- Спазване на високи стандарти за качество на ECE хомология

Лампа за кола с много високо качество и изключителна устойчивост

- Отговарят на стандартите за високо качество на ECE хомология
- Лампите за коли на Philips са направени от висококачествено кварцово стъкло
- Лампите за кола на Philips са силно устойчиви срещу влага
- Лампите за кола на Philips много устойчиви на UV

Акценти

ECE хомологация

Автомобилните продукти и услуги на Philips се считат за най-добри в класа си на пазара на производители на оригинално оборудване и на пазара на резервни части. Произведени от висококачествени продукти и тествани според най-високите спецификации, нашите продукти са проектирани за увеличаване на безопасността и комфорта при шофиране на нашите клиенти. Цялата ни продуктова гама е внимателно тествана, контролирана и сертифицирана (ISO 9001, ISO 14001 и QSO 9000) съгласно най-високите изисквания на ECE. С две думи – това е качество, на което можете да се доверите.

Изборът на производителите на автомобили

В продължение на 100 години Philips е на челно място в осветителната индустрия за автомобили, въвеждайки технологични иновации, които са се превърнали в стандарт за съвременните автомобили. Днес, една на всеки две коли в Европа и една на три в световен мащаб са оборудвани с осветление от Philips.

Смяна по двойки



Силно се препоръчва да ги сменят по двойки за симетрична осветеност

Предназначени за многократна употреба



Кои лампи от 12 V за коя функция? Предложението на Philips Automotive включва всички специфични функции на автомобила: дълги светлини, къси светлини, предни фарове за мъгла, преден мигач, страничен мигач, заден мигач, стоп светлина, светлина за заден ход, задни фарове за мъгла, светлини на регистрационния номер, светлина за задна позиция/паркиране, вътрешно осветление.

ECE хомологация

Philips Automotive е посветен в производството на най-добри в класа си продукти и услуги в пазара на производители на оригинално оборудване, както и на пазара за резервни части. Нашите продукти са произведени от висококачествени материали и са тествани според най-високите стандарти за увеличаване на безопасността и комфорта при шофиране на нашите клиенти. Цялата ни продукция е щателно тествана, контролирана и сертифицирана (ISO 9001, ISO 14001 и QSO 9000) в съответствие с най-високите стандарти на ECE.

Висококачествено кварцово стъкло



UV-кварцовото стъкло е по-здраво от твърдото стъкло и силно устойчиво на екстремни температури и вибрации, което елиминира опасността от експлозия. Крушките на Philips от кварцово стъкло (спирални 2650 °C и стъклени 800 °C) са в състояние да издържат на тежък термичен шок. С възможност за повишено налягане вътре в крушката UV-кварцовото стъкло е в състояние да генерира мощна светлина

Намалете количеството на отпадъци, шофирайте екологично


Това е правилният избор за шофьори, които търсят екологично осветително решение.

Намалена поддръжка



С Philips LongLifeEcoVision се нуждаете от значително по-малко смени на крушките. Това ги превръща в идеалните крушки за автомобилите с високо напрежение.

Устойчивост на влага

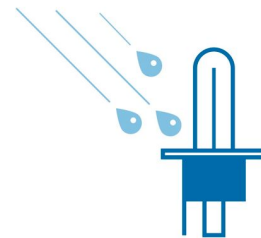

Само нагорешена крушка, изработена от кварцово стъкло (спирална 2650 °C, стъклена 800 °C) може да издържи на термичен шок: ако капка студена вода докосне нагорешената крушка, което може да се случи, когато шофирате през вода със счупен преден фар.

Наградени лампи за коли



Нашите лампи често получават награди от автомобилни експерти

UV устойчивост



Специалната технология на покритие на Philips против UV лъчения предпазва предните фарове срещу вредните ултравиолетови лъчения, което прави кварцовото стъкло на Philips с UV покритие идеално за всички условия на шофиране и гарантира тяхното дълголетие

Спецификации

Електрически характеристики

Напрежение: 12 V

Мощност: 21 W

Експлоатационен срок

Живот: До 1250 ч

Характеристики на светлината

Лумена: 460 lm

Данни за опаковката

EAN3: 8727900391695

EAN1: 8727900381986

Тип опаковка: CP

Описание на продукта

Приложение: Преден индикатор, Интериор, Лиценз, Задни светлини против мъгла, Заден индикатор, Светлина за заден ход, Страничен индикатор, Стоп

светлина, Светлина за багажник, Дневни ходови светлини, Задна сигнална светлина

База: BA15s

Обозначение: P21W LongLife EcoVision

Хомологация ECE: DA

Обхват: LongLife EcoVision

Технология:

Конвенционален

Тип: P21W

Информация за външната опаковка

Брутно тегло на бройка: 2,3 кг

Височина: 17,5 см

Ширина: 26,1 см

Информация за опакован продукт

Количество стоки в опаковка: 1

МОQ (за професионалисти): 50

Брутно тегло на бройка: 11,5 гр

Нето тегло на бройка: 7,7 гр

Информация за поръчка

Код за поръчка: 38198673

Въвеждане на поръчка: 12498LLECOCP

Маркетингови характеристики

Очаквани ползи: Дълготрайни

Акцент за продукта: По-дълъг живот на експлоатация

