


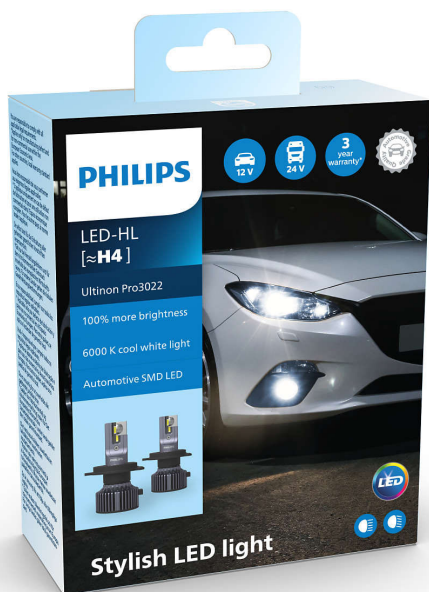

Philips Ultinon Pro3022
LED-ajovalopolttimot

Jopa 100 % kirkkaampi*

6 000 kelvinin viileän valkoinen
valo
pidempikestoiset LED-polttimot
LED-H4-ajovalopolttimo,
maastokäyttöön

LUM11342U3022X2

Valaise tie LED-polttimoilla

Tyylikkää ja helposti vaihdettavat LED-polttimot

Philipsin LED-ajovalopolttimot** tarjoavat upean hinta-laatusuhteen, miellyttävän valaisun ja luotettavan tehon. Siirry halogeeneista LED-tekniikkaan näillä näppärillä polttimoilla, jotka on suunniteltu pitkäikäisiksi ja helpoiksi asentaa.

Kompakti kattava muotoilu

- Helppo asentaa

Luotettava suorituskyky

- Pitkäikäiset polttimot

Näe ja näy

- Laadukas, viileän valkoinen valo

Käyttövalmis ratkaisu

- Vaivaton päivitys

Tehokasta kirkkautta

- Jopa 100 % kirkkaampi*

PHILIPS

LED-ajovalopolttimet

Jopa 100 % kirkkaampi* 6 000 kelvinin viileän valkoinen valo, pidempikestoiset LED-polttimet, LED-H4-ajovalopolttimo, maastokäyttöön

Tekniset tiedot

Markkinointitiedot

- Odotetut hyödyt: tyylikäs valkoinen valo
- Tuotteen tärkeimmät ominaisuudet: kirkkaat ja helposti vaihdettavat LED-polttimet

Tuotteen kuvaus

- Käyttö: kaukovalo, lähivalo
- Kanta: P43t
- Nimike: H4-ajovalopolttimo
- ECE-tyyppihyväksyntä: ei, vain maastokäyttöön
- Valikoima: Ultinon Pro3022
- Tekniikka: LED
- Tyyppi: LED-H4-ajovalopolttimo
- Yhteensopivat lisävarusteet: CANbus-sovitin (kojelaudan vikojen estämiseen), Light Repair CANBus (välkkymisen ja himmenemisen estämiseen), sovittimenrenkaat (erilaisiin halogeenikantoihin asentamiseen)

Käyttöikä

- Käyttöikä: jopa 2 000 tuntia

Valon ominaisuudet

- Valovirta [lm]: kaukovalot 1 500 (± 20 %), lähivalot 1 000 (± 20 %)
- Värilämpötila: 6 000 K

Sähkötiedot

- Teho: 20 W
- Jännite: 12 V ja 24 V, sopii henkilö- ja kuorma-autoihin

Tilastiedot

- Tilausmerkintä: 11342U3022X2
- Tilauuskoodi: 01800794

Pakkauksen tiedot

- Pakkaustyyppi: X2
- EAN1: 8719018018007
- EAN3: 8719018018014

Pakatusuomen tiedot

- Määrä pakkauksessa: 2
- Tilauksen vähimmäismäärä (ammattilaisille): 4 paria / 8 kpl
- Pituus [cm]: 11,1 cm
- Leveys [cm]: 5
- Korkeus [cm]: 16
- Kokonaispaino/pakkaus [g]: 183

Ulkopakkauksen tiedot

- Pituus: 23 cm
- Leveys: 11 cm
- Korkeus: 14,7 cm
- Kokonaispaino/pakkaus: 0.731 kg

LUM11342U3022X2

Kohokohdat

Jopa 6 000 kelvinin valkoinen valo

Päivitä auton ajovalot Philipsin Ultinon Pro3022 -LED-polttimoilla, joissa on moderni viileän valkoinen valo. Edistyskäsissä polttimoissa on tehokkaat LED-sirut ja 6 000 kelvinin värilämpötila, minkä ansiosta ne tarjoavat maksimaalisen ajomukavuuden. Huomaat tiellä olevat esteet nopeammin ja voit ajaa luottavamemmin muita tienkäyttäjiä häikäisemättä. Philipsin Ultinon Pro3022 -LED-polttimoilla saat valoihisi sekä tehoa että tyyliä.

Pitkäikäiset polttimet

Valitsemalla oikeanlaiset LED-polttimet saat laadukkaan valon, joka kestää pidempään. Philipsin Ultinon Pro3022 -polttimet on suunniteltu kestäviksi ja niissä on kaksoisjäähdytysjärjestelmä. Aktiivinen AirCool jäähdytys ja alumiininen jäähdytyslevy estävät polttimon tärkeitä komponentteja kuumenemasta liikaa. Polttimoilla on jopa 2 000 tunnin käyttöikä, mikä on jopa neljä kertaa enemmän kuin halogeenipolttimoilla***.

Helppo asentaa

LED-polttimon on tärkeää olla juuri oikean kokoinen. Markkinoiden muista jälkiasennettavista LED-ratkaisuista poiketen Philipsin Ultinon Pro3022 -LED-polttimoissa on integroitu ohjauksikkö, mikä nopeuttaa asennusta. Kompakti muotoilu sopii monenlaisiin automalleihin ja helpottaa asentajan tekemää asennusta. Päivitä ajovalosi. Katso vaihteittaiset ohjeet täältä****.

Jopa 100 % kirkkaampi*

Philipsin Ultinon Pro3022 -LED-ajovalopolttimet parantavat näkyvyyttä jopa 100 %*. Joidenkin LED-polttimoiden lumen-arvoa tai kirkkautta koskevat väitteet eivät vastaakaan todellisuutta, mutta näillä polttimoilla voit olla varma, että saat tehokkaan ja laadukkaan valon. Yhtenäinen valokeila lisää näkyvyyttä muita tienkäyttäjiä häikäisemättä, ja erinomainen valotiheys takaa tasaisen valaisun. Optimaalinen valokeila edellyttää LED-polttimoiden oikeaa asentoa, joten suuntaukseen on tärkeää käyttää riittävästi aikaa.

Vaivaton päivitys

Joihinkin automalleihin on haastavaa asentaa jälkiasennettavia LED-polttimoita. Siksi olemmekin kehittäneet älykkäitä lisävarusteita, kuten Philipsin sovittimenrenkaat ja CANBus-sovittimen. Niiden ansiosta yhä useammat automallit voi nyt päivittää LED-tekniikkaan. Tarkista, tarvitsetko Philipsin valinnaisia LED-lisävarusteita varmistamaan sopivuuden. Katso lisätietoja Philipsin lisävarusteista*****.

Kestävää Philips-laatua

Philips on ollut ajoneuvoteollisuuden edelläkävijä valotekniikassa jo yli sadan vuoden ajan. Philipsin ajoneuvostandardien mukaiset tuotteet on suunniteltu ja kehitetty noudattaen tiukkoja laatuprosesseja ja valmistettu noudattaen yhtä tiukkoja tuotantovaatimuksia. Luotamme täysin pitkään käyttöikänsä, joten tarjoamme asiakkaillemme ylimääräisen takuuvuoden.**



Julkaisupäivä 2024-01-22

Versio: 3.3.1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Kaikki oikeudet pidätetään.

Tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.
Tavaramerkit ovat Koninklijke Philips N.V:n tai omistajiensa omaisuutta.

www.philips.com

* **Halogeenipolttimoiden lakisäteisiin vähimmäisvaatimuksiin verrattuna.

** **On käyttäjän omalla vastuulla, että jälkiasennettavia LED-valoja käytetään sovellettavan lain mukaisesti. Polttimoita ei ole luvallista käyttää yleisillä teillä

*** **Lisätietoja: Philips.com/AutomotiveSupport

**** **Saataavilla osoitteessa Philips.com/LEDcompatibility-check

***** **Lisätietoja: philips.com/LED-bulbs