

PHILIPS

도킹 가능 충전형 램프

RCH31UV

고품질 LUXEON LED 램프

듀얼 모드: 350 및 150루멘

고내구성 배터리

UV 누출 감지기



LPL59UVX1



튼튼하고 도킹이 가능한 충전형 작업등 강력한 LED 조명과 유체 누출 감지

이 차세대 충전형 LED 작업등은 어떤 유지보수 작업에도 사용할 수 있도록 설계되었습니다. 독특하고 유연한 충격 흡수형 헤드 하우징의 고품질 LED와 누출 감지기 덕분에 다양한 환경에서도 강력한 조명을 선사합니다.

뛰어난 밝기의 백색 LED 조명과 UV 누출 감지기

- 디테일을 빠짐 없이 확인할 수 있는 90° 와이드 빔 각도
- 350루멘의 조명으로 밝혀주는 고품질 LED
- 어둠에 지지 않는 밝은 자연광
- 강력한 UV 누출 감지기

우수한 내구성의 첨단 리튬 이온 배터리

- 최대 1500회의 배터리 충전 주기
- 빠른 충전으로 8시간 이상 사용 가능

개선된 충격 흡수, 방수 및 방진

- 강한 충격 내구성을 위한 고무 풀 커버 – IK07
- 화학 물질과 작업 용액에 대한 내성
- 방수 및 방진 – IP54

핸즈프리 조명과 Find-Me


- 램프를 찾을 수 있도록 도와주는 Find-Me 스탠바이 LED
- 핸즈프리를 위한 자석 및 다용도 후크

주요 제품

어둠에도 지지 않는 밝은 빛

고품질 LED가 장착된 필립스 RCH31UV 충전식 램프는 강력한 백색광을 제공하기 때문에 어둠에도 지지 않고 작업을 수행할 수 있습니다. 밝은 와이드 빔으로 선명한 시야를 확보하면서 눈에 편안한 6000 켈빈의 자연광이 작업 시 피로를 덜어 줍니다.

밝은 고품질 LED

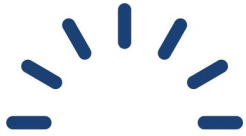

350 lm

고품질 LED가 장착된 필립스 RCH31UV는 유용한 듀얼 전원 모드를 제공합니다. Boost 모드는 350 루멘의 광 출력을 제공하므로 세부적인 디테일까지 놓치지 않고 확인할 수 있습니다. 또한 플러그를 뽑은 상태에서 장시간 램프를 사용하려면, 배터리 수명을 아낄 수 있도록 에코 모드를 선택하면 됩니다. 150루멘으로 출력을 줄이면 최대 8시간 동안 고품질의 조명을 얻을 수 있습니다.

90° 와이드 빔 각도



90°의 와이드 빔 각도를 제공하는 필립스 RCH31UV는 작업 영역을 전반을 밝혀 줍니다. 이 백색광의 빔이 각 장소에 적합한 양의 빛을 제공하므로 작업 시 모든 디테일을 빠짐 없이 확인할 수 있습니다.

강력한 UV 누출 감지기

이 LED 검사 램프는 매우 강력한 메인 빔뿐만 아니라 UV 누출 감지기도 갖추고 있습니다. 따라서 추가적인 도구 없이도 에어컨 시스템에서 누출되는 부분을 쉽게 찾아 낼 수 있습니다. A/C 시스템에 누출 감지액을 더하기만 하면 누출 여부가 나타납니다.

빠른 충전으로 8시간 사용 가능한 조명

작업이 반 정도 진행되었을 때 배터리가 방전된다면 무척 불편할 것입니다. 2.5시간 내로 완전 충전하여 에코 모드에서 8시간 이상 연속 사용이 가능합니다. 업무 시간 내내 양질의 조명을 사용해 보세요.

5배 더 길어진 배터리 수명



충전식 도구를 구입했다면 배터리가 얼마나 오래 지속되는지 궁금하실 것입니다. 필립스 RCH31UV에는 기존의 충전식 배터리보다 5배 더 오래 지속되는 고급 배터리가 함께 제공됩니다. 일반적인 300회가 아닌 1500회의 충전이 지원되는 이 고내구성 배터리 덕분에 교체 비용이 크게 줄어 듭니다.

강한 충격 내구성 – IK07



충격 내구성에 대한 국제 표준 IK07을 준수하는 필립스 RCH31UV는 이미 견고한 외장을 더욱 강력하게 보호해주는 고무 커버까지 있습니다. 이 검사 램

프는 까다로운 작업 환경에서도 견딜 수 있도록 설계되었습니다. 아무리 조심하더라도 실수로 도구를 떨어뜨릴 수 있다는 사실을 잊지 마세요.

방수 및 방진



IP54

필립스 RCH31UV는 국제적인 방수 및 방진 등급에 대한 IP54를 준수합니다. 엄격한 제조 공정을 거쳐 다중 실링으로 제작된 이 램프는 물과 먼지에 대한 강력한 내구성을 보장합니다.

화학 물질에 대한 내성

대부분의 화학 약품 및 작업 용액에 대해 뛰어난 내구성을 갖춘 필립스 RCH31UV는 까다로운 작업장 환경에서도 견딜 수 있도록 설계되었습니다.

핸즈프리를 위한 자석 및 후크

조정 가능한 접이식 360° 후크로 어디에나 이 램프를 걸 수 있습니다. 측면의 강력한 자석으로 금속 표면에 쉽게 부착할 수 있어 두 손이 자유로워 집니다. 또한 필립스 RCH31UV는 360° 조명을 보장하는 특별하고 혁신적인 90° 플립형 조명 모듈을 제공합니다.

램프를 찾아주는 Find-Me

혁신적인 Find-Me 기능 덕분에 램프를 잃어버릴 염려가 없습니다. 작업 표시등의 빨간 LED 하나로, 배터리에 영향을 미치지 않으면서도 대기 모드를 나타낼 수 있습니다.

사양

주문 정보

주문 접수: LPL59UVX1
주문 코드: 5112731

전기적 특성

배터리 용량: 3000 mAh
배터리 충전 시간: < 2.5 시간
배터리 유형: LFP 배터리
전원: LiFePO4 배터리 3000 mAh
전력: 3 W
배터리 사용 시간(boost): 최대 3.5시간
배터리 사용 시간(에코): 최대 8시간
충전 케이블 종류: 충전식
플러그 유형: KR(5V1A 출력, Micro USB)
전압: 5V(플러그 출력)

조명 특성

조명 출력(포인터): 해당 없음
LED 수명: 30000시간
빔 각도: 90°
조명 출력(에코): 150 루멘
광 출력: 350루멘

색 온도: 6000K

빔 각도(포인터): 해당 없음
광도(포인터): 해당 없음

포장 정보

개당 총중량: 2800 g
높이: 26.8 cm
길이: 25.4 cm
폭: 20.4 cm

포장 데이터

EAN1: 8719018051127
EAN3: 8719018051110

포장된 제품 정보

포장 수량/MOQ: 6
배터리 포함 중량: 400 g
케이블 포함 중량: 480 g
크기: 일반형
높이[cm]: 23.5
길이[cm]: 7.7
폭[cm]: 9.3

직경: 해당 없음

배터리 제외 중량: 해당 없음
케이블 제외 중량: 해당 없음

제품 설명

후크: 360° 접이식 후크
충격 보호등급(IK): IK07
IP 보호등급: IP54
자석
소재 및 마감: 튼튼한 고무
오리엔터블 조명: 90° 플립형 조명 모듈
내성 대상: 윤활제, 기름, 작업 용액
기술: LED
헤드밴드: 해당 없음
범위: RCH
UV 누출 감지기
LED 개수: 6
작동 온도: 0°C ~ 40°C
포인팅 조명: 해당 없음

제품 홍보 사양

제품 특징: 충전식 작업용 램프
장점: 가시성 향상, 효율적인 작업

