

Philips Screeneo
Projetor doméstico

Tamanho de ecrã variável
Até 200"
Conectividade Wi-Fi e Android
Sistema de som Dolby Digital 2.1

HDP3550



Projete em grande. Bem grande.

Com tecnologia inteligente de ultracurta distância

Posicionado a apenas alguns centímetros de distância de uma parede, o Screeneo U3 transforma facilmente até a sala mais pequena num cinema em casa com a lâmpada integrada. Desfrute de filmes fantásticos em Full HD até 200"

Imagem brilhante

- Garante uma projecção contínua e nítida durante as cenas de acção
- 2800 lúmenes a cores e NaturaColor para uma imagem brilhante
- Tamanho de ecrã variável: 50 a 200"

Som excelente

- O Screeneo U3 reproduz a sua música a partir de todos os dispositivos

Ampla gama de ligações

- Transfira todas as suas aplicações favoritas no Screeneo U3
- Ligue qualquer dispositivo com HDMI, USB ou S/PDIF óptico
- Navegue na Web e transmita vídeos, música e imagens
- Partilhe conteúdo digital a partir de dispositivos iOS, Android e Windows


PHILIPS

Projektor doméstico

Tamanho de ecrã variável Até 200", Conectividade Wi-Fi e Android, Sistema de som Dolby Digital 2.1

Destques

Sistema operativo Android

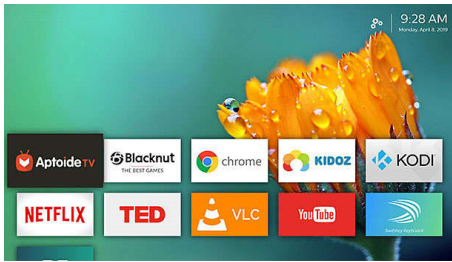

O sistema operativo Android integrado permite que este dispositivo inteligente instale as suas aplicações preferidas e transmita conteúdo multimédia facilmente.

Função de áudio Bluetooth



Para garantir uma noite inesquecível com os amigos, o Screeneo também pode tornar-se uma estação de música que transmite a sua lista de música favorita directamente a partir do seu smartphone ou tablet via Bluetooth.

Ligue todos os seus dispositivos



O Philips Screeneo U3 tem um leque abrangente de ligações (HDMI, VGA, porta

áudio e de auscultadores, USB, etc.), permitindo-lhe ser ligado a qualquer tipo de dispositivo, incluindo leitores de DVD e de discos Blu-ray, consolas de jogos e servidores de conteúdo de multimédia.

Funcionalidade FlowMotion



O sistema FlowMotion oferece imagens de qualidade excepcional, mesmo em cenas de acção rápida: ideal para ver todo o seu conteúdo e garantir que tem a melhor imagem possível.


LuminAce e NaturaColor



Graças ao seu motor LuminAce, o Philips Screeneo U3 proporciona uma imagem nítida, de alto contraste, com cores cada vez mais naturais (tecnologia NaturaColor), bem como um nível de preto profundo. Está equipado com uma inovadora lâmpada de nova geração UHP desenvolvida pela Philips, com uma vida útil de 10 000 horas, garantindo um brilho de 2800 lúmenes.


HDP3550/EU

Rede doméstica Wi-Fi/DLNA

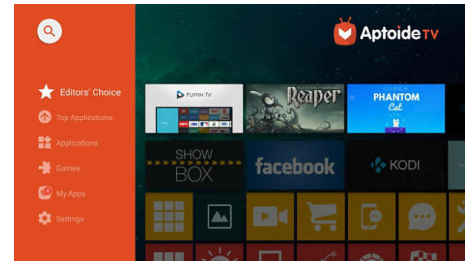

Graças às funções de Wi-Fi/DLNA, pode navegar no conteúdo da Web e transmitir vídeos, música e imagens.

Espelhamento de ecrã sem fios

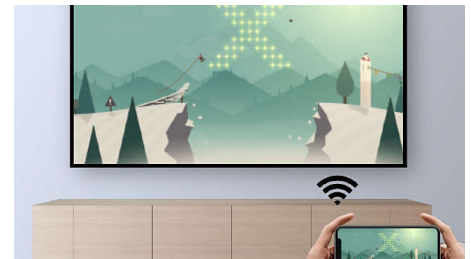

Graças à função de espelhamento de ecrã sem fios, pode partilhar o seu conteúdo digital num ecrã enorme a partir de dispositivos iOS, Android e Windows.

Tamanho de ecrã variável: 50 a 200"



Tamanho variável do ecrã de 50" a 200" com apenas 10–42 cm de distância para a parede

Especificações

Tecnologia

- Tecnologia de ecrã: 0,65" DarkChip3 1080p individual
- Fonte de luz: Lâmpada para imagem de longa duração UHP da Philips
- Relação de contraste: 200 000:1
- Resolução: 1920 x 1080 píxeis
- Relação de projeção: 0,21:1
- Distância do ecrã: 10 cm-42 cm/3,94"-16,5"
- Rácio de visualização: 4:3 e 16:9
- Modos de projeção: frente, teto à frente, atrás, teto atrás
- Correção da cor da parede
- Ajuste da focagem: Elétrico
- Leitor de multimédia integrado
- Memória interna: 8 GB
- Nível de ruído: modo de cinema: < 25 dB(A)
- Correção da distorção
- Sistema operativo: Android 6.0
- Tipo de lâmpada: 250 W
- Fonte de luz UHP: dura mais de 10 000 horas
- Segmento do círculo cromático: 6 segmentos (RGBRGB)
- Tecnologia 3D: converte 2D em 3D, compatível com todos os modos 3D
- Tempo de atraso da imagem: 50 ms
- Tempo de resposta da imagem: < 0,1 ms
- Formatos/resoluções compatíveis: 1080i/p, 480i/p, 576i/p, 720p, NTSC (60 Hz), PAL (50 Hz), SECAM (50 Hz)
- Tamanho do ecrã: até 200"
- Cores visualizáveis: 1,07 mil milhões
- Taxa de aquisição: 720 Hz
- Unidade central de processamento: CPU Quad-Core

Ligação

- Wi-Fi: DLNA, 802.11a/b/g/n/ac 2,4+5GHz, Compatível com AirPlay e Miracast, Espelhamento de ecrã sem fios
- Bluetooth: Norma Bluetooth aptX®, Transmite música a partir do smartphone, Transfira música a partir do tablet
- Conectividade: 2 HDMI posteriores, 1 HDMI frontal, Entrada AV, Saída para auscultadores na

parte lateral, S/PDIF óptico, Saída de trigger, 1 x USB de alta potência (5V/2A), 1 x USB2.0, Saída de áudio analógica, CVBS, VGA + Entrada de áudio

Som

- Colunas integradas: 2 + subwoofer
- Sistema de som: Dolby Digital 2.1
- Potência de saída: 36 W

Dados logísticos

- Dimensões da embalagem (LxPxA): Embalado: 408x340x385 mm, Desembalado: 315,5x248,8x281,9 mm
- Humidade relativa: Em funcionamento: 15–85% humid. rel., Armazenamento embalado: 5–93% humid. rel., Armazenamento desembalado: 15–85% humid. rel.
- A embalagem padrão inclui: 2 pilhas AAA, Mala de transporte, Guia de início rápido, Controlo remoto, Screeneo 3.0, Cartão da garantia, Cabo de alimentação
- Peso: Embalado: 10,5 kg/370 oz, Desembalado: 8,3 kg/293 oz
- Intervalo de temperatura: Funcionamento: 5–35 °C
- Armazenamento, embalado: -10–60 °C
- Armazenamento, desembalado: 0–45 °C

Fonte de alimentação

- Consumo de energia: Em funcionamento: 190 a 300 W, Desligado: < 0,5 W
- Alimentação elétrica: 90 V-264 V, 47-63 Hz para UE e Reino Unido

Leitor multimédia interno

- Formatos de vídeo suportados: MPEG-1, MPEG-2, H.263, MPEG-4 AVC (H.264), XVID, VC-1, H.265, VP9
- Formatos de áudio suportados: MP2, MP3, AAC, AC3, PCM, ADPCM
- Formatos de fotografia suportados: BMP, JPG, TIFF, PNG, GIF
- Formatos suportados: AVI, MKV, MOV, MP4, MPEG, MPG



Data de publicação
2023-05-13

Versão: 5.5.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Todos os direitos reservados.

Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas comerciais são propriedade de Koninklijke Philips N.V. ou dos respectivos detentores.

www.philips.com

* Projetores para ligação direta e para utilização com um equipamento de tratamento de dados automático, como um smartphone, um computador portátil, um PC, um leitor de discos Blue-ray, etc.