

Philips Screeneo  
Domáci projektor

Nastavit. veľkosť premietaného  
obrazu

Až do veľkosti 200"  
Prepojitelnosť s Wi-Fi a  
Androidom  
Zvukový systém Dolby Digital 2.1

HDP3550



## Premietajte vo veľkom štýle. Skutočne impozantné.

s inteligentnou technológiou mimoriadne krátko projekčného pomeru

S umiestnením len niekoľko centimetrov od steny projektor Screeneo U3 poľahky vytvorí aj z malej izby domáce kino s integrovaným svetlom. Užite si ohromujúce filmy v rozlíšení Full HD až do 200"

### Nádherný obraz

- Zabezpečuje hladkú a ostrú projekciu počas akčných scén
- Farebný kontrast 2800 lúmenov a technológia NaturaColor pre nádherný obraz
- Nastaviteľná veľkosť premietaného obrazu: 50" – 200"

### Vynikajúci zvuk

- Zariadenie Screeneo U3 dokáže prehrať hudbu zo všetkých vašich zariadení

### Široké možnosti pripojenia

- Stiahnite si všetky svoje obľúbené aplikácie do zariadenia Screeneo U3
- Pripojte akékoľvek zariadenia prostredníctvom rozhraní HDMI, USB alebo optického pripojenia S/PDIF
- Prehľadávajte web a bezdrôtovo prehrávajte videá, hudbu alebo fotografie
- Zdieľajte digitálny obsah zo zariadení s operačnými systémami iOS, Android a Windows


# PHILIPS

## Domáci projektor

Nastavit. veľkosť premietaného obrazu Až do veľkosti 200", Prepojiteľnosť s Wi-Fi a Androidom, Zvukový systém Dolby Digital 2.1

# Hlavné prvky

## Operačný systém Android

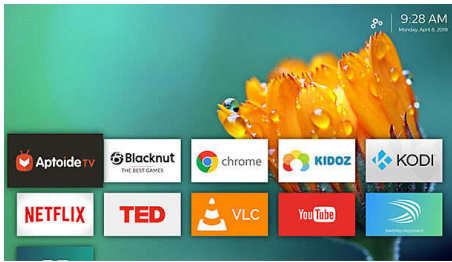

Vďaka integrovanému operačnému systému Android dokáže toto inteligentné zariadenie inštalovať obľúbené aplikácie a jednoducho streamovať multimediálny obsah.

## Audiofunkcia Bluetooth



Zažite nezabudnuteľný večer s priateľmi vďaka projektoru Screeeno, ktorý sa dokáže premeniť aj na hudobnú stanicu. Prenesie váš obľúbený zoznam skladieb priamo zo smartfónu alebo tabletu prostredníctvom rozhrania Bluetooth.

## Prepojte všetky svoje zariadenia



Zariadenie Philips Screeeno U3 ponúka komplexný rad možností pripojenia (HDMI,

VGA, audio port, port pre slúchadlá, USB atď.), vďaka čomu umožňuje pripojenie ku každému typu zariadenia vrátane prehrávačov diskov DVD a Blu-ray, herných konzol a serverov s multimediálnym obsahom.

## Funkcia FlowMotion



Systém FlowMotion poskytuje obraz výnimočnej kvality, a to aj v prípade rýchlych akčných scén: je ideálny na dokonalé sledovanie obľúbeného obsahu používateľa, pričom mu zabezpečuje najlepší možný obraz.


## Softvér LuminAce a technológia NaturaColor



Vďaka svojmu softvéru LuminAce poskytuje projektor Philips Screeeno U3 ostrý a kvalitne kontrastný obraz s ešte prirodzenejšími farbami (technológia NaturaColor) a tiež s hlbokými úrovňami čiernej. Je vybavený žiarovkou UHP inovatívnej generácie, ktorú vyvinula spoločnosť Philips. Jej životnosť je 10 000 hodín, pričom zaisťuje jas na úrovni 2800 lúmenov.


## HDP3550/EU

## Domacia sieť Wi-Fi/DLNA

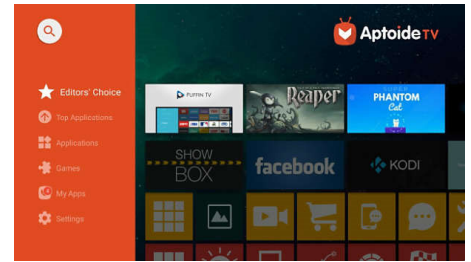

Vďaka funkciám Wi-Fi/DLNA je možné prehľadávať webový obsah a streamovať videá, hudbu a obrázky.

## Bezdrôtové zrkadlenie obrazovky

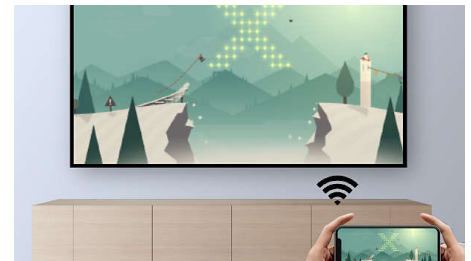

Vďaka funkcii bezdrôtového zrkadlenia obrazovky môžete zdieľať digitálny obsah na obrovskej obrazovke zo zariadení s operačnými systémami iOS, Android a Windows.

## Nastaviteľná veľkosť premietaného obrazu: 50" – 200"



Nastaviteľná veľkosť premietaného obrazu: 50" – 200" so vzdialenosťou od steny len 10 – 42 cm/3,94" – 16,5"

## Domáci projektor

Nastavit. veľkosť premietaného obrazu Až do veľkosti 200", Prepojiteľnosť s Wi-Fi a Androidom, Zvukový systém Dolby Digital 2.1

# Technické údaje

### Technológia

- Technológia displeja: Single 0.65" DarkChip3 1080p
- Zdroj svetla: Žiarovka Philips UHP Image Life
- Kontrastný pomer: 200 000:1
- Rozlíšenie: 1920 x 1080 pixlov
- Projekčný pomer: 0,21:1
- Vzdialenosť od obrazu: 10 cm – 42 cm/ 3,94" – 16,5"
- Pomer strán: 4 : 3 a 16 : 9
- Projekčné režimy: spredu, predný stropný, zadné, zadný stropný
- Korekcia farby steny: áno
- Nastavenie zaostrenia: Elektrické
- Integrovaný prehrávač médií
- Interná pamäť: 8 GB
- Úroveň hluku: režim Kino: < 25 dB (A)
- Základná korekcia
- Operačný systém: Android 6.0
- Typ žiarovky: 250 wattov
- zdroj svetla UHP (extrémne vysoký výkon): vydrží viac ako 10 000 hodín
- Segmentované farebné koliesko: 6 segmentov (RGBRGB)
- 3D technológia: konverzia z 2D do 3D, podporuje všetky 3D formáty
- Oneskorenie obrazu: 50 ms
- Čas odozvy: < 0,1 ms
- Podporované formáty/rozlíšenia: 1080i/p, 480i/p, 576i/p, 720p, NTSC (60 Hz), PAL (50 Hz), SECAM (50 Hz)
- Veľkosť obrazovky: až do 200"
- Zobraziteľné farby: 1,07 miliardy
- Rýchlosť snímok: 720 Hz
- Centrálna procesorová jednotka: Štvorjadrový procesor

### Pripojenie

- Wi-Fi: DLNA, 802.11a/b/g/n/ac 2,4 + 5 GHz, Kompatibilné s funkciami Miracast a AirPlay, Bezdrôtové zrkadlenie obrazovky
- Bluetooth: Bluetooth aptX® Standard, Streamovanie hudby zo smartfónu, Streamovanie

hudby z tabletu

- Možnosti pripojenia: 2 x HDMI vzadu, 1 x HDMI vpredu, AV vstup, Výstup na slúchadlá na boku, Optický S/PDIF, Budiace napätie, 1 x vysoko výkonný USB port (5 V/2 A), 1 x USB 2.0, Analógový zvukový výstup, CVBS, VGA + zvukový vstup

### Zvuk

- Vstavané reproduktory: 2 + subwoofer
- Zvukový systém: Dolby Digital 2.1
- Výstupný výkon: 36 W

### Logistické údaje

- Rozmery balenia (Š x H x V): Zabalené: 408 x 340 x 385 mm, Vybalené: 315,5 x 248,8 x 281,9 mm
- Relatívna vlhkosť: Prevádzka: 15 – 85 % RH, Skladovanie zabalené: 5 – 93 % RH, Skladovanie vybalené: 15 – 85 % RH
- Štandardný balík obsahuje: 2 x batéria AAA, Prenosné puzdro, Štručná príručka spustenia, Diaľkové ovládanie, Screeneo 3.0, Záručný list, Napájací kábel
- Hmotnosť: Zabalené: 10,5 kg/370 oz, Vybalené: 8,3 kg/293 oz
- Rozsah teploty: Prevádzka: 5 – 35 °C
- Skladovanie s obalom: -10 – 60 °C
- Skladovanie bez obalu: 0 – 45 °C

### Zdroj napájania

- Spotreba energie: Prevádzka: 190 – 300 W, Vypnuté: < 0,5 W
- Napájanie: 90 V – 264 V, 47 – 63 Hz pre EÚ a UK

### Interný prehrávač médií

- Podporované formáty obrazu: MPEG-1, MPEG-2, H.263, MPEG-4 AVC (H.264), XVID, VC-1, H.265, VP9
- Podporované formáty zvuku: MP2, MP3, AAC, AC3, PCM, ADPCM
- Podporované formáty fotografií: BMP, JPG, TIFF, PNG, GIF
- Podporované multimediálne kontajnery: AVI, MKV, MOV, MP4, MPEG, MPG



Dátum vydania  
2023-05-05

Verzia: 5.0.3

© 2023 Koninklijke Philips N.V.  
Všetky práva vyhradené.

Autor si vyhradzuje právo zmeny špecifikácií bez oznámenia. Ochranné známky sú majetkom Koninklijke Philips N.V. alebo ich príslušných vlastníkov.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Projektor na priame pripojenie a na používanie so zariadením na automatické spracovanie údajov ako je smartfón, notebook, PC, prehrávač Blue-ray atď.