

Philips Screeneo
Kotikäyttöön tarkoitetut
projektorit

Säädettävä näytön koko

Jopa 200 tuumaa
Wi-Fi- ja Android-liitännät
Dolby Digital 2.1 -äänijärjestelmä

HDP3550



Heijasta todella suurta kuvaa.

ällykkään, erittäin lyhyen heijastusetäisyyden projektoritekniikan avulla

Screeneo U3 muuttaa pienimmänkin tilan kotiteatteriksi kiinteän lampun avulla, sillä sen voi asettaa vain muutaman senttimetrin päähän seinästä. Voit nauttia upeista Full HD - elokuvista jopa 200 tuuman kokoisina.

Kirkas kuva

- Näyttää toimintakohtaukset sulavasti ja terävästi
- LuminAce-järjestelmä takaa 2 800 lumenin värivalotehon ja NaturaColor tuottaa kirkkaan kuvan
- Säädettävä näytön koko 50–200"

Upea ääni

- Screeneo U3 toistaa musiikkia kaikista laitteistasi

Monipuoliset liitännät


- Lataa kaikki suosikkisovelluksesi Screeneo U3 -projektoriin
- HDMI-, USB- ja optinen S/PDIF-liitäntämahdollisuus takaa yhteyden kaikenlaisiin laitteisiin
- Selaa verkkosivuja ja suoratoista videoita, musiikkia ja valokuvia
- Jaa digitaalista sisältöä iOS-, Android- ja Windows-laitteista

PHILIPS

Kotikäyttöön tarkoitetut projektorit
Säädettävä näytön koko Jopa 200 tuumaa, Wi-Fi- ja Android-liitännät, Dolby Digital 2.1 -äänijärjestelmä

Kohokohdat

Android-käyttöjärjestelmä

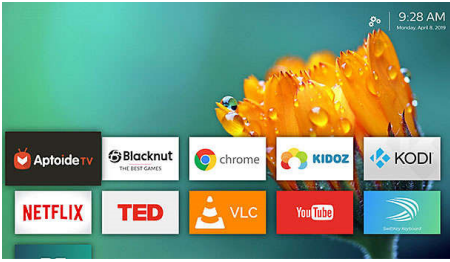

Android-käyttöjärjestelmän ansiosta älylaitteeseen voidaan asentaa suosituimpia sovelluksia ja mediasisältöjen suoratoisto onnistuu vaivattomasti.

Bluetooth-äänentoisto



Voit tehdä Screeneosta musiikkijärjestelmän, jonka kautta voit suoratoistaa älypuhelimien tai tabletin soittolistojen musiikkikappaleita Bluetooth-yhteydellä.

Liitä kaikkiin laitteisiisi



Philips Screeneo U3 tarjoaa monipuoliset liitännävaihtoehdot (kuten HDMI, VGA,

äänitulo, kuulokeportti, USB), joten siihen voidaan liittää lähes mikä tahansa media-laitte, mukaan lukien DVD- ja Blu-ray-soittimet, pelikonsolit ja multimediapalvelimet.

FlowMotion



FlowMotion takaa huippuluokan kuvanlaadun nopeissakin toimintakohtauksissa: voit nauttia aina parhaasta mahdollisesta kuvantoistosta.


LuminAce ja NaturaColor



LuminAce-järjestelmän ansiosta Philips Screeneo U3 tuottaa teräviä ja yksityiskohtaisia kuvia, ja NaturaColor-tekniikan ansiosta värit ovat eläviä ja mustan sävyt syviä. Philipsin kehittämänä innovatiivinen UHP-polttimo tuottaa 2 800 lumenin valotehon ja kestää käytössä jopa 10 000 tuntia.


HDP3550/EU

Wi-Fi-/DLNA-kotiverkko

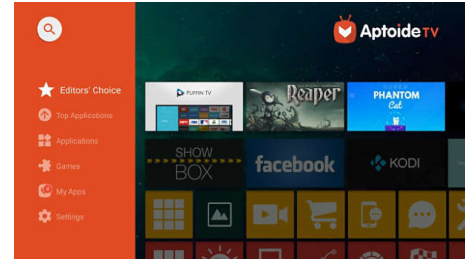

Wi-Fi-/DLNA-ominaisuuksien ansiosta voit selata verkkosivuja ja suoratoistaa videoita, musiikkia ja valokuvia.

Langaton näytön peilaus

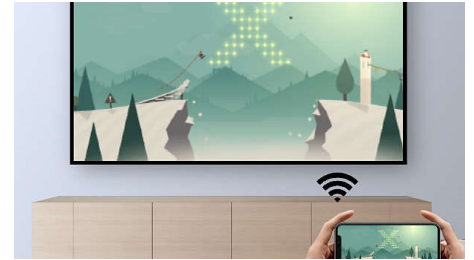

Langattoman näytön peilauksen ansiosta voit jakaa digitaalista sisältöä suurelle näytölle iOS-, Android- ja Windows-laitteista.

Säädettävä näytön koko 50–200"



Säädettävä näytön koko 50–200", etäisyys seinästä vain 10–42 cm / 3,94–16,5"

Tekniset tiedot

Tekniikka

- Näyttötekniikka: 0,65", DarkChip3, 1080p
- Valonlähde: Philips UHP Image Life -lamppu
- Kontrastisuhte: 200 000:1
- Tarkkuus: 1920 x 1080 pikseliä
- Projisointietäisyys: 0,21:1
- Etäisyys näytöstä: 10 cm – 42 cm
- Kuvasuhde: 4:3 ja 16:9
- Heijastustilat: edessä, edessä katossa, takana, takana katossa
- Seinän värin kompensointi
- Tarkennus: Sähköinen
- Integroitu mediasoitin
- Sisäinen muisti: 8 Gt
- Käyttöääni: elokuvatila: < 25 dB(A)
- Keystone-korjaus
- Käyttöjärjestelmä: Android 6.0
- Lampun tyyppi: 250 wattia
- UHP-valonlähde: yli 10 000 tunnin käyttöikä
- Väripyörän segmentit: 6 segmenttiä (RGBRGB)
- 3D-tekniikka: muuntaa 2D-sisällön 3D-muotoon, tukee kaikkia 3D-tiloja
- Kuvan viive: 50 ms
- Kuvan vasteaika: <0,1 ms
- Tuetut muodot/tarkkuudet: 1080i/p, 480i/p, 576i/p, 720p, NTSC (60 Hz), PAL (50 Hz), SECAM (50 Hz)
- Näytön koko: jopa 200 tuumaa
- Näytettävät värit: 1,07 miljardia
- Kuvanopeus: 720 Hz
- Suoritin: Neljä ydintä

Liittäminen

- Wi-Fi: DLNA, 802.11a/b/g/n/ac 2,4 ja 5 GHz, Miracast- ja AirPlay-yhteensopivuus, Langaton näytön peilaus
- Bluetooth: Bluetooth aptX® -standardi, Suoratoista musiikkia älypuhelimesta, Suoratoista musiikkia tabletista
- Liitännät: 2x HDMI takana, 1 HDMI edessä, AV-

tulo, Kuulokkeen lähtöliitäntä sivulla, Optinen S/ PDIF, Käynnistimen lähtö, 1 x USB (5 V/2 A), 1 x USB 2.0, Analoginen äänilähtö, CVBS, VGA ja äänitulo

Ääni

- Sisäiset kaiuttimet: 2 + subwoofer
- Äänentoistojärjestelmä: Dolby Digital 2.1
- Lähtöteho: 36 W

Logistiset tiedot

- Pakkauksen mitat (LxSxK): Pakattuna: 408 x 340 x 385 mm, Ilman pakkausta: 315,5 x 248,8 x 281,9 mm
- Suhteellinen kosteus: Käyttö: 15–85 %, suhteellinen kosteus, Säilytys pakkauksessa: 5–93 %, suhteellinen kosteus, Säilytys ilman pakkausta: 15–85 %, suhteellinen kosteus
- Peruspakettiin kuuluvat: 2x AAA-paristo, Kantokassi, Pikaopas, Kaukosäädin, Screeneo 3.0, Takuukortti, Virtajohto
- Paino: Pakattuna: 10,5 kg, Ilman pakkausta: 8,3 kg
- Lämpötila: Käyttö: 5–35° C
- Säilytys pakkauksessa: -10–60° C
- Säilytys ilman pakkausta: 0–45° C

Virtalähde

- Virrankulutus: Käyttö: 190–300 W, Sammutettuna: < 0,5 W
- Virtalähde: 90 V – 264 V, 47 – 63 Hz (EU ja UK)

Sisäinen mediasoitin

- Tuetut videomuodot: MPEG-1, MPEG-2, H.263, MPEG-4 AVC (H.264), XVID, VC-1, H.265, VP9
- Tuetut äänimuodot: MP2, MP3, AAC, AC3, PCM, ADPCM
- Tuetut kuvamuodot: BMP, JPG, TIFF, PNG, GIF
- Tuetut tiedostomuodot: AVI, MKV, MOV, MP4, MPEG, MPG



Julkaisupäivä 2023-02-18

Versio: 5.0.3

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Kaikki oikeudet pidätetään.

Tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.
Tavaramerkit ovat Koninklijke Philips N.V:n tai omistajiansa omaisuutta.

www.philips.com

* Projektorit liitettäväksi suoraan automaattiseen tiedonkäsittelylaitteeseen, kuten älypuheliimeen, kannettavaan, tietokoneeseen tai Blu-ray-soittimeen