

Philips Screeneo
Domácí projektor

Flexibilní velikost obrazovky
až 200"
Připojení přes Wi-Fi a Android
Zvukový systém Dolby Digital 2.1

HDP3550



Promítejte ve velkém stylu. Opravdu velkém.

s chytrou technologií mimořádně krátké projekční vzdálenosti

Projektor Screeneo U3 s vestavěnou lampou stačí umístit pouhých několik centimetrů od stěny a stále snadno proměnit i tu nejmenší místnost na domácí kino. Užijte si filmy v rozlišení Full HD na ploše obrazu až 200"

Vynikající obraz

- Zajišťuje plynulou a ostrou projekci akčních scén
- Obraz s 2 800 lumeny s přirozenými barvami NaturaColor je zárukou vynikajícího obrazu
- Flexibilní velikost obrazovky 50"–200"

Vynikající zvuk

- Screeneo U3 přehrává hudbu ze všech vašich zařízení

Široké možnosti připojení

- Stáhněte si všechny oblíbené aplikace do projektoru Screeneo U3
- Možnost připojení libovolného zařízení přes rozhraní HDMI, USB nebo optické S/PDIF
- Procházejte web a streamujte videa, hudbu a obrázky
- Sdílejte digitální obsah ze zařízení iOS, Android a Windows


PHILIPS

Domácí projektor

Flexibilní velikost obrazovky až 200", Připojení přes Wi-Fi a Android, Zvukový systém Dolby Digital 2.1

Přednosti

Operační systém Android

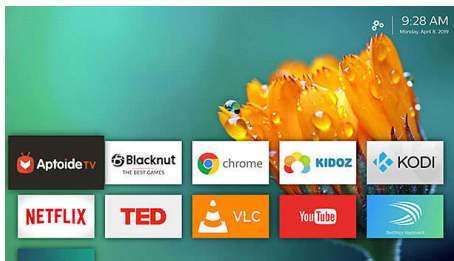

Vestavěný operační systém Android umožňuje tomuto chytrému zařízení nainstalovat požadované aplikace a jednoduše sdílet multimediální obsah.

Zvuková funkce Bluetooth



Projektor Screeneo také může sloužit jako hudební stanice, která vysílá vaše oblíbené seznamy stop přímo z chytrého telefonu nebo tabletu přes Bluetooth, abyste si mohli užít nezapomenutelný večer s přáteli.

Připojte všechna vaše zařízení



Projektor Screeneo U3 od společnosti Philips nabízí komplexní nabídku připojení (HDMI,

VGA, port pro audio a sluchátka, USB atd.), díky které můžete připojit jakékoli zařízení, včetně přehrávačů DVD a Blu-ray, herních konzolí a serverů multimédií.

Funkce FlowMotion



Systém FlowMotion poskytuje jedinečně ostrý obraz dokonce i v akčních scénách a je tak ideální pro sledování veškerého obsahu a zajištění toho nejlepšího obrazu.


Technologie LuminAce a NaturaColor



Díky technologii LuminAce poskytuje projektor Philips Screeneo U3 ostrý kontrastní obraz s přirozenými barvami (technologie NaturaColor) a také hlubokou černou. Je vybavený novou generací UHP lampy od společnosti Philips s životností až 10 000 hodin a garantovaným jasem 2 800 lumenů.


HDP3550/EU

Domácí síť Wi-Fi / DLNA

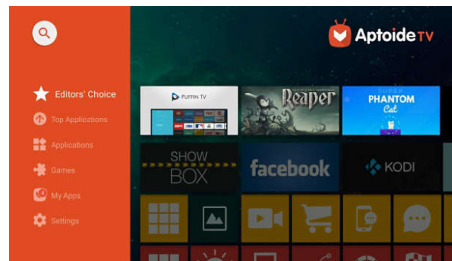

Procházejte web a streamujte videa, hudbu a obrázky díky funkcím Wi-Fi nebo DLNA.

Bezdrátové zrcadlení obrazovky

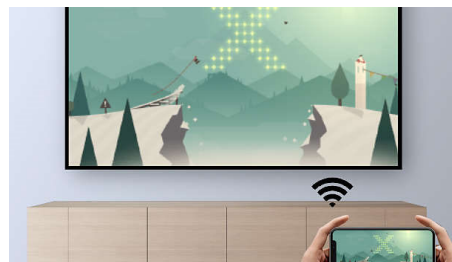

Díky funkci bezdrátového zrcadlení obrazovky můžete sdílet svůj digitální obsah ze zařízení iOS, Android a Windows na velkou obrazovku.

Flexibilní velikost obrazovky 50"-200"



Flexibilní velikost obrazovky od 50" do 200" se vzdáleností od stěny pouhých 10–42 cm / 3,94"–16,5"

Specifikace

Technologie

- Technologie displeje: Single 0.65" DarkChip3 1080p
- Zdroj světla: Lampa Philips UHP Image Life
- Kontrastní poměr: 200 000:1
- Rozlišení: 1920 × 1080 pixelů
- Pracovní vzdálenost: 0,21:1
- Vzdálenost obrazovky: 10 cm–42 cm / 3,94"–16,5"
- Poměr stran: 4:3 a 16:9
- Režimy promítání: přední, přední strop, zadní, zadní strop
- Korekce podle barvy stěny
- Nastavení zaostření: Elektrický
- Integrovaný přehrávač médií
- Interní paměť: 8 GB
- Hladina hluku: režim kino: < 25 dB(A)
- Korekce lichoběžníkového zkreslení
- Operační systém: Android 6.0
- Typ žárovky: 250 wattů
- Světelný zdroj typu UHP (Ultra High Performance – s velmi vysokým výkonem): vydrží až 10 000 hodin
- Kolečko s barevnými segmenty: 6 segmentů (RGBRGB)
- 3D technologie: převádí 2D na 3D, podporuje všechny režimy 3D
- Prodleva obrazu: 50 ms
- Reakční doba obrazu: < 0,1 ms
- Podporované formáty/rozlišení: 1080i/p, 480i/p, 576i/p, 720p, NTSC (60 Hz), PAL (50 Hz), SECAM (50 Hz)
- Úhlopříčka obrazovky: až 200"
- Zobrazitelné barvy: 1,07 miliardy
- Snímková frekvence: 720 Hz
- Centrální procesorová jednotka: Čtyřjádrový procesor

Připojení

- Standard Wi-Fi: DLNA, 802.11a/b/g/n/ac 2,4+5 GHz, Kompatibilita s Miracast a AirPlay, Bezdrátové zrcadlení obrazovky
- Bluetooth: Standard Bluetooth aptX®, Streamujte hudbu z chytrého telefonu, Streamujte hudbu z tabletu
- Možnosti připojení: 2x zadní konektor HDMI,

1 přední konektor HDMI, Vstup AV, Výstup pro sluchátka boční, Optický výstup S/PDIF, Spouštění, 1 x vysoce výkonné USB (5 V/2 A), 1 x USB 2.0, Analogový výstup audio, CVBS, Vstup VGA + audio

Zvuk

- Vestavěné reproduktory: 2 + subwoofer
- Zvukový systém: Dolby Digital 2.1
- Výstupní výkon: 36 W

Logistická data

- Rozměry balení (Š × H × V): Zabaleno: 408x340x385 mm, Rozbaleno: 315,5x248,8x281,9 mm
- Relativní vlhkost: Provoz: 15–85 % RV, Skladování balení: 5–93 % RV, Skladování pro rozbalení: 15–85 % RV
- Standardní balení zahrnuje: 2x baterie AAA, Cestovní pouzdro, Stručný návod k rychlému použití, Dálkový ovladač, Screeneo 3.0, Záruční list, Napájecí kabel
- Hmotnost: Zabaleno: 10,5 kg/370 oz, Rozbaleno: 8,3 kg/293 oz
- Rozsah teplot: Provoz: 5–35° C
- Skladování balení: -10–60 °C
- Skladování po rozbalení: 0–45° C

Zdroj napájení

- Spotřeba elektrické energie: Provoz: 190 až 300 W, Vypnuto: < 0,5 W
- Napájení: 90 V–264 V, 47–63 Hz pro EU a Velkou Británii

Interní přehrávač médií

- Podporované video formáty: MPEG-1, MPEG-2, H.263, MPEG-4 AVC (H.264), XVID, VC-1, H.265, VP9
- Podporované audio formáty: MP2, MP3, AAC, AC3, PCM,ADPCM
- Podporované formáty fotografií: BMP, JPG, TIFF, PNG, GIF
- Podporované obsahové formáty: AVI, MKV, MOV, MP4, MPEG, MPG



Datum vydání 2023-02-18

Verze: 5.0.3

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Všechna práva vyhrazena.Údaje mohou být změněny bez předchozího varování.
Ochranné známky jsou majetkem Koninklijke Philips N.V. nebo jejich příslušných vlastníků.

www.philips.com

* Projektor pro přímé připojení k přístroji pro automatické zpracování dat, jako je smartphone, notebook, počítač, přehrávač Blue-ray atd., a pro použití s ním.