

# PHILIPS



## Profesionálny televízor

190 cm (75") B-line  
so systémom Android™



75BFL2214

## Profesionálna produktivita

so zabudovaným zariadením Chromecast a konektorom HDMI hotplug

Zvýšte produktivitu. Philips B-Line sa bez problémov začlení do podnikových systémov a zaistí efektívne ovládanie. Zabudované zariadenie Chromecast zaručí hladko prebiehajúce prezentácie prostredníctvom okamžitých bezdrôtových médií zdieľaných zo zariadení Windows, Apple a Android™.

### Funkcie Smart control

- Kompatibilita so systémami Extron a Neets
- Certifikovaná systémová integrácia Crestron Connected
- Inštalujte a spravujte aplikácie na diaľku pomocou funkcie AppControl
- Prevádzkujte, monitorujte a udržiavajte pomocou platformy CMND & Control
- Plánovač prehrávania obsahu vo vybraných časoch
- Služba SmartInfo pre vlastný obsah dokonca aj offline

### Žiarivý a výkonný

- Aktualizácie systému Android poskytujú tú najnovšiu funkčnosť
- Prístup do obchodu Google Play pre aplikácie a médiá
- Rozpoznanie konektora HDMI hotplug funkciou automatického zapnutia/vypnutia
- Špičková kvalita zvuku bez externých reproduktorov
- Rozlíšenie UHD pre obsah, ktorý pritiahne vašu pozornosť
- Vstavaná služba Chromecast pre bezdrôtové zdieľanie obsahu

# Hlavné prvky

## Vstavaná služba Chromecast

Vďaka bezproblémovému bezdrôtovému pripojeniu k veľkej obrazovke z akéhokoľvek zariadenia Apple, Windows alebo Android™ budú stretnutia plynulejšie a rýchlejšie. Vstavaná služba Chromecast umožňuje okamžitý prenos prezentácií a médií z mobilných telefónov, notebookov a tabletov s rozlíšením až 4K. Je nákladovo efektívna, nevyžaduje žiadny ďalší hardvér a je bezpečná pre firemné použitie.

## Rozpoznanie konektora HDMI hotplug

Ak neexistuje možnosť bezdrôtového pripojenia, funkcia rozpoznania konektora HDMI hotplug rozpoznáva priame káblové pripojenia zo zdrojov prezentácie a automaticky rieši zmeny zdroja a funkciu zapnutia/vypnutia.

## So systémom Android

Profesionálne displeje od spoločnosti Philips so systémom Android sú rýchle, univerzálne a ľahko sa v nich orientuje. Displeje sú optimalizované pre natívne aplikácie na systém Android, pričom

webové aplikácie môžete nainštalovať aj priamo do displeja. Automatické aktualizácie zaisťujú aktuálnosť aplikácií.

## Prístup do obchodu Google Play

Úplný prístup k celému obchodu Google Play uľahčuje pridávanie aplikácií, hier, hudby, filmov a ďalších položiek do vášho profesionálneho displeja Philips. Denne sa do katalógu pridávajú nové obchodné nástroje a ďalšie možnosti zábavy, vďaka čomu máte vždy prístup k najnovším globálnym trendom.

## Certifikácia Crestron Connected

Pripojte tento profesionálny displej Philips k svojej sieti Crestron, aby ste získali jeho úplné ovládanie na diaľku prostredníctvom notebooku, stolového počítača alebo mobilného zariadenia. Zapnite a vypnite displej, naplánujte obsah, spravujte nastavenia a ľahko pripojte externé zariadenia. Crestron Connected® poskytuje rýchle, spoľahlivé a bezpečné riešenie na podnikovej úrovni pre bezdrôtové a káblové zdieľanie obsahu zo zariadení Apple, Windows, Android a Linux.

## Plánovač prehrávania obsahu

Vstavaný plánovač uľahčuje spúšťanie obsahu a aplikácií na základe času v rámci dňa, čím sa vaša používateľská skúsenosť stane aktívnejšou s lepšími výsledkami.

## CMND & Control

Spustíte vašu sieť displejov cez pripojenie lokálnej siete (LAN alebo RF). Nástroj CMND & Control vám umožní vykonávať nevyhnutné funkcie, ako sú aktualizácie softvéru a nastavenia, ako aj monitorovanie stavu displejov – či už máte na starosti jeden alebo viac televízorov, nástroj CMND & Control vám správu vašej zostavy uľahčí.

## Funkcia AppControl

Získajte plnú a centralizovanú kontrolu nad aplikáciami nainštalovanými na displejoch Philips Professional. Funkcia AppControl vám umožňuje inštalovať, odstraňovať a spravovať aplikácie na vybraných displejoch alebo v celej sieti. Máte tak možnosť ponúknuť hosťom a zákazníkom personalizované zážitky bez ohľadu na to, koľko displejov spravujete.

# Technické údaje

## Obraz/Displej

**Diagonálny rozmer obrazovky (v palcoch):**

75 palec

**Diagonálny rozmer obrazovky (metrický):**

189 cm

**Displej:** 4K Ultra HD LED

**Rozlíšenie panela:** 3840 x 2160p

**Jas:** 400 cd/m<sup>2</sup>

**Pomer kontrastu (typický):** 1 200:1

**Prevádzkový režim:** Na šírku, 16/7

## Podporované rozlíšenie displeja

**HDMI:** Až 3840 x 2160p pri 60 Hz

**Tuner:** T2 HEVC: až 3840 x 2160 pri 60 Hz, Iné: až 1920 x 1080p pri 60 Hz

**USB, LAN:** HEVC: až 3840 x 2160 pri 60 Hz, Iné: až 1920 x 1080p pri 60 Hz

## Tuner/Prijem/Vysielanie

**Digitálna TV:** DVB-T/T2/C, HEVC UHD (až 2160p pri 60 Hz)

**Analógové TV vysielanie:** PAL

**IP prehrávanie:** Multicast, Unicast, HLS, Kanály aplikácie OTT

## Android TV

**OS:** Android TV™ 9 (Pie)

**Predinštalované aplikácie:** YouTube, Obchod Google Play\*, Google Play Movies, Google Play Games, YouTube Music

**Veľkosť pamäte (flash):** 16 GB\*

## Firemné funkcie

**Káblové prezentácie:** Automatický výber vstupu, Automatické zapínanie, Automatické vypínanie

**Bezdrôtové prezentácie:** Vstavaná služba Chromecast, Zabezpečené zdieľanie, Sieťou riadené zdieľanie

**Funkcie označovania:** CMND & Create, Plánovač, Banery

**Ovládanie:** Crestron Connected (v2), Extron, Neets, SICP cez IP

**Prispôsobiteľné:** Domovská obrazovka, Názov lokality, Názov zariadenia

## Funkcie profesionálneho TV

**Profesionálny režim:** Zapnutie ovládania nastavení, Zamknutie inštaláčného menu, Zamknutie ponuky, Obmedzenie hlasitosti

**Ovládanie:** Diaľková správa CMND IP, Ovládanie televízora so systémom Android JEDI API, Ovládanie JAPIT HTML5, Funkcia AppControl

**Vybavenie a vlastnosti:** Asistent Google\*,

Prihlásenie do účtu Google, >Viac ako 40 podporovaných jazykov ponuky, Predpoveď počasia

**Bezpečnosť:** Dvojitá izolácia triedy II, Samozhasínacie charakteristiky

## Multimédiá

**Podporované prehrávanie videa:** Formáty:

H.264/MPEG4 AVC, MPEG1, MPEG2, MPEG4, WMV9/VC1, HEVC, Kontajnery: AVI, MKV, VP9

**Podporované hudobné formáty:** MP3, AAC, WAV, WMA (v2 až v9.2), WMA-PRO (v9 a v10)

**Podporované formáty titulkov:** SRT, SMI, TXT

**Podporované obrazové formáty:** JPG, PNG, BMP, GIF

## Audio

**Výkon zvukového výstupu:** 20 (2x10) W

**Reproduktory:** 2,0, Smerom nadol

**Zvukové vlastnosti:** DTS-HD, Kompatibilný s technológiou Dolby Atmos, Dolby MS12D, AC-4, DTS prémiový zvuk

**Výstup externého reproduktora:** 1,5 W Mono 8 ohmov

# Technické údaje

## Príkon

Napájanie zo siete: AC 220 – 240 V, 50 – 60 Hz

Okolitá teplota: 0 °C až 40 °C

Spotr. energie v pohotovostnom stave: <0,3 W

Trieda energetického štítku: E

Energetický štítok Európskej únie: 105 W

Funkcie úspory energie: Režim Eko, Časovač automatického vypnutia, Svetelný snímač

Registračné číslo EPREL: 935932

## Príslušenstvo

Pribalené: Diaľkové ovládanie 22AV1905A/12, Dve batérie AAA, Napájací kábel, Adaptér RJ48 až DB9

Voliteľný: Nastavenie RC 22AV9574A/12

## Bezdrôtové pripojenie

Bezdrôtové LAN: 802.11 ac, Wi-Fi Direct

## Spodná časť s pripojeniami

Anténa: IEC-75

HDMI2: HDMI 2.0 s ochranou HDCP 2.2

Ethernet (LAN): RJ-45

HDMI3: HDMI 2.0 s ochranou HDCP 2.2

USB2: USB 2.0

Externé ovládanie: RJ-48

Externé napájanie: 12 V, max. 1,5 A

Výstup externého reproduktora: Minikonektor

## Pripojiteľnosť naboku

Zásuvka rozhrania Common Interface: CI+ 1.3.2

HDMI1: HDMI 2.0 s ochranou HDCP 2.2

Slúchadlový výstup: Minikonektor

USB1: USB 3.0

## Vylepšenie pripojiteľnosti

RJ48: IR-vstup/výstup, Rozhranie Serial Xpress

EasyLink (HDMI-CEC): Prehrávanie jedným dotykcom, Pohotovostný režim systému, RC prechod, systémové ovládanie zvuku

HDMI: ARC (všetky porty), Automatický výber vstupu

## Dizajn

Farba: Antracitovosivá

## Rozmery


Šírka prístroja: 1 670 mm

Výška prístroja: 960 mm

Hĺbka prístroja: 68/83 mm

Hmotnosť výrobku: 32,3 kg

Kompatibilné s nástennými držiakmi: M8, 300 x 300 mm

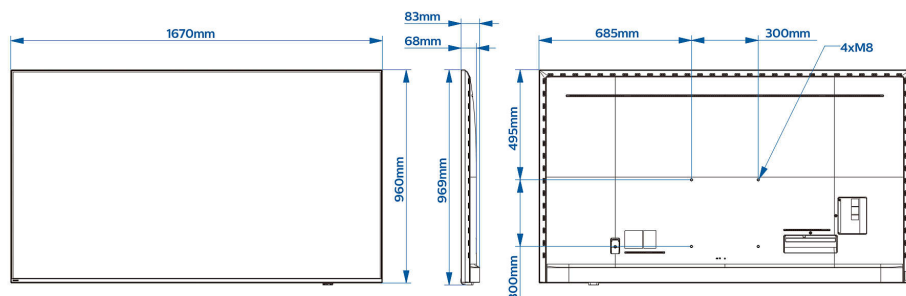

\* Dostupnosť funkcií závisí od implementácie zvolenej integrátorom.

\* Spoločnosť Philips negarantuje dostupnosť, pokračovanie alebo správne fungovanie aplikácií.

\* Skutočné množstvo voľnej pamäte môže byť nižšie z dôvodu predkonfigurácie zariadenia

\* Typická spotreba energie v režime zapnutia nameraná podľa normy IEC62087 Ed 2. Skutočná spotreba energie bude závisieť od spôsobu využívania televízora.

\* Olovo sa nachádza iba v určitých súčiastkach alebo komponentoch tohto televízora, pri ktorých podľa existujúcich výnimiek smernice RoHS neexistujú v rámci technológie žiadne alternatívy.

\* Google Cast požaduje prístup k serverom Google.

\* Dostupnosť služby Asistent Google závisí od nastavení krajiny a jazyka. Ak chcete používať službu Google Asistent, musíte použiť voliteľné diaľkové ovládanie s hlasovou funkciou.

\* Android, Google Play a Chromecast sú registrované ochranné známky spoločnosti Google LLC