

PHILIPS



Profesionálny televízor

140 cm (55") MediaSuite
so systémom Android™



55HFL6114U

Inteligentnejšie možnosti pripojenia

so zabudovaným zariadením Chromecast a službou Netflix

Dizajn určený pre rýchle sa vyvíjajúci svet, pokročilé možnosti pripojenia funkcií MediaSuite a všestranné nastavenia konfigurácie. Zabudované zariadenie Chromecast umožní rýchle a jednoduché streamovanie, zatiaľ čo Android™ a Google Play Store otvoria cestu k nekonečným možnostiam.

Pripravený na čokoľvek

- Vstavaná služba Chromecast™ pre jednoduché zdieľanie obsahu
- Integrovaná služba Netflix s vyhradeným tlačidlom na diaľkovom ovládači
- Google Assistant™ umožňuje rýchlejšie a inteligentnejšie ovládanie
- Aktualizácie systému Android poskytujú tú najnovšiu funkčnosť
- Prístup do obchodu Google Play pre aplikácie a médiá
- Prispôsobiteľné používateľské rozhranie s možnosťou vlastného loga a farieb
- Analógové zobrazenie hodín v režime vypnutia

Výkon, ktorý dokáže viac

- Instant Initial Cloning umožňuje rýchlejšiu inštaláciu
- Vytvárajte si vlastné zážitky s nástrojom CMND & Check-in
- Prevádzkujte, monitorujte a udržiavajte pomocou platformy CMND & Control
- Inštalujte a spravujte aplikácie na diaľku pomocou funkcie AppControl
- Analytika na základnej doske poskytuje štatistiky používania

Hlavné prvky

So systémom Android

Profesionálne displeje od spoločnosti Philips so systémom Android sú rýchle, univerzálne a ľahko sa v nich orientuje. Displeje sú optimalizované pre natívne aplikácie na systém Android, pričom webové aplikácie môžete nainštalovať aj priamo do displeja. Automatické aktualizácie zaisťujú aktuálnosť aplikácií.

Vstavaná služba Chromecast

Umožníte okamžitý, bezpečný prenos filmov, prezentácií atď. z inteligentných zariadení (mobilných telefónov, notebookov, tabletov) v rozlíšení až 4K. Nástroj Chromecast je nákladovo efektívny, nevyžaduje žiadny ďalší hardvér a je bezpečný pre profesionálne použitie. Používatelia jednoducho kliknú na ikonu Chromecastu na svojom inteligentnom zariadení a začnú streamovať obsah z tisícok aplikácií podporujúcich preberanie obsahu – ich inteligentné zariadenie sa stáva diaľkovým ovládačom.

Prístup do obchodu Google Play

Úplný prístup k celému obchodu Google Play uľahčuje pridávanie aplikácií, hier, hudby, filmov a ďalších položiek do vášho profesionálneho displeja Philips. Denne sa do katalógu pridávajú nové obchodné nástroje a ďalšie možnosti zábavy, vďaka čomu máte vždy prístup k najnovším globálnym trendom.

Prispôsobiteľné používateľské rozhranie

Televízor Philips MediaSuite sa pýši prehľadným používateľským rozhraním (UI) s jednoduchou navigáciou, ktoré možno prispôbiť vlastnou značkou. Na panel vyhľadávania ľahko pridáte svoje logo a farby a zviditeľníte tak svoju značku.

Analytika na základnej doske

Sledujte, ako sa používajú jednotlivé televízory Philips MediaSuite Philips so systémom Android vo vašej zostave televízorov – od hotelového reťazca po športový bar. Zistite, ako často sa sledujú konkrétne kanály. Otestujte účinnosť svojej reklamy. Vďaka jednoduchému prístupu k údajom v čase sledovania získajte informácie potrebné na efektívne riadenie nákladov. Spustite okamžité prieskumy spokojnosti zákazníkov s cieľom získať spätnú väzbu od hostí na mieste.

Funkcia AppControl

Získajte plnú a centralizovanú kontrolu nad aplikáciami nainštalovanými na displejoch Philips Professional. Funkcia AppControl vám umožňuje inštalovať, odstraňovať a spravovať aplikácie na vybraných displejoch alebo v celej sieti. Máte tak možnosť ponúknuť hostom a zákazníkom personalizované zážitky bez ohľadu na to, koľko displejov spravujete.

CMND & Control

Spustite vašu sieť displejov cez pripojenie lokálnej siete (LAN alebo RF). Nástroj CMND & Control vám umožní vykonávať nevyhnutné funkcie, ako sú aktualizácie softvéru a nastavenia, ako aj monitorovanie stavu displejov – či už máte na starosti jeden alebo viac televízorov, nástroj CMND & Control vám správu vašej zostavy uľahčí.

Nástroj CMND & Check-in

Dajte návštevníkom najavo, že sú vítaní. Nástroj CMND a Check-in vám umožňuje používať individuálne informácie, ako napríklad meno či nimi používaný jazyk a ponúknuť im tak na mieru šitú skúsenosť – či už chcete na hotelových

hostí zapôsobiť dávkou osobitosti, zefektívniť fakturačný proces alebo ponúknuť viackanálové balíky.

Integrovaná služba Netflix

Vďaka integrovanému prístupu k službe Netflix sa sledovanie najnovších filmov a relácií z vášho účtu stáva jednoduchším, rýchlejším a pohodlnejším. Nebudete potrebovať žiadne externé prehrávače ani satelitnú televíziu. Pomôže vám to udržať nízke prevádzkové náklady i prehľadnosť inštalácií a súčasne zachovať moderný vzhľad vašej zostavy. Tlačidlo vyhradené pre službu Netflix na diaľkovom ovládači slúži na okamžitý prístup v zmysle efektívnej používateľskej skúsenosti. Na aktiváciu služby Netflix sa vzťahujú zmluvné podmienky.

Google Assistant™

Hlasové ovládanie a rýchlejšie odpovede sú k dispozícii pomocou voliteľného diaľkového ovládača s podporou služby Google Assistant™ (22AV2025B/00). Spustíte YouTube. Zvýšite hlasitosť. Prehrajte svoje obľúbené skladby a získajte všetky potrebné informácie, ako sú napríklad informácie o počasi, čo robiť, a dokonca aj hovorené preklady, a to okamžite. S Google Assistant™ sú možnosti nekonečné.

Technické údaje

Obraz/Displej

Diagonálny rozmer obrazovky (v palcoch):

55 palec

Diagonálny rozmer obrazovky (metrický):

139 cm

Displej: 4K Ultra HD LED

Rozlíšenie panela: 3840 x 2160p

Jas: 350 cd/m²

Podporované rozlíšenie displeja

Tuner: Iné: až 1920 x 1080p pri 60 Hz, T2 HEVC:

až 3840 x 2160 pri 60 Hz

USB, LAN: HEVC: až 3840 x 2160 pri 60 Hz, Iné: až

1920 x 1080p pri 60 Hz

HDMI 1/2: Až 3840 x 2160p pri 60 Hz

HDMI 3: Až 3840 x 2160p pri 30 Hz

Tuner/Prijem/Vysielanie

Digitálna TV: DVB-T/T2/C, HEVC UHD (až 2160p pri 60 Hz)

Analógové TV vysielanie: PAL

IP prehrávanie: Multicast, Unicast, HLS, Kanály aplikácie OTT

Android TV

OS: Android TV™ 9 (Pie)

Predinštalované aplikácie: Netflix*, YouTube,

Obchod Google Play*, Google Play Movies,

Google Play Games, YouTube Music

Veľkosť pamäte (flash): 16 GB*

Hotelové funkcie

Hotelový režim: Zapnutie ovládania nastavení, Obmedzenie hlasitosti, Zamknutie inštalačného menu, Zamknutie menu, Zamknutie ovládania joysticku, Režim väzenia

Ovládanie výkonu: Režim rýchleho spustenia, Automatické zapínanie, Automatické vypínanie

Vaša značka: Prispôsobiteľná domovská obrazovka, Prispôsobiteľná uvítacia aplikácia, Názov polohy (ID geografického názvu), CMND & Create, Prispôsobiteľná prístrojová doska (HTML a APK)

CMND & Control: Offline kanálový editor, Editor off-line nastavení, Diaľková správa cez IP/RF, Správa skupín televízorov, Miestne aktualizácie cez USB, Instant Initial Cloning

Ovládanie: Funkcia AppControl, Natívne ovládanie televízora so systémom Android JEDI, JSON API na ovládanie televízora – JAPIT,

Protokol Serial Xpress, Creston Connected, Joystick

Interaktívne DRM: VSecure, Služba Smooth Streaming s ochranou PlayReady, Securemedia

Generovanie výnosov: MyChoice

Diaľkové ovládanie: Rozpoznanie slabšej batérie, Zámka dvierok na batériu RC, Tlačidlo hodín svietiace v tme

Nástroj CMND&Check-In: Meno hosta, Jazyk hosta, Správy, Účet za televíziu, Expresné odhlásenie

Zdieľanie: Vstavaná služba Chromecast Ultra, Zabezpečené zdieľanie, Sieťou riadené zdieľanie

Vybavenie a vlastnosti: Asistent Google*, Prihlásenie do účtu Google, Predpoveď počasia, Viac ako 40 podporovaných jazykov ponuky, Hodiny v režime vypnutia, Tematický televízor, Alarm spustenia, Časovač vypnutia

Funkcie pre zdravotnícke zariadenia

Ovládanie: Skupinové diaľkové ovládanie, Kompatibilné so systémom privolania pomoci

Vybavenie a vlastnosti: Komunikácia s dieťaťom, Nezávislé stíšenie hlavného reproduktora

Bezpečnosť: Dvojité izolácia triedy II, Samozhasínacie charakteristiky

Technické údaje

Multimédia

Podporované prehrávanie videa: Formáty:

H.264/MPEG4 AVC, MPEG1, MPEG2, MPEG4, WMV9/VC1, HEVC, Kontajner: AVI, MKV, VP9

Podporované hudobné formáty: MP3, AAC,

WAV, WMA (v2 až v9.2), WMA-PRO (v9 a v10)

Podporované formáty titulkov: SRT, SMI, TXT

Podporované obrazové formáty: JPG, PNG, BMP, GIF

Audio

Výkon zvukového výstupu: 20 (2x10) W

Výstup na reproduktor do kúpeľne: 1,5 W Mono
8 ohmov

Reproduktory: 2,0, Smerom nadol

Zvukové vlastnosti: DTS-HD, Kompatibilný s technológiou Dolby Atmos, Dolby MS12D, AC-4, DTS prémiový zvuk

Príkon

Napájanie zo siete: AC 220 – 240 V, 50 – 60 Hz

Okolité teplota: 0 °C až 40 °C

Spotr. energie v pohotovostnom stave: <0,3 W

Trieda energetického štítku: G

Energetický štítok Európskej únie: 83 W

Funkcie úspory energie: Režim Eko

Registračné číslo EPREL: 342447

Príslušenstvo

Pribalené: Stolový otočný stojan, Diaľkové ovládanie 22AV1905B/00, Dve batérie AAA, Napájací kábel, Záručný list, Brožúrka s právnymi a bezpečnostnými informáciami

Voliteľný: Voice RC 22AV2025B/00, Digit RC 22AV2005B/00, Easy RC 22AV1601B/12, Diaľkové ovládanie vhodné do zdravotníckych zariadení 22AV1604B/12, Externé hodiny 22AV1860A/12, Káblový modem DOCSIS 22AV1970A, Nastavenie RC 22AV9574A/12

Bezdrôtové pripojenie

Bezdrôtové LAN: 802.11 ac, Wi-Fi Direct

Spodná časť s pripojeniami

Anténa: IEC-75

HDMI2: HDMI 2.0 s ochranou HDCP 2.2

Ethernet (LAN): RJ-45

HDMI3: HDMI 2.0 s ochranou HDCP 2.2

USB2: USB 2.0

Externé ovládanie: RJ-48

Výstup na reproduktor do kúpeľne:

Minikonektor

Externé napájanie: 12 V, max. 1,5 A

Pripojiteľnosť naboku

Zásuvka rozhrania Common Interface: CI+ 1.3.2

HDMI1: HDMI 2.0 s ochranou HDCP 2.2

Slúchadlový výstup: Minikonektor

USB1: USB 3.0

Vylepšenie pripojiteľnosti

RJ48: IR-vstup/výstup, Rozhranie Serial Xpress

EasyLink (HDMI-CEC): Prehrávanie jedným

dotykom, Pohotovostný režim systému, RC

priebeh, systémové ovládanie zvuku

HDMI: ARC (všetky porty), Automatický výber vstupu

Dizajn

Farba: Strieborná

Rozmery

Šírka prístroja: 1234 mm

Výška prístroja: 714 mm

Hĺbka prístroja: 61,78 mm

Hmotnosť výrobku: 16,5 kg


Šírka zostavy (so stojanom): 1234 mm

Výška zostavy (so stojanom): 747 mm

Hĺbka zostavy (so stojanom): 240 mm

Hmotnosť produktu (+ stojan): 19 kg

Kompatibilné s nástennými držiakmi: M6, 300 x 200 mm

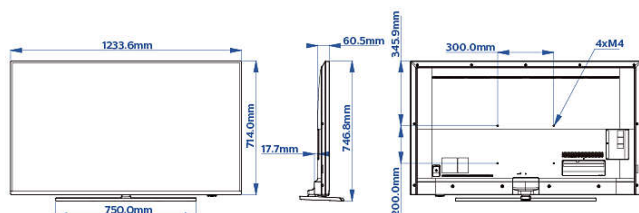

- * Služba Netflix: uplatňujú sa osobitné zmluvné podmienky, ktoré je nutné schváliť a aplikovať, aby bolo možné aplikáciu povoliť.
- * Dostupnosť služby Asistent Google závisí od nastavení krajiny a jazyka. Ak chcete používať službu Google Asistent, musíte použiť voliteľné diaľkové ovládanie s hlasovou funkciou.
- * Dostupnosť funkcií závisí od implementácie zvolenej integrátorom.
- * Spoločnosť Philips negarantuje dostupnosť, pokračovanie alebo správne fungovanie aplikácií.
- * Skutočné množstvo voľnej pamäte môže byť nižšie z dôvodu predkonfigurácie zariadenia
- * Typická spotreba energie v režime zapnutia nameraná podľa normy IEC62087 Ed 2. Skutočná spotreba energie bude závisieť od spôsobu využívania televízora.
- * Olovo sa nachádza iba v určitých súčiastkach alebo komponentoch tohto televízora, pri ktorých podľa existujúcich výnimiek smernice RoHS neexistujú v rámci technológie žiadne alternatívy.
- * Android, Google Play a Chromecast sú registrované ochranné známky spoločnosti Google LLC