


PHILIPS



TV profissional

PrimeSuite

Full HD

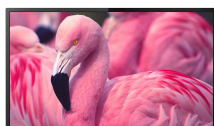

50HFL4014

Controle flexível

TV com sistema profissional

Surpreenda e encante com uma IPTV profissional Full HD. O gerenciamento central econômico, a instalação rápida e uma interface de usuário personalizável tornam essa solução bastante flexível. A qualidade de imagem mundialmente famosa da Philips conquista a todos.

Econômica. Com suporte multilíngue.

- 3 anos de garantia, extensível a 5 anos
- Baixo custo operacional. Da instalação à implementação
- O MyChoice é compatível. Solução pay-to-view integrada

Instalação rápida. Personalização fácil.

- CMND e Controle. Operar, atualizar, manter
- IPTV. Forneça canais via IP. Instale a sua própria interface de usuário
- CMND e Criar. Desenvolva e publique conteúdo próprio
- Clonagem inicial instantânea. Configure TVs profissionais rapidamente
- Protocolo serial Xpress. Conecte decodificadores externos e STBs

Imagem brilhante da Philips. Operação versátil.

- Seja notado. Estampe a interface do usuário da TV com o seu logotipo
- Planejador incorporado. Anuncie, informe-se, comunique-se
- Imagem perfeitamente nítida e de alto contraste

Destaques

Marcas na interface do usuário

A TV profissional Philips oferece uma interface de usuário (UI) clara e de fácil navegação, que você pode personalizar com a sua própria marca. Adicione o seu logotipo e as suas cores à barra de pesquisa para aumentar a visibilidade da sua marca.

Solução pay-to-view integrada

Oferta de conteúdo pay-to-view em qualquer situação, desde o pagamento para acesso a todos os canais, a conteúdo premium selecionado. O MyChoice é uma solução integrada que permite aos telespectadores acessarem canais pay-per-view por meio de um código ou um cartão.

IPTV. Forneça canais via IP

Forneça canais via IP. Instale sua própria da interface de usuário (IU), que pode ser armazenada em um servidor central e enviada para a TV via IP. Assim que a IU estiver na TV, ela também poderá ser armazenada localmente. Você aproveitará os benefícios de flexibilidade e instalação rápida, tanto ao personalizar o sistema de TVs Philips Pro quanto centralizando o gerenciamento do sistema.

CMND e Controle

Coloque a sua rede de monitores em funcionamento a partir de uma conexão local (LAN ou RF). O CMND e Controle permite que você realize funções essenciais, como controlar

entradas, atualizar softwares e monitorar o status do monitor. Não importa se você é o responsável por uma ou mais TVs.

CMND e Criar

Tenha controle total do conteúdo com o CMND e Criar. Uma interface de arrastar e soltar facilita a publicação de conteúdo próprio, desde o quadro de especiais do dia até informações com a marca da empresa. Modelos pré-carregados e widgets integrados garantem texto, fotos e vídeos em ação rapidamente.

Especificações

Imagem/tela

Medida diagonal da tela (polegadas):

50 polegadas

Medida diagonal da tela (mm): 126 cm

Visor: LED Full HD, D-LED

Resolução de imagem: 1920 x 1080p

Brilho: 250 cd/m²

Ângulo de visão: 178° (A) / 178° (V)

Sintonizador/Recepção/Transmissão

TV Digital: DVB-T/T2/C, HEVC FHD (até 1080p60)

TV analógica: PAL

Reprodução IP: Multicast, Unicast

Recursos

Fácil de usar: Estilo de imagem, Estilo de som

Serviços digitais: 8d EPG, Agora&Próximo, MHEG, Teletexto, HbbTV, Legendas

Controle local: Joystick

Recursos Hospitality

Modo hotel: Bloqueio de controle de joystick, Bloqueio de menu, Bloquear menu de instalação, Limitação de volume

Modo Prison: modo segurança alta, Bloqueio de TXT/MHEG/USB/EPG/Legenda

Timer: Timer desl. aut., Alarme do despertador, Alarme com canal, Alarme com sons

Ativar controle: Canal, Destaque, Formato da imagem, Volume, Estilo de imagem

Controle de alimentação: Modo de início rápido, Liga automaticamente, WoLAN

Aplic.: YouTube

Sua marca: Tela inicial personalizável, Nome do local (ID Geonames), CMND&Criar, Painei personalizável (HTML), Logotipo de boas-vindas

Relógio: Relógio na tela, Relógio externo opcional

Clonagem e atualização do firmware: Clonagem inicial instantânea, Por USB/RF/IP

CMND&Controle: Editor de canais off-line, Editor de configuração off-line, Gerenciamento remoto por IP/RF, CMND&Criar, Gerenciamento de grupo de TV

Controlar: JSON API para controle de TV JAPIT, Protocolo serial Xpress

DRM interativa: VSecure, Playready Smoothstreaming

Geração de receita: MyChoice

Idiomas: Controle de idioma para hóspedes

Controle remoto: Detecção de bateria fraca, Trava da porta da bateria do controle remoto,

Botão relógio que brilha no escuro

CMND e check-in: Nome do hóspede, Idioma do hóspede

Recursos de saúde

Controlar: Vários controles remotos, Compatível com RC de saúde, Compatível com o sistema de chamado de enfermagem

Conforto: Saída para fone de ouvido, Alto-falante principal independente no modo mudo, Detecção de fones de ouvido

Segurança: Isolamento duplo classe II, Resistente a chamas

Multimídia

Suporte à reprodução de vídeo: Formatos:

H.264/MPEG4 AVC, MPEG1, MPEG2, MPEG4, WMV9/VC1, HEVC, Contêineres: AVI, MKV, VP9

Suporte a formatos de música: MP3, AAC, WAV, WMA (v2 a v9.2), WMA-PRO (v9 e v10)

Suporte a formatos de legenda: SRT, SMI, TXT

Suporte a formatos de imagem: JPG, PNG, BMP, GIF

Resolução de vídeo compatível na USB: até 1920 x 1080p a 60 Hz

Especificações

Áudio

Potência de saída de som: 16 (2x8) W

Saída para alto-falante de banheiro: 1,5 W
Mono 8 Ohm

Alto-falantes: 2,0, Na parte de baixo

Recursos sonoros: DTS-HD, Compatível com Dolby Atmos, Dolby MS12D, AVL, Incredible surround

Lig/Desl

Alimentação: CA 220 a 240 V; 50 a 60 Hz

Temperatura ambiente: 0 °C a 40 °C

Consumo de energia no modo de espera: $\leq 0,3$ W

Classe do rótulo de energia: E

Etiqueta de consumo de energia da UE: 48 W

Recursos de economia de energia: Modo econômico

Número de registro do EPREL: 345167

Acessórios

Conteúdo: Suporte Edge, Controle remoto 22AV1904A/12, Duas pilhas AAA, Cabo de energia, Folheto de garantia, Folheto com informações legais e de segurança

Opcional: Controle remoto Easy 22AV1601B/12, Controle remoto Healthcare 22AV1604B/12, Relógio externo 22AV1860A/12, Modem a cabo DOCSIS 22AV1970A, RC de configuração RC 22AV9574A/12

Conectividade lateral

Slot de interface comum: CI+ 1.3.2

HDMI1: HDMI 1.4

Saída para fone de ouvido: Minitomada

USB1: USB 2.0

Conectividade traseira

Saída para alto-falante de banheiro:

Minitomada

Controle externo: RJ-48

Antena LNA: IEC-75

Saída de áudio digital: Óptica

Ethernet (LAN): RJ-45

HDMI2: HDMI 1.4

USB2: USB 2.0

Recursos de conectividade

RJ48: Entrada/saída de IR, Interface Serial Xpress

EasyLink (HDMI CEC): Reprodução com um toque, Modo de espera do sistema, Passagem RC, controle de áudio do sistema

Rede local: Wake-up on LAN

HDMI: MHL 2.0 (HDMI1), ARC (HDMI2)

Design

Cor: Preto

Dimensões

Largura do aparelho: 1.128 mm

Altura do aparelho: 655 mm

Profundidade do aparelho: 82/86 mm

Peso do produto: 11,3 kg


Largura do aparelho (com base): 1128 mm

Altura do aparelho (com base): 715 mm

Profundidade do aparelho (com base): 214,5 mm

Peso do produto (+base): 11.6 kg

Suporte para instalação em parede: 200 x 200 mm, M6

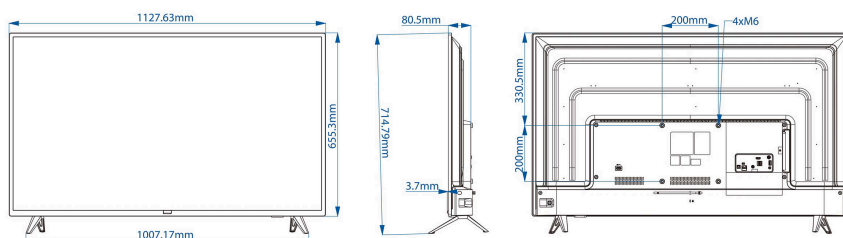

* A disponibilidade de recursos dependerá da implementação escolhida pelo integrador.

* A Philips não garante a disponibilidade ou a continuidade do funcionamento correto de aplicativos.

* Consumo de energia normal no modo ativado em conformidade com IEC62087 Ed. 2. O consumo de energia real dependerá de como a televisão é usada.

* Essa TV contém chumbo em apenas algumas peças e alguns componentes em que não há alternativas tecnológicas de acordo com as cláusulas de isenção existentes sob a Diretiva RoHS.