

Philips
Televisor profissional

140 cm (55"), MediaSuite
com Android™



55HFL6114U

Conetividade mais inteligente com Chromecast incorporado e Netflix

Concebido para um mundo acelerado, a MediaSuite oferece conetividade avançada e configurações versáteis. O Chromecast incorporado torna a transmissão rápida e simples, enquanto o sistema operativo Android™ e a Google Play Store oferecem infinitas possibilidades.

Pronto para tudo

- Chromecast™ incorporado para partilha fácil de conteúdos
- Netflix integrada com botão de controlo remoto dedicado
- O Google Assistant™ permite um controlo mais rápido e inteligente
- As atualizações de Android fornecem as funcionalidades mais recentes
- Acesso à Google Play Store para aplicações e multimédia
- Interface de utilizador personalizável para cores e logótipos personalizados
- Visor do relógio analógico no modo desligado

Potência para lhe oferecer ainda mais

- Clonagem inicial instantânea para instalação mais rápida
- Opere, monitorize e mantenha através do CMND & Control
- Crie experiências personalizadas com CMND & Check-in
- As análises estatísticas integradas fornecem estatísticas de utilização
- Instale e gira aplicações remotamente com o controlo das aplicações

PHILIPS

Destaques

Com Android

Os televisores profissionais Philips com Android são rápidos, versáteis e fáceis de navegar. Os televisores são otimizados para aplicações Android nativas e também pode instalar aplicações web diretamente no ecrã. As atualizações automáticas garantem que as aplicações se mantêm atualizadas.

Chromecast incorporado

Permite a transmissão sem fios instantânea e segura de filmes, apresentações e muito mais a partir de dispositivos inteligentes (telemóveis, portáteis e tablets) com uma resolução até 4K. O Chromecast é económico, não requer hardware adicional e é seguro para utilização profissional. Os utilizadores apenas têm de tocar no ícone do Chromecast no dispositivo móvel para começarem a receber conteúdos de milhares de aplicações capazes de transmissão. O dispositivo móvel transforma-se no telecomando.

Acesso à Google Play Store

O acesso total a toda a Google Play Store facilita a adição de aplicações, jogos, música, filmes e muito mais ao seu ecrã profissional Philips. Novas ferramentas empresariais e opções de entretenimento adicionais são adicionadas ao catálogo diariamente, garantindo que tem sempre acesso às últimas tendências globais.

IU personalizável

O Philips MediaSuite dispõe de uma interface de utilizador (IU) clara e fácil de navegar que pode ser personalizada com a sua própria marca. Adicione facilmente o seu logótipo e as

suas cores à barra de pesquisa para aumentar a presença da sua marca.

Análises estatísticas integradas

Da cadeia de hotéis ao bar desportivo, monitorize a forma como cada televisor Philips MediaSuite com Android do seu parque de equipamentos está a ser utilizado. Descubra a frequência com que canais específicos são visualizados. Teste a eficácia da sua publicidade. Obtenha as informações de que necessita para gerir os custos de forma eficaz, com acesso fácil aos dados de tempo de visualização. Efetue inquéritos instantâneos sobre a satisfação do cliente para obter feedback valioso dos hóspedes no local.

Controlo das aplicações

Assuma o controlo total e centralizado das aplicações instaladas nos seus televisores profissionais Philips. O controlo das aplicações permite instalar, eliminar e gerir as aplicações em determinados televisores ou em toda a rede, proporcionando a possibilidade de oferecer experiências personalizadas aos seus hóspedes e clientes, independentemente de quantos televisores estiver a gerir.

CMND & Control

Opere a sua rede de ecrãs através de uma ligação local (LAN ou RF). O CMND & Control permite-lhe realizar tarefas fundamentais, como atualizar o software e as configurações, bem como monitorizar o estado dos ecrãs. Quer esteja a controlar um televisor ou mais, o CMND & Control permite-lhe gerir o seu parque de equipamentos facilmente.

CMND & Check-in

Faça os visitantes sentirem-se bem-vindos. O CMND & Check-in permite utilizar informações individuais como o nome e o idioma falado para criar uma experiência personalizada. Quer esteja a adicionar toques especiais para os hóspedes do hotel, a simplificar o processo de faturação ou a oferecer vários pacotes de canais.

Netflix integrada

O acesso integrado ao serviço Netflix torna a visualização dos filmes e programas mais recentes a partir da sua conta mais fácil, rápida e prática. Não há necessidade de leitores externos ou de televisão por satélite, o que ajuda a manter os custos operacionais baixos e as instalações limpas, mantendo ao mesmo tempo uma aparência moderna para o seu estabelecimento. Um botão Netflix dedicado no telecomando proporciona acesso instantâneo para uma utilização eficiente. Aplicam-se os termos e condições para a ativação do serviço Netflix.

Google Assistant™

O controlo por voz e as respostas mais rápidas estão aqui com o telecomando opcional com Google Assistant™ (22AV2025B/00). Abra o YouTube. Aumente o volume. Reproduza as suas músicas favoritas e obtenha todas as informações de que necessita, tais como atualizações meteorológicas, coisas para fazer e até traduções por voz num instante. Com o Google Assistant™, as possibilidades são infinitas.

Especificações

2 colunas frequências médias e altas 10 W, subwoofer 30 W

- Visor: LED 4K Ultra HD
- Tamanho do ecrã na diagonal: 55 polegadas / 139 cm
- Resolução do painel: 3840x2160p
- Brilho: 350 cd/m²

Áudio

- Potência da saída de som: 20 (2x10) W
- Colunas: 2,0, Projeção descendente
- Saída de coluna na casa de banho: 1,5 W Mono 8 Ohm
- Funcionalidades sonoras: DTS-HD, Compatível com Dolby Atmos, Dolby MS12D, AC-4, DTS Studio Sound

Design

- Cor: Prateado

Android TV

- Tamanho da memória (Flash): 16GB*
- OS: Android TV™ 9 (Pie)
- Aplicações pré-instaladas: Netflix*, YouTube, Google Play Store*, Google Play Movies, Jogos do Google Play, YouTube Music

Sintonizador/receção/transmissão

- Televisão Digital: DVB-T/T2/C, HEVC UHD (até 2160p60)
- TV analógica: PAL
- Reprodução sobre IP: Multicast, Unicast, HLS, Canais de aplicações OTT

Conectividade sem fios

- LAN sem Fios: 802.11 ac, Wifi-Direct

Conectividade na parte lateral

- Ranhura de interface comum: CI+ 1.3.2
- USB1: USB 3.0
- Saída de auscultador: Minificha
- HDMI1: HDMI 2.0 com HDCP 2.2

Conectividade na parte inferior

- Alimentação externa: 12 V, máx. 15 A
- Ethernet (LAN): RJ-45
- Antena: IEC-75
- Saída de coluna na casa de banho: Minificha
- Controlo externo: RJ-48
- USB2: USB 2.0
- HDMI3: HDMI 2.0 com HDCP 2.2
- HDMI2: HDMI 2.0 com HDCP 2.2

Melhorias de Conectividade

- HDMI: ARC (todas as portas), Seleção automática de entrada
- EasyLink (HDMI CEC): Reprodução com um só toque, Modo de espera do sistema, Passagem telecomando,

- controlo do sistema de áudio
- RJ48: Entrada/saída de IV, Interface Serial Xpress

Funcionalidades para serviços

- Partilha: Chromecast Ultra incorporado, Partilha segura, Partilha gerida por rede
- A sua marca: Ecrã inicial personalizável, Aplicação de boas-vindas personalizável, Nome do local (ID de GeoNames), CMND&Create, Pannel de controlo personalizado (HTML&APK)
- Funcionalidades: Google Assistant*, Início de sessão na conta Google, Previsão meteorológica, >40 idiomas de menu suportados, Relógio no modo desligado, Televisor temático, Alarme de despertar, Temporizador
- CMND&Control: Editor de canais offline, Editor de definições offline, Gestão remota através de IP/RF, Gestão de grupos de televisores, Atualizações locais através de USB, Clonagem inicial instantânea
- CMND&Check-In: Nome do hóspede, Idioma do hóspede, Mensagens, Fatura na televisão, Pagamento expresso
- Telecomando: Detecção de pilha fraca, Bloqueio do compartimento das pilhas do telecomando, Botão do relógio que brilha no escuro
- Comando: Controlo das aplicações, Controlo de televisor Android nativo JEDI, JSON API para controlo do televisor – JAPIT, Protocolo Serial Xpress, Crestron Connected, Controlador
- DRM interativa: VSecure, Playready Smoothstreaming, SecureMedia
- Controlo de potência: Modo de início rápido, Ligar automático, Desligar automático
- Geração de lucros: MyChoice
- Modo de hotel: Controlo de definições de ativação, Limitação de volume, Bloqueio do menu de instalação, Bloqueio de menu, Bloqueio do comando por controlador, Modo de prisão

Funcionalidades para instalações de cuidados de saúde

- Comando: Telecomando multi-dispositivos, Compatível com sistemas de chamada de enfermeiros
- Funcionalidades: TalkBack, Anulação de som da coluna principal independente
- Segurança: Isolamento duplo de classe II, Retardadores de chamadas

Multimédia

- Reprodução de vídeo suportada: Formatos: H.264/ MPEG4 AVC, MPEG1, MPEG2, MPEG4, WMV9/VC1, HEVC, Recipientes: AVI, MKV, VP9
- Formatos de legendas suportados: SRT, SMI, TXT
- Formatos de música suportados: MP3, AAC, WAV, WMA (v2 a v9.2), WMA-PRO (v9 e v10)
- Formatos de imagem suportados: JPG, PNG, BMP, GIF

Resolução suportada do ecrã

- HDMI 1/2: Até 3840 x 2160p a 60 Hz
- HDMI 3: Até 3840 x 2160p a 30 Hz
- Sintonizador: Outros: até 1920x1080p@60 Hz, T2 HEVC: até 3840x2160@60 Hz
- USB, LAN: HEVC: até 3840x2160@60 Hz, Outros: até 1920x1080p@60 Hz

Acessórios


- Incluído: Suporte de mesa com orientação, Telecomando 22AV1905B/00, 2 x pilhas AAA, Cabo de alimentação, Folheto de garantia, Folheto de informações legais e de segurança
- Opcional: Telecomando de voz 22AV2025B/00, Telecomando de dígitos 22AV2005B/00, Telecomando simples 22AV1601B/12, Telecomando para ambientes de cuidados de saúde 22AV1604BH/12, Relógio externo 22AV1860A/12, Modem de cabo DOCSIS 22AV1970A, Telecomando de configuração 22AV9574A/12

Potência

- Alimentação elétrica: 220-240 V CA, 50-60 Hz
- Classe energética: G
- Número de registo EPREL: 342447
- Potência com Rótulo energético da UE: 83 W
- Consumo de energia em modo de espera: < 0,3 W
- Funcionalidades de poupança de energia: Modo Eco
- Temperatura ambiente: 0 °C a 40 °C

Dimensões

- Dimensões do conjunto (L x A x P): 1234 x 714 x 61/78 mm
- Dimensões da unidade com suporte (L x A x P): 1234 x 747 x 240 mm
- Peso do produto: 16,5 kg
- Peso do produto (+suporte): 19 kg
- Compatível com suporte de parede: M6, 300 x 200 mm

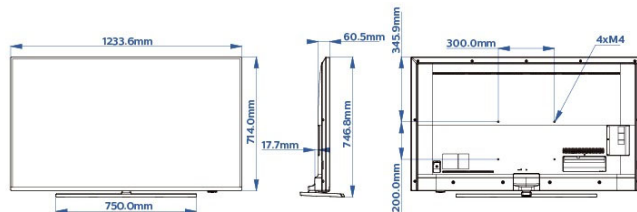

Data de publicação
2022-10-05

Versão: 3.0.1

12 NC: 8670 001 66837
EAN: 87 18863 02389 1

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Todos os direitos reservados.

Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas comerciais são propriedade de Koninklijke Philips N.V. ou dos respectivos detentores.

www.philips.com

* Netflix: aplicam-se termos e condições específicos que têm de ser aprovados e aplicados para ativar a aplicação.
* A disponibilidade do Google Assistant depende das definições de país e idioma. Para utilizar o Google Assistant, tem de ser utilizado um telecomando opcional com função de voz.
* A disponibilidade das funcionalidades dependerá da implementação selecionada pelo integrador.
* A Philips não garante a disponibilidade nem o correto funcionamento contínuo das aplicações.
* A memória disponível real poderá ser inferior devido à pré-configuração do dispositivo.
* Consumo de energia no modo ligado típico medido de acordo com a IEC62087 Edição 2. O consumo de energia efetivo dependerá da forma como o televisor é utilizado.
* Este televisor contém chumbo apenas em determinadas peças e componentes que não oferecem uma tecnologia alternativa, de acordo com as cláusulas de isenção da diretiva RoHS.
* Android, Google Play e Chromecast são marcas comerciais da Google LLC