



Philips
Profesionální televize

189 cm (75"), řada B
se systémem Android™



75BFL2114

Profesionální produktivita

s vestavěnou aplikací Chromecast a HDMI hotplug

Dosáhněte větší produktivity. Modely Philips řady B se bezproblémově integrují do podnikových systémů a umožní efektivní ovládání. Vestavěná funkce Chromecast zajišťuje hladký průběh prezentací díky okamžitému bezdrátovému sdílení médií ze zařízení se systémem Windows, Apple či Android™.

Funkce inteligentního ovládání

- Kompatibilní se systémy Extron a Neets
- Integrace systému s certifikací Crestron Connected
- Instalujte a spravujte aplikace na dálku díky funkci AppControl
- Provoz, sledování a údržba pomocí systému CMND & Control
- Plánovač pro přehrávání obsahu ve zvolených časech
- Funkce SmartInfo pro vlastní obsah, i když jste offline

Citlivý a výkonný

- Aktualizace systému Android poskytují nejnovější funkce
- Přístup do obchodu Google Play Store pro aplikace a média
- Detekce HDMI za chodu s funkcí automatického zapnutí/vypnutí
- Vynikající kvalita zvuku bez externích reproduktorů
- Rozlišení UHD pro obsah, který zaujme vaši pozornost
- Vestavěná funkce Chromecast pro bezdrátové sdílení obsahu

PHILIPS

Přednosti

Vestavěná funkce Chromecast

Zajistěte si hladší a rychlejší průběh schůzek díky bezproblémovým možnostem bezdrátového připojení k velké obrazovce z jakéhokoli zařízení Apple, Windows nebo Android™. Vestavěná funkce Chromecast umožňuje okamžité přehrávání prezentací a médií z mobilních telefonů, notebooků a tabletů v rozlišení až 4K. Toto řešení šetří náklady, nevyžaduje žádný dodatečný hardware a je bezpečné pro podnikové používání.

Detekce HDMI za chodu

Když není možné využít bezdrátové připojení, detekce HDMI za chodu rozpozná přímá kabelová připojení ze zdrojů prezentace a automaticky zpracuje změny zdroje a funkce zapnutí/vypnutí.

Se systémem Android

Displeje Philips Professional se systémem Android jsou rychlé, univerzální a snadno se v nich orientuje. Displeje jsou optimalizovány pro nativní aplikace systému Android a webové aplikace můžete instalovat i přímo na displej. Automatické aktualizace zajišťují, že aplikace zůstanou aktuální.

Přístup do obchodu Google Play Store

Díky kompletnímu přístupu do obchodu Google Play Store můžete na displej Philips

Professional snadno přidávat aplikace, hry, hudbu, filmy a další. Do katalogu denně přibývají nové pracovní nástroje a možnosti zábavy navíc, takže máte jistotu, že se vždy dostanete k nejnovějším celosvětovým trendům.

Certifikace Crestron Connected

Připojte tento profesionální displej Philips ke své síti Crestron a získáte plně dálkové ovládání prostřednictvím notebooku, stolního počítače nebo mobilního zařízení. Zapínejte a vypínejte displej, plánujte obsah, spravujte nastavení a jednoduše připojujte externí zařízení. Crestron Connected® poskytuje rychlé, spolehlivé a bezpečné řešení na podnikové úrovni pro bezdrátové i kabelové sdílení obsahu ze zařízení se systémy Apple, Windows, Android a Linux.

Plánovač pro přehrávání obsahu

Díky vestavěnému plánovači je snadné spouštět obsah a aplikace podle denní doby a získat zajímavější prostředí a lepší výsledky.

CMND & Control

Provozujte síť displejů prostřednictvím místního připojení (LAN nebo RF). Systém CMND & Control umožňuje provádět základní funkce jako aktualizace softwaru a nastavení

a sledování stavu displeje. Ať už máte jeden televizor nebo více, systém CMND & Control vám umožní všechna zařízení spravovat jednoduše.

AppControl

Získejte úplnou centralizovanou kontrolu nad aplikacemi nainstalovanými na displejích Philips Professional. Funkce AppControl umožňuje instalovat, odstraňovat a spravovat aplikace na vybraných displejích nebo v celé síti. Nabízí možnost ukázat hostům a zákazníkům přizpůsobené zážitky bez ohledu na to, kolik displejů spravujete.

Kompatibilní se systémem Extron

Kompatibilní se systémy Extron a Neets

Funkce SmartInfo pro vlastní obsah

Funkce SmartInfo pro vlastní obsah, i když jste offline

Vynikající kvalita zvuku

Vynikající kvalita zvuku bez externích reproduktorů

Rozlišení UHD pro pozornost

Rozlišení UHD pro obsah, který zaujme vaši pozornost

Specifikace

Obraz/displej

- Úhlopříčka obrazovky (palce): 75 palců
- Úhlopříčka obrazovky (metrická): 189 cm
- Displej: 4K Ultra HD LED
- Rozlišení panelu: 3840 x 2160p
- Jas: 380 cd/m²
- Kontrastní poměr (typický): 1200:1
- Provozní režim: Na šířku, 16/7

Podporovaná rozlišení

- Tuner: Další: až 1920 x 1080 p při 60 Hz, T2 HEVC: až 3840 x 2160 při 60 Hz
- USB, LAN: HEVC: až 3840 x 2160 při 60 Hz, Další: až 1920 x 1080 p při 60 Hz
- HDMI 1/2: Až 3840 x 2160p při 60 Hz
- HDMI 3: Až 3840 x 2160p při 30 Hz

Tuner/příjem/vysílání

- Digitální příjem: DVB-T/T2/C, HEVC UHD (až 2160p60)
- Analogový televizor: PAL
- Přehrávání IP: Multicast, Unicast, HLS, Kanály aplikace OTT

Android TV

- OS: Android TV™ 9 (Pie)
- Předinstalované aplikace: YouTube, Google Play Store*, Google Play Music, Google Play Movies, Google Play Games
- Kapacita paměti (Flash): 16 GB*


Podnikové funkce

- Kabelové prezentace: Automatický výběr vstupu, Automatické zapnutí, Automatické vypnutí

- Bezdrátové prezentace: Vestavěná funkce Chromecast, Bezpečné sdílení, Sdílení spravované přes síť
- Funkce signage: CMND&Create, Plánovač, Bannery
- Ovládání: Crestron Connected (v2), Extron, Neets
- Přizpůsobitelný: Domovská obrazovka, Název místa, Název zařízení

Funkce profesionálního televizoru

- Profesionální režim: Ovládání nastavení zapnutí, Uzamčení nabídky pro instalaci, Uzamčení nabídky, Omezení hlasitosti
- Ovládání: Vzdálená správa CMND IP, Ovládání JEDI Android API, Ovládání JAPIT HTML5, AppControl
- Pohodlí: Google Assistant*, Přihlášení k účtu

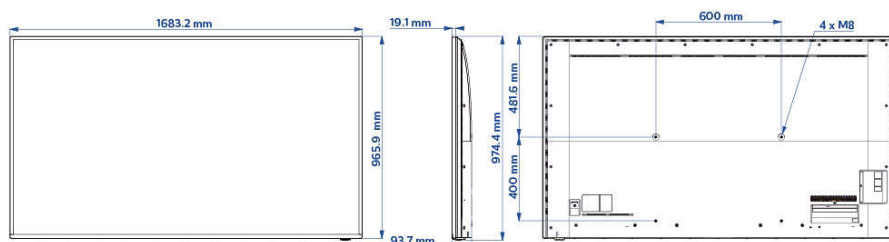

Specifikace

Google, Více než 40 podporovaných jazyků nabídky, Předpověď počasí

- Bezpečnost: Dvojitá izolace třídy II, Obsah látek zpomalujících hoření

Multimédia

- Podpora přehrávání videa: Formáty: H.264/MPEG4 AVC, MPEG1, MPEG2, MPEG4, WMV9/VC1, HEVC, Kontejnery: AVI, MKV, VP9
- Podporované hudební formáty: MP3, AAC, WAV, WMA (v2 až v9.2), WMA-PRO (v9 a v10)
- Podporované formáty titulků: SRT, SMI, TXT
- Podporované obrazové formáty: JPG, PNG, BMP, GIF

Audio

- Zvukový výstupní výkon: 20 (2x10) W
- Reproduktory: 2,0, Směřující dolů
- Zvukové funkce: DTS-HD, Kompatibilní se systémem Dolby Atmos, Dolby MS12D, AC-4, Studiový zvuk DTS
- Výstup externího reproduktoru: 1,5 W Mono 8 Ohmů

Napájení

- Napájení ze sítě: 220–240 V stř.; 50–60 Hz
- Okolní teplota: 0 °C až 40 °C
- Spotřeba energie v pohotovostním režimu: $0,3\text{ W}$
- Značka energetické třídy: F
- Spotřeba dle energetického štítku EU: 112 W
- Funkce úspory energie: Režim Eco
- Průměrná roční spotřeba: 165 kWh
- Registrační číslo EPREL: 342001

Příslušenství

- Obsahuje: Dálkový ovladač 22AV1905A/12, 2x baterie AAA, Napájecí kabel, Adaptér RJ48 na DB9
- Volitelné: Hlasový dálkový ovladač 22AV2025B/00, Číselný dálkový ovladač 22AV2005B/00, Dálkový ovladač pro instalaci 22AV9574A/12

Bezdrátové připojení

- Bezdrátové připojení k síti LAN: 802.11 ac, Wifi-Direct

Konektory dole

- Anténa: IEC-75
- HDMI2: HDMI 2.0 s HDCP 2.2
- Ethernet (LAN): RJ-45
- HDMI3: HDMI 2.0 s HDCP 2.2
- USB2: USB 2.0
- Externí ovládání: RJ-48
- Externí napájení: 12 V, max. 1,5 A
- Výstup externího reproduktoru: Mini-jack

Konektor z boku

- Slot Common Interface: CI+ 1.3.2
- HDMI1: HDMI 2.0 s HDCP 2.2
- Výstup pro sluchátka: Mini-jack
- USB1: USB 3.0

Vylepšené možnosti připojení

- RJ48: Infračervený vstup/výstup, Rozhraní Serial Xpress
- EasyLink (HDMI CEC): Přehrávání stisknutím jednoho tlačítka, Pohotovostní režim systému, Průchod signálu dálkového ovladače, systémové ovládání audia
- Rozhraní HDMI: ARC (všechny porty), Automatický výběr vstupu

Design

- Barva: Černá

Rozměry

- Šířka přístroje: 1683 mm
- Výška přístroje: 966 mm
- Hloubka přístroje: 94 mm
- Hmotnost výrobku: 33,5 kg
- Kompatibilní s montáží na stěnu: M8, 600 x 400 mm



Datum vydání 2024-03-19

Verze: 7.0.1

EAN: 87 18863 02396 9

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Všechna práva vyhrazena.

Údaje mohou být změněny bez předchozího varování.
Ochranné známky jsou majetkem Koninklijke Philips N.V. nebo jejich příslušných vlastníků.

www.philips.com



- * Dostupnost funkce Google Assistant závisí na nastavení země a jazyka. Použití funkce Google Assistant je podmíněno použitím volitelného dálkového ovladače s hlasovou funkcí.
- * Dostupnost funkcí závisí na implementaci vybrané integrátorem.
- * Společnost Philips nezaručuje dostupnost ani trvale správnou funkčnost aplikací.
- * Skutečně dostupná paměť může být menší v důsledku předem nastavené konfigurace zařízení
- * Typická spotřeba elektrické energie v zapnutém stavu, měřena dle IEC62087 Ed 2. Reálná spotřeba energie závisí na tom, jak mnoho bude televizor využíván.
- * Tento televizor obsahuje olovo jen v určitých částech nebo součástkách, kde nelze použít jinou technologii, v souladu se stávajícími osvobozujícími klauzulemi směrnice RoHS.
- * Android, Google Play a Chromecast jsou obchodní značky společnosti Google LLC