

**PHILIPS**

Television

5507 Series

# Kullanım kılavuzu

32PHS5507  
43PFS5507

Register your product and get support at  
[www.philips.com/TVsupport](http://www.philips.com/TVsupport)

# İçindekiler

<b>1 Destek Alın</b>	<b>3</b>	10.2 Fotoğraflar	39
1.1 TV'nizi Tanımlayın ve Kaydedin	3	10.3 Videolar	39
1.2 TV Yardım ve Kullanıcı Kılavuzu	3	10.4 Müzik	40
1.3 Çevrimiçi Yardım ve Kullanıcı Kılavuzu	3	<b>11 TV Ayarları Menüsünü Açma</b>	<b>41</b>
1.4 Müşteri Desteği / Onarım	3	11.1 Ana Menü Genel Bilgileri	41
<b>2 Yazılım</b>	<b>5</b>	11.2 Yardımcı Programlar Menüsü	41
2.1 Yazılımı Güncelle	5	11.3 Hızlı Ayarlar ve Tüm Ayarlar	41
2.2 Yazılım Sürümü	5	11.4 Tüm Ayarlar	41
<b>3 Hızlı Kılavuz</b>	<b>6</b>	<b>12 Çevresel</b>	<b>48</b>
3.1 Uzaktan Kumanda	6	12.1 Avrupa Enerji Etiketleri	48
3.2 IR sensörü	7	12.2 Ürün Verileri	48
3.3 Kumanda Kolu - Yerel Kontrol (varsa)	7	12.3 EPREL Kayıt Numarası	49
<b>4 Kurulum</b>	<b>9</b>	12.4 Kullanım Sonu	49
4.1 Güvenlik Talimatlarını Okuma	9	12.5 Birleşik Krallık Uyumluluk Beyanı	50
4.2 TV Yerleştirme	9	<b>13 Teknik özellikler</b>	<b>51</b>
4.3 TV'yi Açma	12	13.1 Güç	51
<b>5 Bağlantılar</b>	<b>13</b>	13.2 Alım	51
5.1 Bağlantı kılavuzu	13	13.3 Ekran Çözünürlüğü	51
5.2 Anten (4503, 5503, 4304, 4354, 4504, 5304, 13 5605-32 inç serisi TV)	13	13.4 Görüntü Giriş Çözünürlüğü	52
5.3 Anten (5505, 5525, 5535, 5605-24 inç, 5507, 13 5527, 5537 serisi TV)	13	13.5 Ses	52
5.4 Uydu (varsa)	13	13.6 Multimedya	53
5.5 Video Cihazı	14	13.7 Bağlantı	53
5.6 Ses Cihazı	17	<b>14 Sorun giderme</b>	<b>55</b>
5.7 Bilgisayar	19	14.1 İpuçları	55
5.8 Akıllı Kartlı CAM - CI+	20	14.2 Açma	55
5.9 USB Cihazı	21	14.3 Uzaktan Kumanda	55
5.10 Kablolü Ağ - Freeview (Ağ bağlantı noktası 22 yalnızca Birleşik Krallık modelleri içindir)	22	14.4 Kanallar	56
<b>6 Kaynağı Değiştir</b>	<b>24</b>	14.5 Görüntü	56
6.1 Kaynak Listesi	24	14.6 Ses	56
6.2 Cihazı Yeniden Adlandır	24	14.7 HDMI	56
<b>7 Kanallar</b>	<b>25</b>	14.8 USB	57
7.1 Kanallar ve Kanal Değiştirme Hakkında	25	<b>15 Güvenlik ve Bakım</b>	<b>58</b>
7.2 Kanal Kurma	25	15.1 Güvenlik	58
7.3 Kanal Listesi	30	15.2 Ekran Bakımı	59
7.4 Kanal Filtresi Seçme	31	15.3 Kullanım Koşulları	59
7.5 Favori Kanallar	31	<b>16 Telif hakları</b>	<b>61</b>
<b>8 TV Rehberi</b>	<b>34</b>	16.1 HDMI	61
8.1 Gerekenler	34	16.2 Gelişmiş HEVC	61
8.2 TV Rehberini Kullanma	34	16.3 Dolby Audio	61
<b>9 TV Kaydetme ve Duraklatma (Türkiye modelleri için geçerli değildir)</b>	<b>36</b>	16.4 DTS 2.0 + Digital Out™	61
9.1 Gerekenler	36	16.5 Diğer Ticari Markalar	61
9.2 Kayıt	36	<b>17 Açık Kaynak</b>	<b>62</b>
9.3 Pause TV	37	17.1 Açık Kaynaklı Yazılım	62
<b>10 Videolar, Fotoğraflar ve Müzik</b>	<b>39</b>	17.2 Açık Kaynaklı Lisans	62
10.1 USB Bağlantısından	39	<b>Dizin</b>	<b>65</b>

# Destek Alın

## TV'nizi Tanımlayın ve Kaydedin

TV'nizi tanımlayın - TV model numarası ve seri numarası

TV ürün model numarası ve seri numarasını vermeniz istenebilir. Bu numaraları ambalaj etiketinde veya TV'nin arkasında veya alt kısmındaki tip etiketinde bulabilirsiniz.

TV'nizi kaydettirin

TV'nizi kaydettirin ve tam destek (yüklemeler dahil), yeni ürünlerle ilgili bilgilere ayrıcalıklı erişim, özel teklifler ve indirimler, ödüller kazanma şansı ve hatta yeni sürümlerle ilgili özel anketlere katılma dahil olmak üzere pek çok avantajdan faydalanın.

[www.philips.com/TVsupport](http://www.philips.com/TVsupport) adresine gidin

## TV Yardım ve Kullanıcı Kılavuzu

⚙️ Ayarlar > Yardım ögesine basın

Yardım menüsünden, yazılım güncellemelerini alabilir, TV'yi varsayılan ayarlara sıfırlayabilir ve kullanıcı kılavuzunu okuyabilirsiniz.

- **Yazılımı güncelle:** Mevcut yazılım güncellemelerini kontrol edin.
- **Kullanıcı kılavuzu:** TV hakkındaki bilgiler için kullanıcı kılavuzunu okuyun.
- **Sorun giderme:** Sık sorulan sorular için bir çözüm bulun.
- **Fabrika ayarları:** Tüm ayarları fabrika ayarlarına sıfırlayın.
- **TV'yi yeniden kur:** Tüm TV kurulumunu baştan yapın.
- **Kişi bilgileri:** Ülkenizdeki veya bölgenizdeki telefon numarasını veya web adresini gösterir.

## Çevrimiçi Yardım ve Kullanıcı Kılavuzu

Philips TV ile ilgili herhangi bir sorunu çözmek için çevrimiçi destek hizmetimize başvurabilirsiniz. Dilinizi seçebilir ve ürün model numarasını girebilirsiniz.

[www.philips.com/TVsupport](http://www.philips.com/TVsupport) adresini ziyaret edin.

Destek sayfasında ülkenizde bize ulaşabileceğiniz telefon numarasını ve ayrıca sık sorulan soruların (SSS) yanıtlarını bulabilirsiniz. Bazı ülkelerde temsilcilerimizle sohbet etme ve sorularınızı doğrudan ya da e-posta yoluyla yöneltme seçeneği de sunulmaktadır.

Yeni TV yazılımını veya kılavuzunu bilgisayarınızda okumak için indirebilirsiniz.

TV'de sorun giderme ve sık sorulan sorular (SSS) hakkında daha fazla bilgi için...

<http://philips-tvconsumercare.kxondemand.com/portal/en/ModelSelect> adresini ziyaret edin

Tablet, akıllı telefon veya bilgisayarınızda TV Yardımı

Uzun talimatları daha kolay uygulayabilmek için TV Yardımı belgesini PDF formatında indirerek akıllı telefonunuz, tabletiniz veya bilgisayarınızda okuyabilirsiniz. Alternatif olarak, ilgili Yardım sayfasını bilgisayarınızda yazdırabilirsiniz.

Yardım'ı (kullanıcı kılavuzu) indirmek için [www.philips.com/TVsupport](http://www.philips.com/TVsupport) adresini ziyaret edin

## Müşteri Desteği / Onarım

Destek ve tamirat için ülkenizdeki Müşteri Destek Merkezi'nin numarasını arayabilirsiniz. Servis mühendislerimiz, gerektiğinde onarım gerçekleştirir.

Telefon numarası, TV ile birlikte verilen basılı belgelerde bulunmaktadır.

Alternatif

olarak [www.philips.com/TVsupport](http://www.philips.com/TVsupport) adresindeki web sitemize başvurun ve gerekirse ülkenizi seçin.

TV model numarası ve seri numarası

TV ürün model numarası ve seri numarasını vermeniz istenebilir. Bu numaraları ambalaj etiketinde veya TV'nin arkasında veya alt kısmındaki tip etiketinde bulabilirsiniz.

⚠️ Uyarı

TV'nizi tamir etmeye kalkışmayın. Bu, ciddi yaralanmalara, TV'nizin tamir edilemez bir şekilde

zarar görmesine veya garantinizin geçersiz kalmasına neden olabilir.

# Yazılım

## Yazılımı Güncelle

### Güncelleme Ara

🏠 (Ana Menü) > Ayarlar > Yazılımı güncelle > Güncelleme ara.

Yazılımı TV'ye yüklemek için bir bilgisayarınızın ve bir USB bellek cihazınızın olması gerekir. 256 MB boş alana sahip bir USB bellek cihazı kullanın. Yazma korumasının kapalı olduğundan emin olun.

1. TV güncellemesini başlatma  
- 🏠 (Ana Menü) > Ayarlar > Yazılımı Güncelle > Güncelleme Ara.

2. TV'yi Tanımlama  
- USB belleği TV'nin USB bağlantılarından birine takın. **Başlat** seçeneğini belirleyin ve OK tuşuna basın. USB bellek cihazında bir tanımlama dosyası yazılıdır.

3. TV yazılımını indirme  
- USB belleği bilgisayarınıza takın.  
- USB bellek cihazında **update.htm** dosyasını bulup bu dosyaya çift tıklayın.  
- **Kimlik gönder** ögesine tıklayın.  
- Bölgenizi seçin  
- Yeni yazılım mevcutsa .zip dosyasını indirin.

İndirme işleminden sonra sıkıştırılmış dosyayı açın ve **autorun.upg** dosyasını USB bellek cihazına kopyalayın.

4. TV yazılımını güncelleme  
- USB belleği yeniden TV'ye takın. Güncelleme otomatik olarak başlar.  
TV 10 saniyelikliğine kapanır ve tekrar açılır. Lütfen bekleyin.

Aşağıdakilere dikkat edin . . .

- USB bellek cihazını TV'den çıkarmayın

Güncelleme sırasında elektrik kesintisi olursa USB bellek cihazını TV'den asla çıkarmayın. Elektrik geri geldiğinde güncelleme işlemi devam eder.

### Yerel Güncellemeler

Bayiler ve uzman kullanıcılar içindir...

🏠 (Ana Menü) Ayarlar > Yazılımı güncelle > Yerel güncellemeler.

## OAD Güncellemesi Ara (Kablosuz İndirme)

Kablosuz yazılım güncellemesi aramak için tarayın.

🏠 (Ana Menü) Ayarlar > Yazılımı Güncelle > OAD Güncellemesi Ara.

\* OAD güncellemelerinin kullanılabilirliği ülkenize bağlıdır.

## Yazılım Sürümü

Geçerli TV yazılımı sürümünü görüntülemek için...

🏠 (Ana Menü) > Ayarlar > Yazılımı Güncelle > Geçerli Yazılım Bilgileri

# Hızlı Kılavuz

## Uzaktan Kumanda


### Piller ve Temizleme

#### Pilleri değiştirme

TV, uzaktan kumandada basılan tuşlara yanıt vermiyorsa piller bitmiş olabilir.

Pilleri değiştirmek için uzaktan kumandanın arkasındaki pil yuvasını açın.

1. Pil kapağını okla gösterilen yönde kaydırın.
2. Eski pilleri 2 adet AAA-R03-1,5 V tipi pille değiştirin. Pillerin + ve - uçlarının doğru biçimde yerleştirildiğinden emin olun.

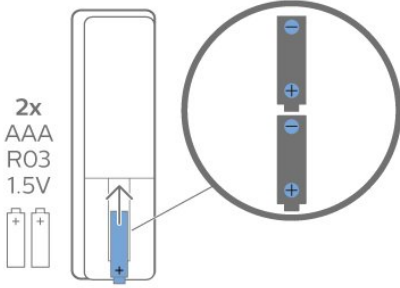

3. Pil kapağını yerine koyup yerine oturuncaya kadar geri kaydırın.

- Uzaktan kumandayı uzun süre kullanmayacaksanız pilleri çıkarın.
- Eski pilleri kullanım sonu talimatlarına uygun olarak güvenli bir şekilde atın.


#### Temizleme

Uzaktan kumandanız çizilmeye dayanıklı kaplamaya sahiptir.

Uzaktan kumandayı temizlemek için yumuşak ve nemli bir bez kullanın. Uzaktan kumandayı temizlemek için kesinlikle alkol, kimyasal maddeler veya ev temizlik ürünleri kullanmayın.


### Tuş Genel Bilgileri

#### Üst

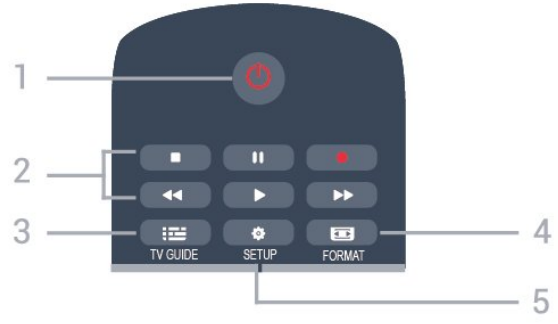

1. **🔴 Bekleme / Açık**  
TV'yi açmak veya Bekleme moduna geri almak için.
2. **Oynatma tuşları**
  - Oynat **▶**, oynatmak için
  - Duraklat **⏸**, oynatmayı duraklatmak için
  - Durdur **■**, oynatmayı durdurmak için
  - Geri sar **◀◀**, geri sarmak için
  - İleri sar **▶▶**, hızlı bir şekilde ileri gitmek için
  - Kaydet **●**, kayda başlamak için
- \* Türkiye modelleri TV'yi kaydetmeyi ve duraklatmayı desteklemez.
3. **📺 TV GUIDE**  
TV Rehberini açmak veya kapatmak için.
4. **📺 FORMAT**  
Görüntü formatı menüsünü açmak veya kapatmak için.
5. **⚙️ SETUP**  
Ayarlar menüsünü açmak için.

#### Üst (Türkiye modelleri için)

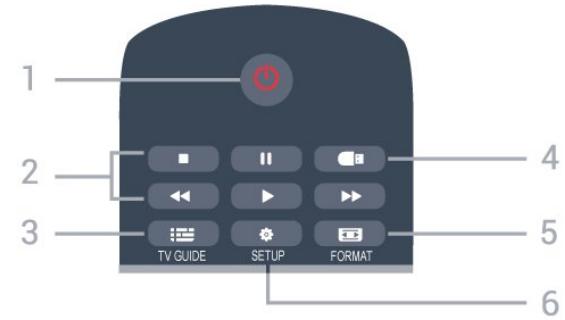

1. **🔴 Bekleme / Açık**  
TV'yi açmak veya Bekleme moduna geri almak için.
2. **Oynatma tuşları**
  - Oynat **▶**, oynatmak için
  - Duraklat **⏸**, oynatmayı duraklatmak için
  - Durdur **■**, oynatmayı durdurmak için
  - Geri sar **◀◀**, geri sarmak için
  - İleri sar **▶▶**, hızlı bir şekilde ileri gitmek için
3. **📺 TV GUIDE**  
TV Rehberini açmak veya kapatmak için.

#### 4. 📺 Ortam tarayıcı

Ortam tarayıcı menüsünü açmak veya kapatmak için.


#### 5. 📺 FORMAT

Görüntü formatı menüsünü açmak veya kapatmak için.

#### 6. ⚙️ SETUP

Ayarlar menüsünü açmak için.

### Orta

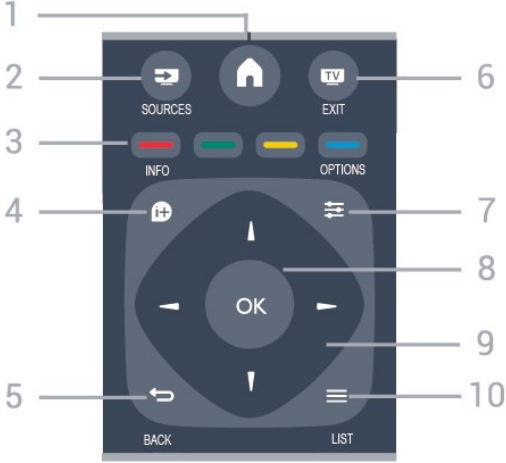

#### 1. 🏠 HOME

Ana menüyü açmak veya kapatmak için.

#### 2. 📺 SOURCES

Bağlı cihazların listelendiği Kaynaklar menüsünü açmak veya kapatmak için.

#### 3. Renkli tuşlar

Düğmeler, ekrandaki talimatlara göre çalışır.

#### 4. ⓘ INFO

Program bilgilerini açmak veya kapatmak için.

#### 5. ↶ BACK

En son seçtiğiniz kanala geri gitmek için.

Bir ayarı değiştirmeden menüden çıkmak için.

#### 6. 📺 EXIT

TV izlemeye geri dönmek için.

#### 7. ≡ OPTIONS

Seçenekler menüsünü açmak veya kapatmak için.

#### 8. OK tuşu

Seçimi veya ayarı onaylamak için.

#### 9. Ok/gezinme tuşları

Yukarı, aşağı, sola veya sağa gitmek için.

#### 10. ≡ LIST

Kanal listesini açmak veya kapatmak için.

### Alt



#### 1. 🔇 Sessiz

Sesi kapatmak veya yeniden açmak için.

#### 2. 🔊 Ses seviyesi

Sesi ayarlamak için.

#### 3. Sayı tuşları

Bir TV kanalını doğrudan seçmek için.

#### 4. SUBTITLE

Altyazıları açmak, kapatmak veya Otomatik olarak göstermek için.

#### 5. 📺 Kanal

Kanal listesinde sonraki veya önceki kanala geçmek için. Metin/Teletext işlevinde sonraki veya önceki sayfayı açmak için. Diskte sonraki veya önceki bölümü başlatmak için.

#### 6. TEXT

Metin/Teletext işlevini açmak veya kapatmak için.

### 3.2

## IR sensörü

TV, komut göndermek için IR (kızılötesi) kullanan uzaktan kumandaların komutlarını alabilir. Bu tip bir uzaktan kumanda kullanıyorsanız uzaktan kumandayı mutlaka TV'nin ön tarafındaki kızılötesi sensörüne yöneltmeniz gerekir.



#### ⚠️ Uyarı


IR sinyalini engelleyebileceğinden, TV'nin IR sensörünün önüne herhangi bir nesne koymayın.

## Kumanda Kolu - Yerel Kontrol (varsa)




### Kumanda Kolu - Yerel Kontrol


Uzaktan kumandayı kaybettiyseniz veya pilleri bitmişse bazı temel TV işlemlerini yapmaya devam edebilirsiniz.

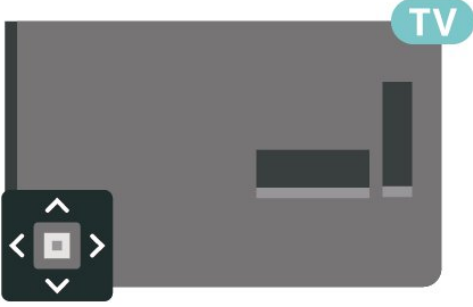Temel menüyü açmak için...



1. TV açıkken temel menüyü açmak için TV'nin arkasındaki veya altındaki kumanda kolu tuşuna basın.

2.  Ses seviyesi,  Kanal veya  Kaynaklar'ı seçmek için sol veya sağ tuşuna basın.

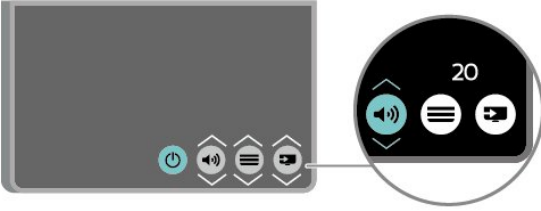

Ses düzeyini ayarlamak veya bir sonraki ya da bir önceki kanalı açmak için yukarı veya aşağı düğmesine basın. Tuner seçimi de dahil olmak üzere kaynaklar listesini gözden geçirmek için yukarı veya aşağı tuşuna basın.

Menü otomatik olarak kaybolacaktır.



# Kurulum

## 4.1

### Güvenlik Talimatlarını Okuma

TV'nizi ilk kez kullanmadan önce güvenlik talimatlarını okuyun.


Talimatları okumak için Kullanıcı kılavuzu'ndaki Güvenlik ve Bakım bölümüne bakın.

## 4.2

### TV Yerleştirme

#### Yerleştirme hakkında İpuçları

- TV'yi, ışığın doğrudan ekran üzerinde parlamadığı bir konuma yerleştirin.
- TV'yi duvardan en fazla 15 cm uzağa yerleştirin.
- TV için ideal izleme mesafesi, çapraz ekran boyutunun 3 katıdır. Otururken, gözleriniz ekranın ortasıyla aynı seviyede olmalıdır.

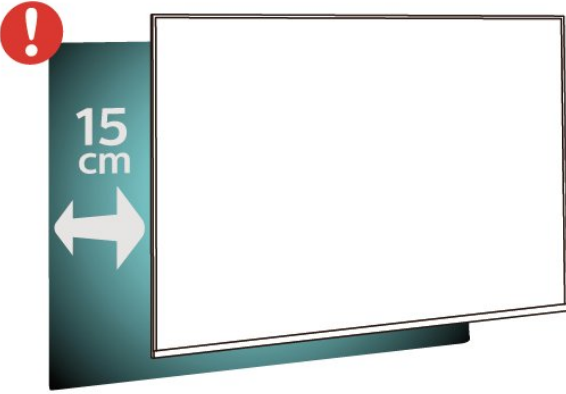

#### Not:

Lütfen TV'yi ocaklar gibi toz kaynaklarından uzak tutun. TV'ye toz girmesini önlemek için tozun düzenli olarak temizlenmesi önerilir.

### TV Standı


TV standının montajı için talimatları TV ile birlikte verilen Hızlı Başlangıç Kılavuzu'nda bulabilirsiniz. Bu kılavuzu kaybetmeniz halinde [www.philips.com](http://www.philips.com) adresinden indirebilirsiniz.

İndireceğiniz Hızlı Başlangıç Kılavuzu'nu aramak için TV'nin model numarasını kullanın.

## Duvara Montaj

### 4304, 4354 serisi TV

TV'nizde VESA uyumlu bir duvara montaj braketi (ayrıca satılır) de kullanılabilir. Duvar montaj aparatını satın alırken aşağıdaki VESA kodunu kullanın. . .

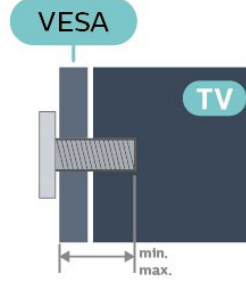

- 24PHx43x4 - VESA MIS-F 75x75, M4 (Minimum 10 mm, Maksimum 12 mm)

#### Hazırlanışı


TV'yi VESA uyumlu braketle monte etmek için metal vidaların TV dışlileri içinde yaklaşık 10 mm derinliğe ulaştığından emin olun.

#### Dikkat

TV'nin duvara montajı için özel beceri gereklidir ve yalnızca yetkili personel tarafından yapılmalıdır. TV'yi duvara monte ederken TV'nin ağırlığına uygun şekilde güvenlik standartlarına uyulmalıdır. TV'yi yerleştirmeden önce güvenlik önlemlerini de okuyun. TP Vision Europe B.V., uygun olmayan montajlarla ya da kaza veya yaralanmaya neden olan diğer montaj yöntemleriyle ilgili hiçbir sorumluluk kabul etmemektedir.

### 4504, 4503 serisi TV

TV'nizde VESA uyumlu bir duvara montaj braketi (ayrıca satılır) de kullanılabilir. Duvar montaj aparatını satın alırken aşağıdaki VESA kodunu kullanın. . .

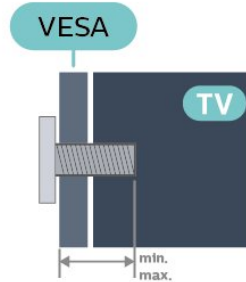

- 32PHx450x - VESA MIS-F 100, M6 (Minimum 12 mm, Maksimum 16 mm)

#### Hazırlanışı


TV'yi VESA uyumlu braketle monte etmek için metal vidaların TV dişlileri içinde yaklaşık 10 mm derinliğe ulaştığından emin olun.

#### Dikkat

TV'nin duvara montajı için özel beceri gereklidir ve yalnızca yetkili personel tarafından yapılmalıdır. TV'yi duvara monte ederken TV'nin ağırlığına uygun şekilde güvenlik standartlarına uyulmalıdır. TV'yi yerleştirmeden önce güvenlik önlemlerini de okuyun. TP Vision Europe B.V., uygun olmayan montajlarla ya da kaza veya yaralanmaya neden olan diğer montaj yöntemleriyle ilgili hiçbir sorumluluk kabul etmemektedir.

#### 5304 serisi TV

TV'nizde VESA uyumlu bir duvara montaj braketi (ayrıca satılır) de kullanılabilir. Duvar montaj aparatını satın alırken aşağıdaki VESA kodunu kullanın. . .

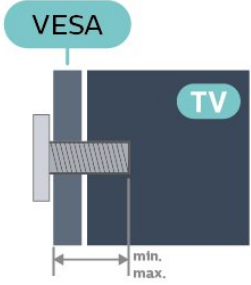

- 22PFS5304 - VESA MIS-F 75x75, M4 (Minimum 8 mm, Maksimum 8 mm)

#### Hazırlanışı


TV'yi VESA uyumlu braketle monte etmek için metal vidaların TV dişlileri içinde yaklaşık 10 mm derinliğe ulaştığından emin olun.

#### Dikkat

TV'nin duvara montajı için özel beceri gereklidir ve yalnızca yetkili personel tarafından yapılmalıdır. TV'yi duvara monte ederken TV'nin ağırlığına uygun şekilde güvenlik standartlarına uyulmalıdır. TV'yi yerleştirmeden önce güvenlik önlemlerini de okuyun. TP Vision Europe B.V., uygun olmayan montajlarla ya da kaza veya yaralanmaya neden olan diğer montaj yöntemleriyle ilgili hiçbir sorumluluk kabul etmemektedir.

#### 5503 serisi TV

TV'nizde VESA uyumlu bir duvara montaj braketi (ayrıca satılır) de kullanılabilir. Duvar montaj aparatını satın alırken aşağıdaki VESA kodunu kullanın. . .

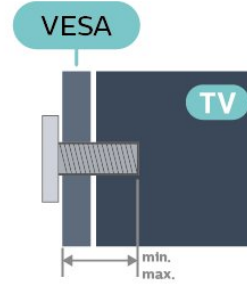

- 43PFx5503 - VESA MIS-F 200x100, M6 (Minimum 9 mm, Maksimum 11 mm)

#### Hazırlanışı


TV'yi VESA uyumlu braketle monte etmek için metal vidaların TV dişlileri içinde yaklaşık 10 mm derinliğe ulaştığından emin olun.

#### Dikkat

TV'nin duvara montajı için özel beceri gereklidir ve yalnızca yetkili personel tarafından yapılmalıdır. TV'yi duvara monte ederken TV'nin ağırlığına uygun şekilde güvenlik standartlarına uyulmalıdır. TV'yi yerleştirmeden önce güvenlik önlemlerini de okuyun. TP Vision Europe B.V., uygun olmayan montajlarla ya da kaza veya yaralanmaya neden olan diğer montaj yöntemleriyle ilgili hiçbir sorumluluk kabul etmemektedir.

#### 5505, 5525, 5535 serisi TV

TV'nizde VESA uyumlu bir duvara montaj braketi (ayrıca satılır) de kullanılabilir. Duvar montaj aparatını satın alırken aşağıdaki VESA kodunu kullanın. . .

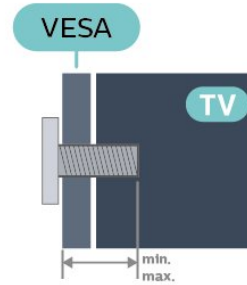


- 24PFx55x5 - VESA MIS-F 75x75, M4 (Minimum 8 mm, Maksimum 10 mm)  
- 32PHx55x5 - VESA MIS-F 100, M6 (Minimum 12 mm, Maksimum 16 mm)  
- 43PFx55x5 - VESA MIS-F 200x100, M6 (Minimum 8 mm, Maksimum 10 mm)

#### Hazırlanışı

TV'yi VESA uyumlu braketle monte etmek için metal vidaların TV dişlileri içinde yaklaşık 10 mm derinliğe ulaştığından emin olun.

#### Not

24 inç modelde, daha büyük olan altlığın veya braketin güç kablosuna temas etmediğinden emin olun.

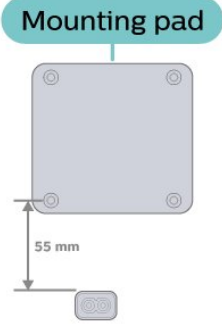


#### Dikkat

TV'nin duvara montajı için özel beceri gereklidir ve yalnızca yetkili personel tarafından yapılmalıdır. TV'yi duvara monte ederken TV'nin ağırlığına uygun şekilde güvenlik standartlarına uyulmalıdır. TV'yi yerleştirmeden önce güvenlik önlemlerini de okuyun. TP Vision Europe B.V., uygun olmayan montajlarla ya da kaza veya yaralanmaya neden olan diğer montaj yöntemleriyle ilgili hiçbir sorumluluk kabul etmemektedir.

#### 5605 serisi TV

TV'nizde VESA uyumlu bir duvara montaj braketini (ayrıca satılır) de kullanılabilir. Duvar montaj aparatını satın alırken aşağıdaki VESA kodunu kullanın. . .

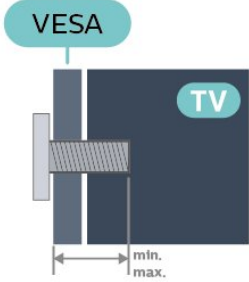


- 24PFS5605 - VESA MIS-F 75x75, M4 (Minimum 8 mm, Maksimum 10 mm)
- 32PFS5605 - VESA MIS-F 100x100, M4 (Minimum 10 mm, Maksimum 14 mm)

#### Hazırlanışı

TV'yi VESA uyumlu braketle monte etmek için metal vidaların TV dişlileri içinde yaklaşık 10 mm derinliğe ulaştığından emin olun.

#### Not

24 inç modelde, daha büyük olan altlığın veya braketin güç kablosuna temas etmediğinden emin olun.

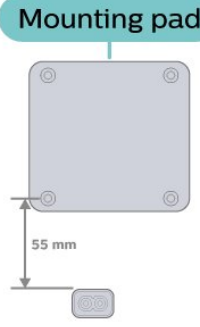


#### Dikkat

TV'nin duvara montajı için özel beceri gereklidir ve yalnızca yetkili personel tarafından yapılmalıdır. TV'yi duvara monte ederken TV'nin ağırlığına uygun şekilde güvenlik standartlarına uyulmalıdır. TV'yi yerleştirmeden önce güvenlik önlemlerini de okuyun. TP Vision Europe B.V., uygun olmayan montajlarla ya da kaza veya yaralanmaya neden olan diğer montaj yöntemleriyle ilgili hiçbir sorumluluk kabul etmemektedir.

#### 5507, 5527, 5537 serisi TV

TV'nizde VESA uyumlu bir duvara montaj braketini (ayrıca satılır) de kullanılabilir. Duvar montaj aparatını satın alırken aşağıdaki VESA kodunu kullanın. . .

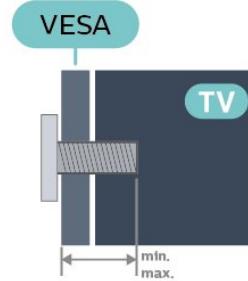


- 24PHS55x7 - VESA MIS-F 75x75, M4 (Minimum 8 mm, Maksimum 10 mm)
- 32PHS55x7 - VESA MIS-F 100x100, M4 (Minimum 8 mm, Maksimum 10 mm)
- 43PFS5507 - VESA MIS-F 100x200, M6 (Minimum 8 mm, Maksimum 11 mm)

#### Hazırlanışı

TV'yi VESA uyumlu braketle monte etmek için metal vidaların TV dişlileri içinde yaklaşık 10 mm derinliğe ulaştığından emin olun.

#### Not

24 inç modelde, daha büyük olan altlığın veya braketin güç kablosuna temas etmediğinden emin olun.

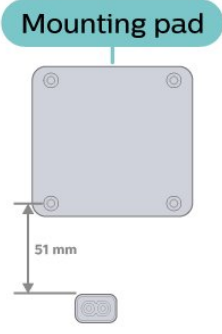

#### Dikkat

TV'nin duvara montajı için özel beceri gereklidir ve yalnızca yetkili personel tarafından yapılmalıdır. TV'yi duvara monte ederken TV'nin ağırlığına uygun şekilde güvenlik standartlarına uyulmalıdır. TV'yi yerleştirmeden önce güvenlik önlemlerini de okuyun. TP Vision Europe B.V., uygun olmayan montajlarla ya da kaza veya yaralanmaya neden olan diğer montaj yöntemleriyle ilgili hiçbir sorumluluk kabul etmemektedir.


4.3

## TV'yi Açma


### Güç Kablosunu Bağlama

- Güç kablosunu TV'nin arkasındaki **POWER** konektörüne takın.
- Güç kablosunun konektöre sağlam bir şekilde takıldığından emin olun.
- Duvar prizindeki güç fişinin her zaman erişilebilir olduğundan emin olun.
- Güç kablosunun fişini çıkarırken kabloyu değil fişi çekmeye her zaman dikkat edin.


32 inç veya üstü için

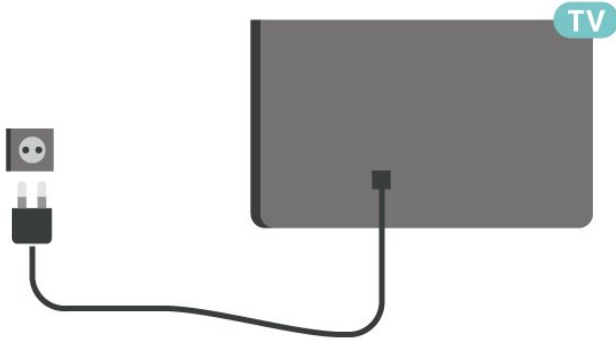

22/24 inç için

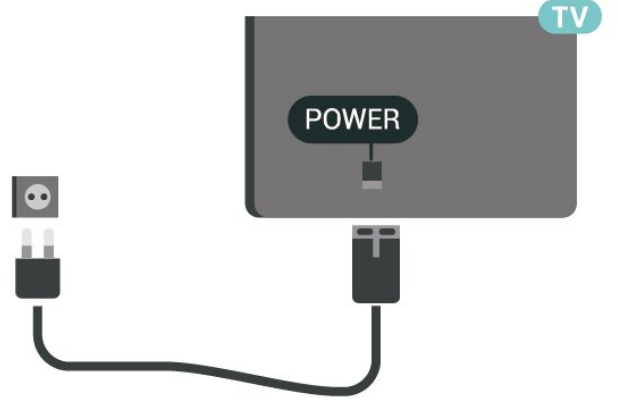

24PFS5535/24PHS5537 için

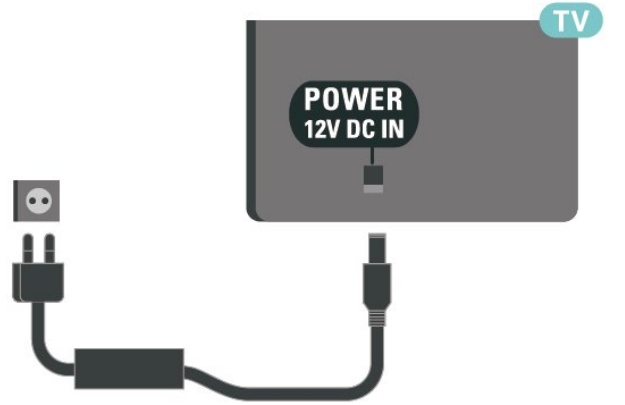

TV bekleme modundayken çok az güç tüketmesine rağmen, uzun süre kullanmayacaksanız enerji tasarrufu için güç kablosunu prizden çekin.

## Açma veya Bekletme

TV'yi açmadan önce ana güç kablosunu TV'nin arkasındaki **POWER** konektörüne taktığınızdan emin olun.

### Açma

TV'nin yan tarafındaki veya arkasındaki güç düğmesine (varsa) basın. Veya uzaktan kumandadaki **⏻** tuşuna basın.

### Bekleme moduna geçme

TV'yi bekleme moduna almak için uzaktan kumandadaki **⏻** tuşuna basın.

TV'yi tamamen kapatmak için güç fişini çekin. Güç fişini çekerken her zaman fişten tutarak çekin, asla kabloyu çekmeyin. Her zaman fiş, güç kablosu ve prize tam olarak erişim sağlayabilmeniz gerekir.

# Bağlantılar

## 5.1

### Bağlantı kılavuzu

Cihazı TV'ye kullanılabılır olan en yüksek kaliteli bağlantıyla bağlayın. Ayrıca, iyi görüntü ve ses aktarımı için kaliteli kablolar kullanın.

Bir cihaz bağladığınızda TV, bu cihazın türünü tanıır ve her bir cihaza doğru bir tür adı verir. İsterseniz tür adını değiştirebilirsiniz. Bir cihaz için doğru bir tür adı ayarlanırsa Kaynaklar menüsünde bu cihaza geçtiğinizde TV otomatik olarak ideal TV ayarlarına geçer.

## 5.2


### Anten (4503, 5503, 4304, 4354, 4504, 5304, 5605-32 inç serisi TV)

Antenin fişini TV'nin arkasındaki Anten soketine sıkıca takın.


Kendi anteninizi veya bir anten dağıtım sisteminin anten sinyalini bağlayabilirsiniz. IEC Koaksiyel 75 Ohm RF anten kablosu kullanın.

Bu anten kablosunu DVB-T ve DVB-C giriş sinyalleri için kullanın.

32 inç veya üstü için

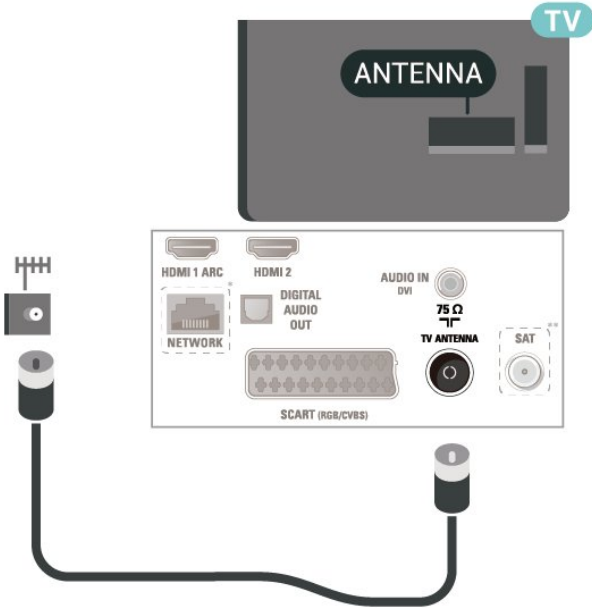

22/24 inç için

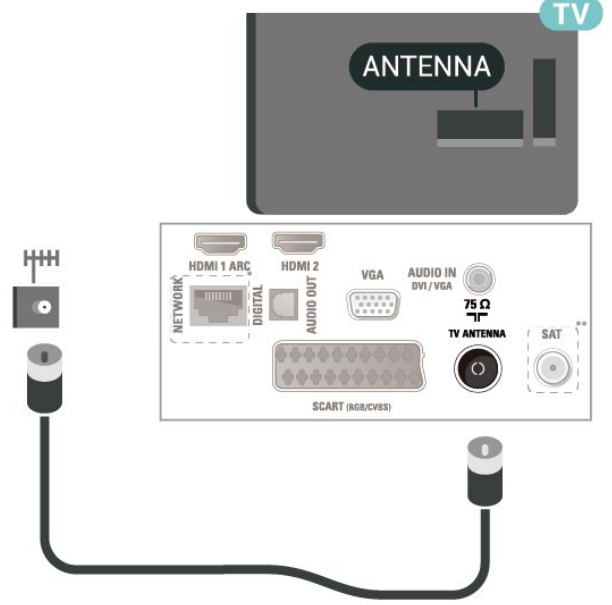

\* Ağ bağlantı noktası yalnızca Birleşik Krallık modelleri içindir

\*\* Uydu bağlantı noktası yalnızca xxPxSxxxx serisi içindir


## 5.3

### Anten (5505, 5525, 5535, 5605-24 inç, 5507, 5527, 5537 serisi TV)

Antenin fişini TV'nin arkasındaki Anten soketine sıkıca takın.

Kendi anteninizi veya bir anten dağıtım sisteminin anten sinyalini bağlayabilirsiniz. IEC Koaksiyel 75 Ohm RF anten kablosu kullanın.


Bu anten kablosunu DVB-T ve DVB-C giriş sinyalleri için kullanın.

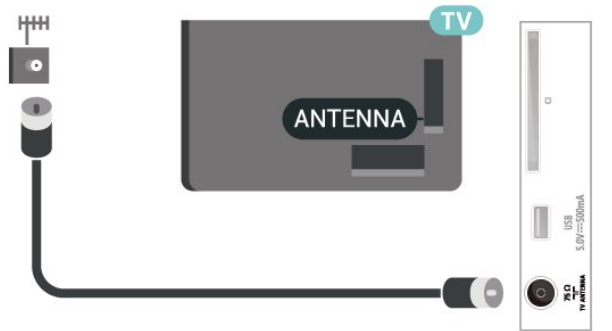


## Uydu (varsa)

TV'nin arkasındaki SAT uydu bağlantısına F tipi uydu konektörünü takın.


32 inç veya üstü için (4503, 4504, 5503, 5605-32 inç serisi)

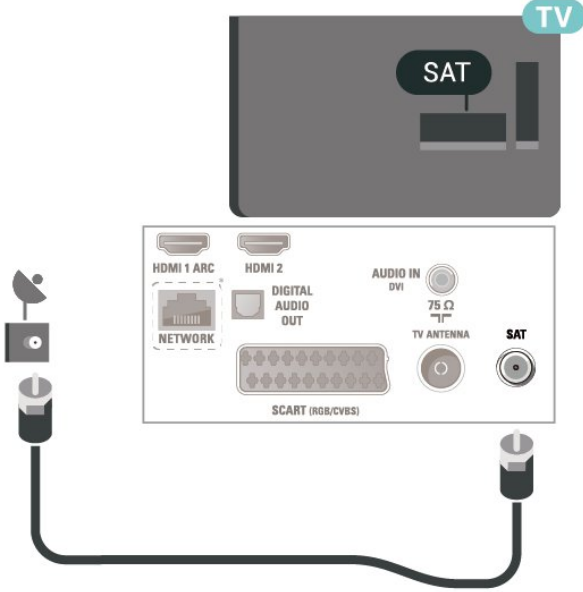


22 inç/24 inç için (4304, 4354, 5304 serisi)

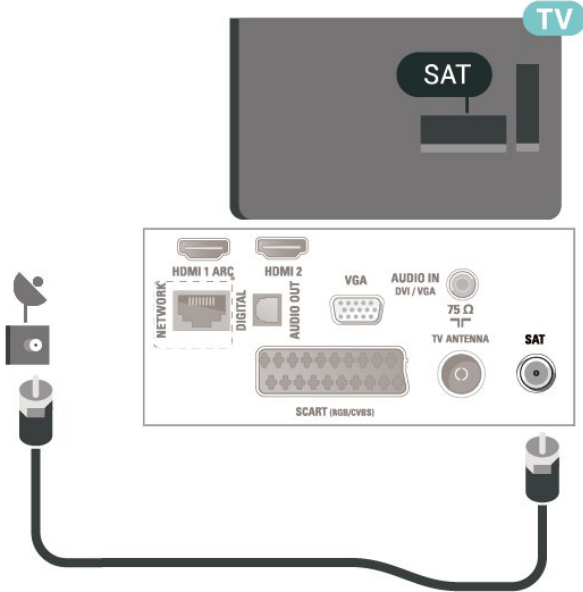

32 inç veya üstü için (5505, 5525, 5507, 5527, 5537 serisi)

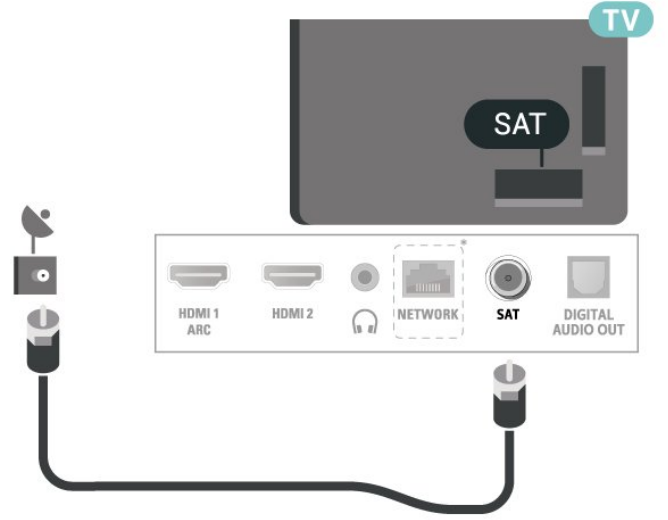

24 inç için (5505, 5525, 5535, 5605-24 inç, 5507, 5537 serisi)

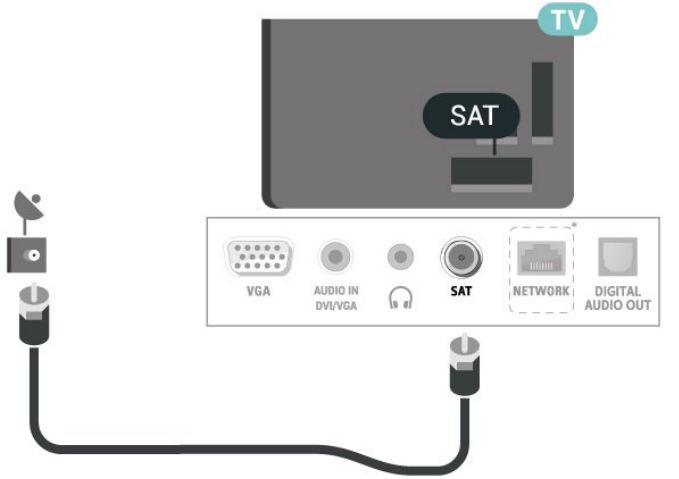


\* Ağ bağlantı noktası yalnızca Birleşik Krallık modelleri içindir

## Video Cihazı

HDMI (4503, 5503, 4304, 4354, 4504, 5304, 5605-32 inç serisi TV)

En iyi sinyal kalitesinde aktarım için Yüksek Hızlı HDMI kablosu kullanın ve 5 metreden uzun HDMI kablosu kullanmayın.

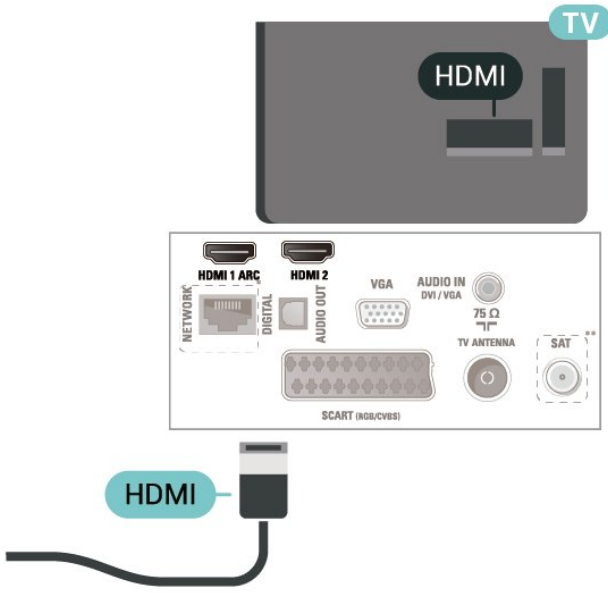

\* Ağ bağlantı noktası yalnızca Birleşik Krallık modelleri içindir

\*\* Uydu bağlantı noktası yalnızca xxPxSxxxx serisi içindir


#### Kopya koruması

HDMI kabloları HDCP'yi (Yüksek Bant Genişliğine Sahip Dijital İçerik Koruması) destekler. HDCP, DVD disk veya Blu-ray Disk içindeki HD içeriğin kopyalanmasını önleyen bir kopya koruma sinyalidir. DRM (Dijital Hak Yönetimi) olarak da adlandırılır.


### HDMI (5505, 5525, 5535, 5605-24 inç, 5507, 5527, 5537 serisi TV)

En iyi sinyal kalitesinde aktarım için Yüksek Hızlı HDMI kablosu kullanın ve 5 metreden uzun HDMI kablosu kullanmayın.

32 inç veya üstü için

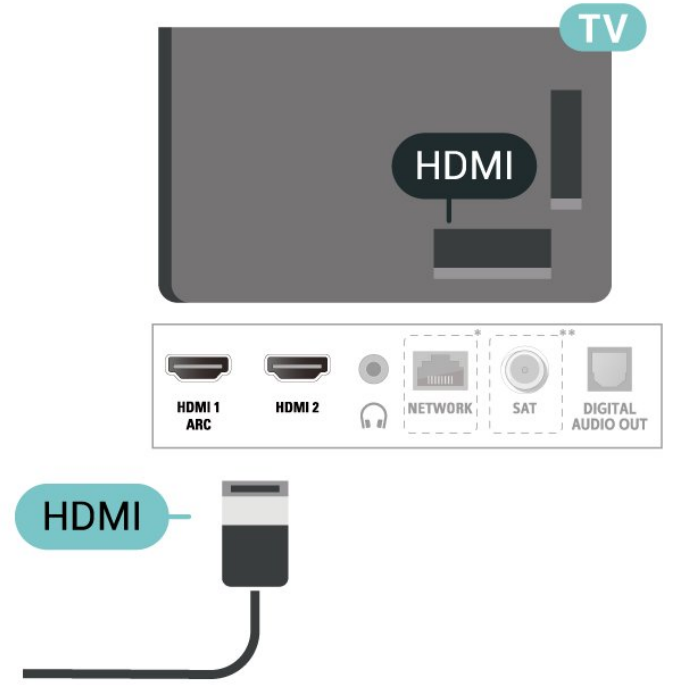

24 inç için

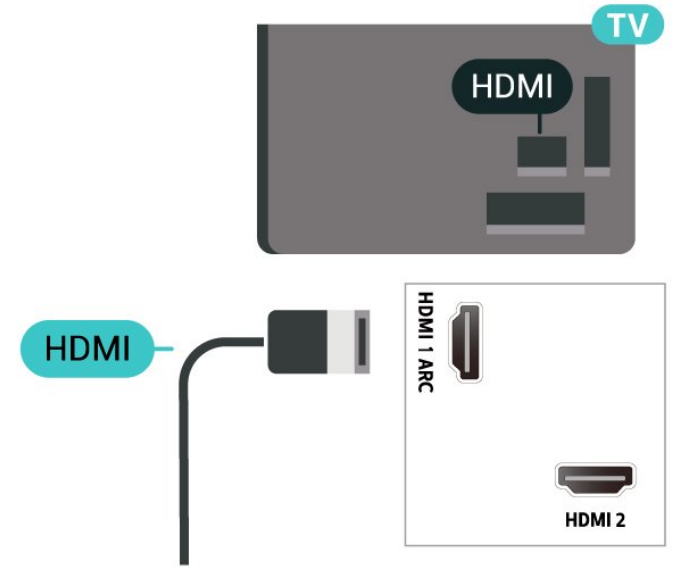

\* Ağ bağlantı noktası yalnızca Birleşik Krallık modelleri içindir

\*\* Uydu bağlantı noktası yalnızca xxPxSxxxx serisi içindir

#### Kopya koruması

HDMI kabloları HDCP'yi (Yüksek Bant Genişliğine Sahip Dijital İçerik Koruması) destekler. HDCP, DVD disk veya Blu-ray Disk içindeki HD içeriğin kopyalanmasını önleyen bir kopya koruma sinyalidir. DRM (Dijital Hak Yönetimi) olarak da adlandırılır.




## HDMI - DVI (4304, 4354, 5304, 5605-32 inç serisi TV)

Hala sadece DVI bağlantısı olan bir cihazınız varsa cihazı DVI - HDMI adaptörü ile HDMI 2 bağlantısına bağlayabilirsiniz.

Cihazınızda yalnızca DVI bağlantısı varsa DVI - HDMI adaptörü kullanın. HDMI 2 bağlantısını kullanın ve ses için TV'nin arkasındaki Audio In bağlantısına Ses Sol/Sağ kablosu (3,5 mm mini jak) takın.

22/24 inç için

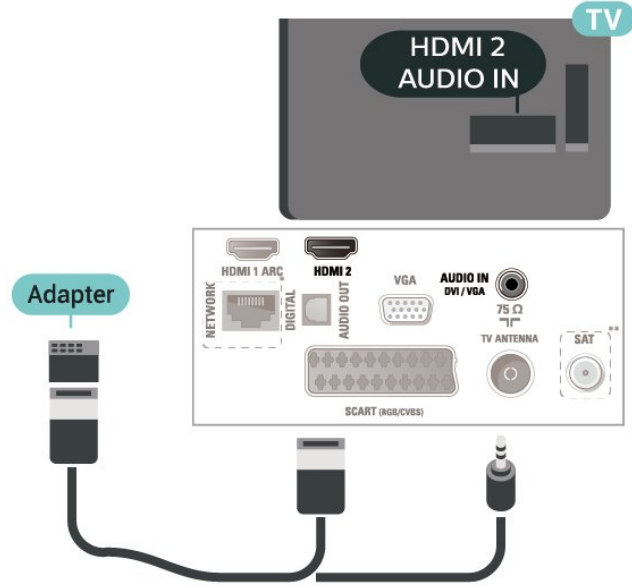

\* Ağ bağlantı noktası yalnızca Birleşik Krallık modelleri içindir


\*\* Uydu bağlantı noktası yalnızca xxPxSxxxx serisi içindir

## HDMI - DVI (5505, 5525, 5535, 5605-24 inç, 5507, 5537 serisi TV)

Hala sadece DVI bağlantısı olan bir cihazınız varsa cihazı DVI - HDMI adaptörü ile HDMI 2 bağlantısına bağlayabilirsiniz.

Cihazınızda yalnızca DVI bağlantısı varsa DVI - HDMI adaptörü kullanın. HDMI 2 bağlantısını kullanın ve ses için TV'nin arkasındaki Audio In bağlantısına Ses Sol/Sağ kablosu (3,5 mm mini jak) takın.

24 inç için

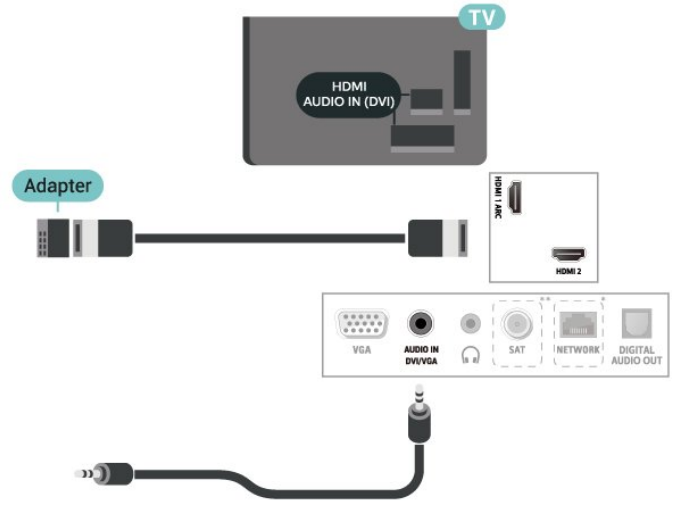


\* Ağ bağlantı noktası yalnızca Birleşik Krallık modelleri içindir

\*\* Uydu bağlantı noktası yalnızca xxPxSxxxx serisi içindir

## HDMI CEC Bağlantısı - EasyLink

HDMI CEC uyumlu cihazları TV'nize bağlayın, bunları TV uzaktan kumandasıyla çalıştırabilirsiniz. EasyLink HDMI CEC, TV'de ve bağlı cihazda açılmış olmalıdır.

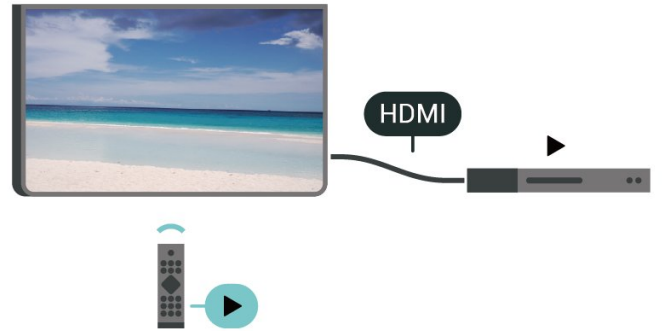

EasyLink'i Aç

🏠 (Ana Menü) > Ayarlar > Genel ayarlar > EasyLink > EasyLink > Açık

HDMI CEC uyumlu cihazları TV uzaktan kumandasıyla çalıştır

🏠 (Ana Menü) > Ayarlar > Genel ayarlar > EasyLink > EasyLink uzaktan kumanda > Açık

Not:

- EasyLink, farklı markaların cihazlarıyla çalışmayabilir.
- HDMI CEC işlevinin farklı markalarda farklı adları vardır. Bazı örnekler ise şu şekildedir: Anynet, Aquos Link, Bravia Theatre Sync, Kuro Link, Simplink ve Viera




Link. Markaların tümü EasyLink ile tam uyumlu değildir. Örnek HDMI CEC marka adları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

## SCART (varsa)

SCART iyi kaliteli bir bağlantıdır.

SCART bağlantısı, CVBS ve RGB video sinyalleri için kullanılabilir, ancak Yüksek Çözünürlüklü (HD) TV sinyalleri için kullanılamaz. SCART bağlantısında video ve ses sinyalleri bir arada aktarılır. SCART bağlantısı ayrıca NTSC oynatmayı da destekler.

4503, 5503, 4304, 4354, 4504, 5304, 5605-32 inç serisi TV için

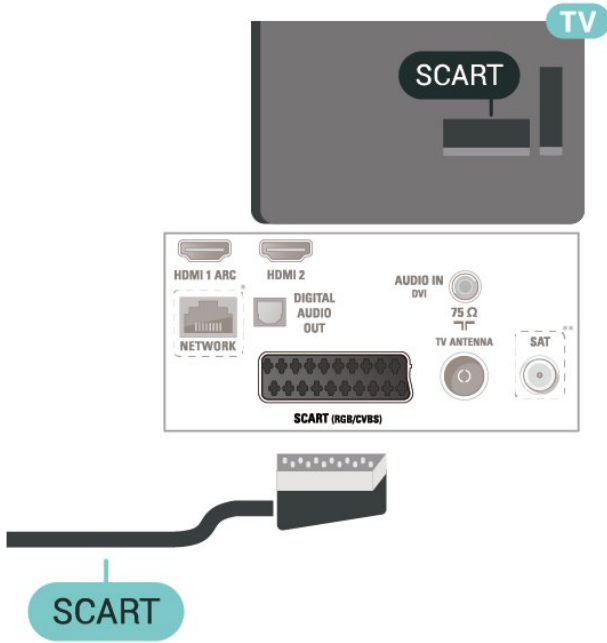

\* Ağ bağlantı noktası yalnızca Birleşik Krallık modelleri içindir

\*\* Uydu bağlantı noktası yalnızca xxPxSxxxx serisi içindir

5.6

## Ses Cihazı

### HDMI ARC


TV'de yalnızca HDMI 1'de HDMI ARC (Ses Dönüş Kanalı) vardır.

Genellikle Ev Sinema Sistemi (HTS) olan cihazda HDMI ARC bağlantısı da varsa cihazı bu TV'deki HDMI 1 bağlantısına bağlayın. HDMI ARC bağlantısı sayesinde TV görüntüsünün sesini HTS'ye gönderen ilave bir ses kablosuna ihtiyaç duymazsınız. HDMI ARC bağlantısı iki sinyali birleştirir.

## Dijital Ses Çıkışı (4503, 5503, 4304, 4354, 4504, 5304, 5605-32 inç serisi TV)

Ses Çıkış - Optik yüksek kaliteli bir ses bağlantısıdır.

Bu optik bağlantı 5.1 ses kanallarını destekler. Cihazınızda, genellikle bir Ev Sinema Sistemi (HTS), HDMI ARC bağlantısı yoksa bu bağlantıyı HTS'deki bir Ses Giriş - Optik bağlantısı ile kullanabilirsiniz. Ses Çıkış - Optik bağlantısı TV'den gelen sesi HTS'ye gönderir.

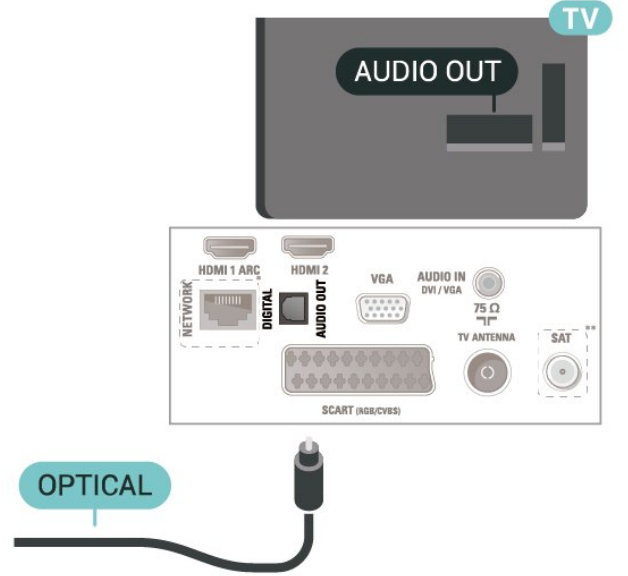

\* Ağ bağlantı noktası yalnızca Birleşik Krallık modelleri içindir


\*\* Uydu bağlantı noktası yalnızca xxPxSxxxx serisi içindir

## Dijital Ses Çıkışı (5505, 5525, 5535, 5605-24 inç, 5507, 5527, 5537 serisi TV)


Ses Çıkış - Optik yüksek kaliteli bir ses bağlantısıdır.

Bu optik bağlantı 5.1 ses kanallarını destekler. Cihazınızda, genellikle bir Ev Sinema Sistemi (HTS), HDMI ARC bağlantısı yoksa bu bağlantıyı HTS'deki bir Ses Giriş - Optik bağlantısı ile kullanabilirsiniz. Ses Çıkış - Optik bağlantısı TV'den gelen sesi HTS'ye gönderir.

32 inç veya üstü için

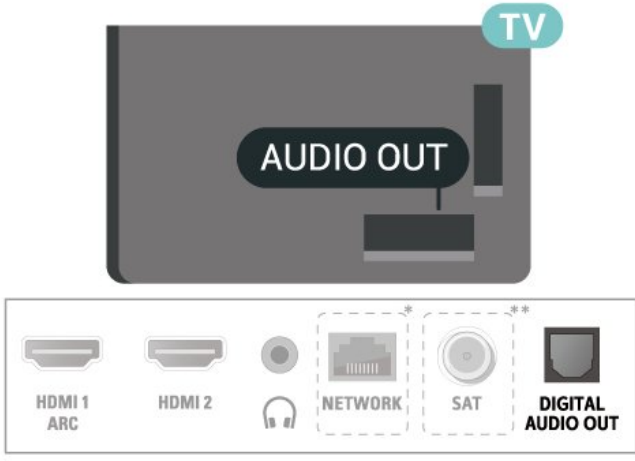


24 inç için

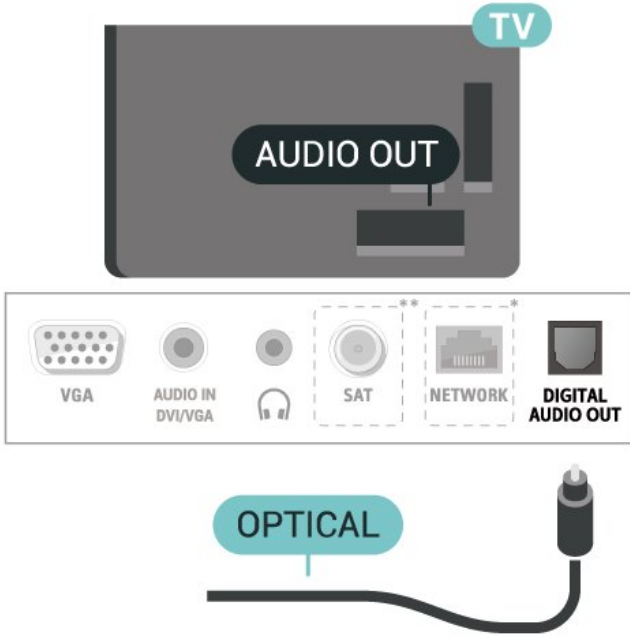


\* Ağ bağlantı noktası yalnızca Birleşik Krallık modelleri içindir


\*\* Uydu bağlantı noktası yalnızca xxPxSxxxx serisi içindir

## Kulaklık (4503, 5503, 4304, 4354, 4504, 5304, 5605-32 inç serisi TV)


TV'nin yan tarafındaki  bağlantısına kulaklık bağlayabilirsiniz. Bağlantı tipi 3,5 mm mini jaktır. Kulaklığın ses seviyesini ayrı olarak ayarlayabilirsiniz.

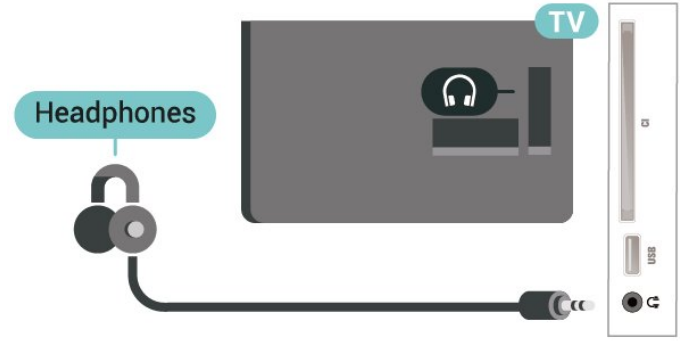


## Kulaklık (5505, 5525, 5535, 5605-24 inç, 5507, 5527, 5537 serisi TV)

TV'nin yan tarafındaki  bağlantısına kulaklık bağlayabilirsiniz. Bağlantı tipi 3,5 mm mini jaktır. Kulaklığın ses seviyesini ayrı olarak ayarlayabilirsiniz.

32 inç veya üstü için

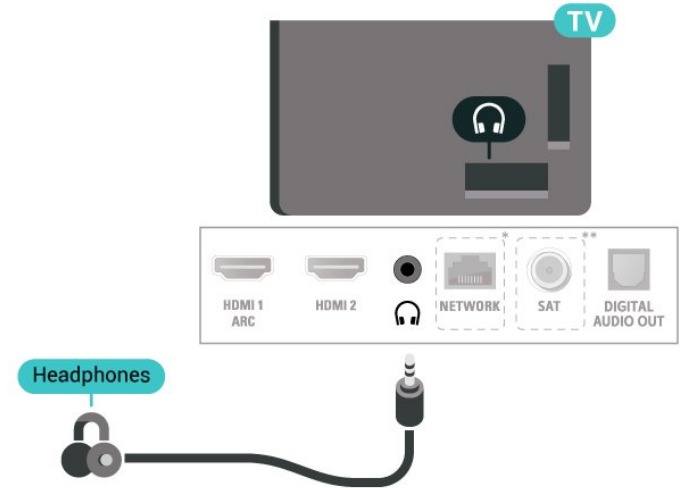

24 inç için

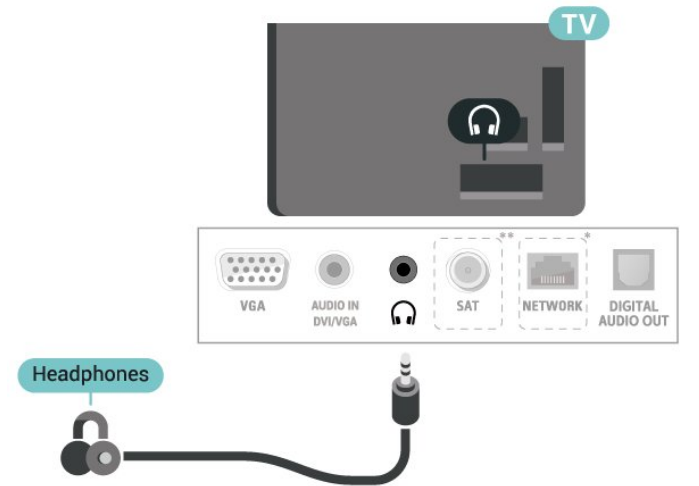

\* Ağ bağlantı noktası yalnızca Birleşik Krallık modelleri içindir

\*\* Uydu bağlantı noktası yalnızca xxPxSxxxx serisi içindir

5.7


## Bilgisayar

### HDMI - DVI (4304, 4354, 5304, 5605-32 inç serisi TV)

Hala sadece DVI bağlantısı olan bir cihazınız varsa cihazı DVI - HDMI adaptörü ile HDMI 2 bağlantısına bağlayabilirsiniz.

Cihazınızda yalnızca DVI bağlantısı varsa DVI - HDMI adaptörü kullanın. HDMI 2 bağlantısını kullanın ve ses için TV'nin arkasındaki Audio In bağlantısına Ses Sol/Sağ kablosu (3,5 mm mini jak) takın.

22/24 inç için

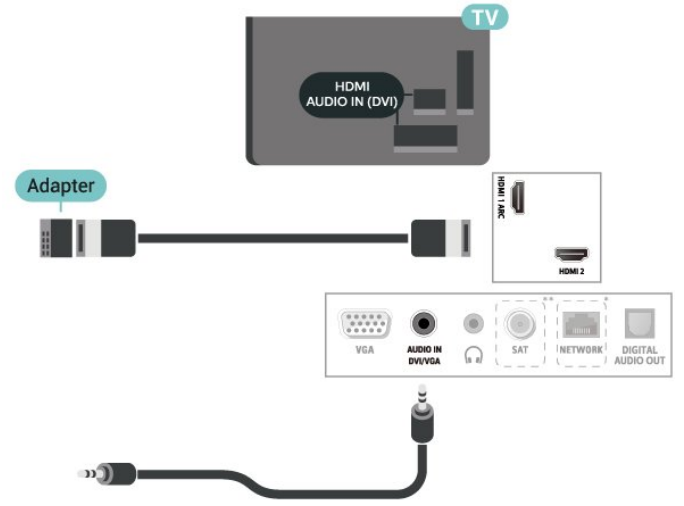


\* Ağ bağlantı noktası yalnızca Birleşik Krallık modelleri içindir

\*\* Uydu bağlantı noktası yalnızca xxPxSxxxx serisi içindir

### VGA (varsa)

Cihazınızda sadece VGA bağlantısı varsa bir VGA kablosu kullanın. VGA bağlantısını kullanın ve ses için TV'nin arkasındaki Audio In bağlantısına Ses Sol/Sağ kablosu (3,5 mm mini jak) takın.

22 inç/24 inç için (4304, 4354, 5304 serisi)

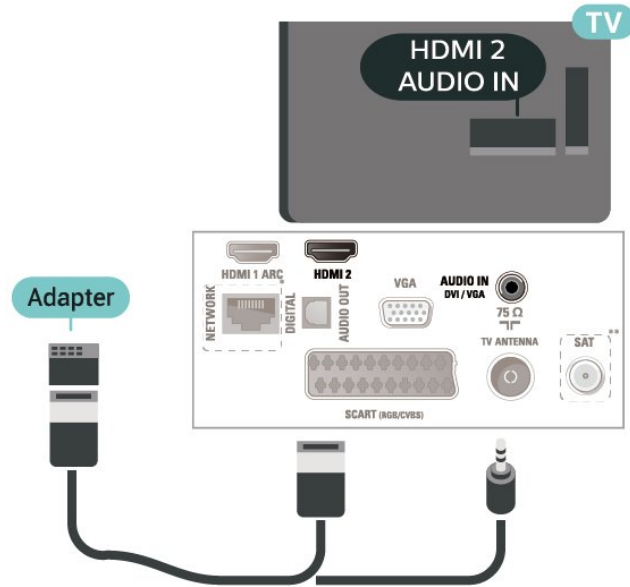

\* Ağ bağlantı noktası yalnızca Birleşik Krallık modelleri içindir


\*\* Uydu bağlantı noktası yalnızca xxPxSxxxx serisi içindir

### HDMI - DVI (5505, 5525, 5535, 5605-24 inç, 5507, 5537 serisi TV)

Hala sadece DVI bağlantısı olan bir cihazınız varsa cihazı DVI - HDMI adaptörü ile HDMI 2 bağlantısına bağlayabilirsiniz.

Cihazınızda yalnızca DVI bağlantısı varsa DVI - HDMI adaptörü kullanın. HDMI 2 bağlantısını kullanın ve ses için TV'nin arkasındaki Audio In bağlantısına Ses Sol/Sağ kablosu (3,5 mm mini jak) takın.

24 inç için

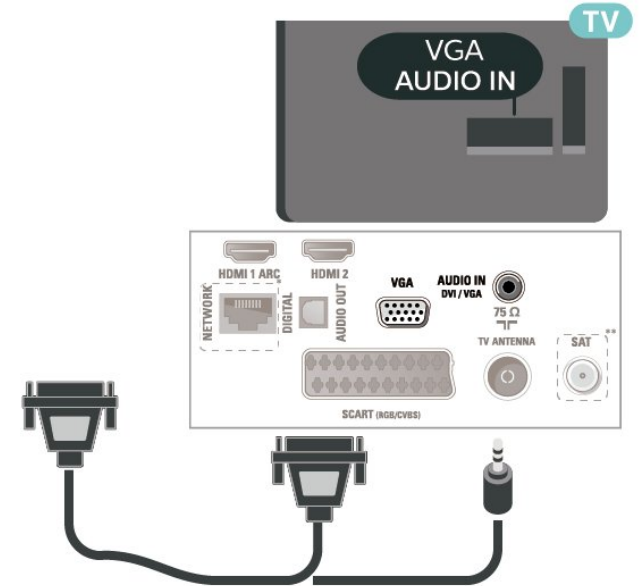

24 inç için (5505, 5525, 5535, 5605-24 inç, 5507, 5537 serisi)



\* Ağ bağlantı noktası yalnızca Birleşik Krallık modelleri içindir

\*\* Uydu bağlantı noktası yalnızca xxPxSxxxx serisi içindir

## İdeal Ayarlar

🏠 (Ana Menü) > Ayarlar > Görüntü > Gelişmiş > Bilgisayar

TV'nizi bilgisayar monitörü olarak kullanmak üzere ideal görüntü ayarına sahip olmak için **Açık** olarak ayarlayın.

\* Yalnızca HDMI ve VGA kaynakları için kullanılabilir.

5.8

## Akıllı Kartlı CAM – CI+

### CI+ hakkında

Bu TV, CI+ Koşullu Erişim kullanımına hazırdır.

CI+ ile bölgenizdeki dijital TV operatörleri tarafından yayınlanan filmler ve spor programları gibi özel HD programları izleyebilirsiniz. Bu programlar TV operatörü tarafından şifrelenir ve şifreleri ön ödemeli bir CI+ modülüyle çözülür.

Dijital TV operatörleri, premium programlarına abone olduğunuzda size bir CI+ modülü (Koşullu Erişim Modülü – CAM) ve bunun yanında akıllı kart sağlar. Bu programlar üst düzey bir kopyalama korumasına sahiptir.

Şartlar ve koşullar hakkında daha fazla bilgi almak için dijital TV operatörü ile iletişime geçin.



## Akıllı Kart

Dijital TV operatörleri, özel programlara abone olduğunuzda CI+ modülü (Koşullu Erişim Modülü – CAM) sağlar ve bununla birlikte akıllı kart verilir.

Akıllı kartı CAM modülüne takın. Operatörden aldığınız talimata bakın.


CAM'yi TV'ye takmak için...

1. Doğru takma yöntemi CAM üzerinde gösterilir. Yanlış takılması CAM ve TV'ye zarar verebilir.
2. TV'nin arkasına geçtiğinizde CAM'yi ön yüzü size doğru bakacak şekilde yavaşça **ORTAK ARAYÜZ** yuvasına takın.
3. CAM'yi gidebildiği kadar bastırın. Yuvada bırakın.



TV'yi açtığınızda CAM aktivasyonu birkaç dakika sürebilir. CAM takılmış ve abonelik ücretleri ödenmişse (abonelik yöntemleri farklı olabilir) CAM akıllı kartı tarafından desteklenen şifreli kanalları izleyebilirsiniz.

CAM ve akıllı kart TV'niz için özeldir. CAM'yi çıkarırsanız CAM tarafından desteklenen şifreli kanalları artık izleyemezsiniz.

4503, 5503, 4304, 4354, 4504, 5304, 5605-32 inç serisi TV için

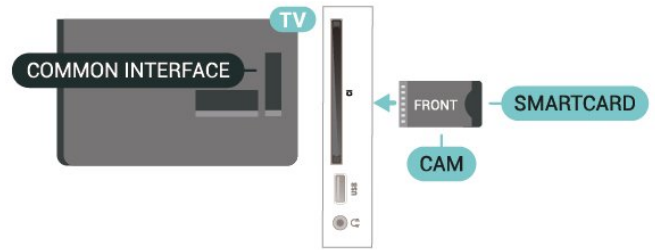

5505, 5525, 5535, 5605-24 inç, 5507, 5527, 5537 serisi TV için

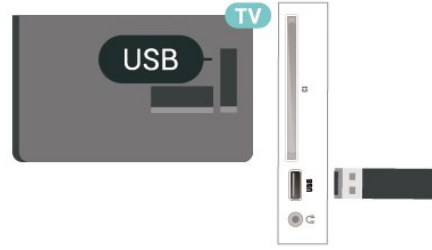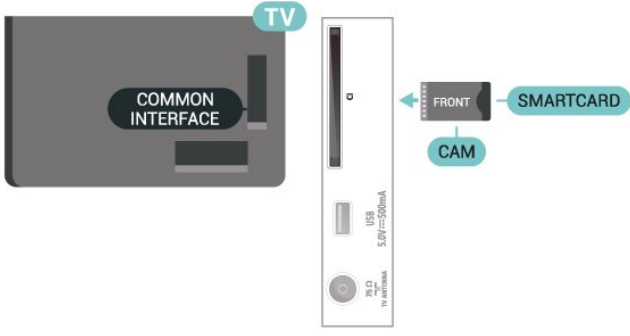


5505, 5525, 5535, 5605-24 inç, 5507, 5527, 5537 serisi TV için

## Akıllı Kartta Kanal İzle

CI/CAM kartlarından yüklenmiş kanalları izleyebilirsiniz.

1. Bir TV kanalı izlerken **≡** LIST tuşuna basarak kanal listesini açın.
2. Seçim: CI+ Kanal listesi .

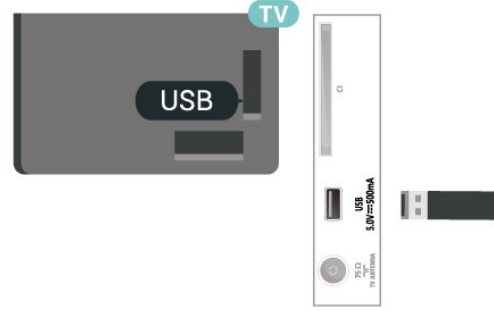

## Parolalar ve PIN Kodlarını Ayarla

Bazı CAM'lerde kanalları izlemek için PIN kodu girmeniz gerekir. CAM'nin PIN kodunu ayarladığınızda TV'nin kilidini açmak için de aynı kodu kullanmanızı öneririz.

CAM'nin PIN kodunu ayarlamak için...

🏠 (Ana Menü) > Ayarlar > Çocuk kilidi > CAM PIN

5.9

## USB Cihazı

### USB Flash Sürücü

Bağlı bir USB flash sürücüdeki fotoğraflarınızı görüntüleyebilir veya müzik ve video dosyalarınızı oynatabilirsiniz. TV açıkken TV'deki USB bağlantısına bir USB flash sürücü takın.

TV flash sürücüyü algılar ve sürücünün içeriğini gösteren bir liste açar.

İçerik listesi otomatik olarak görüntülenmezse **➡ SOURCES** tuşuna basın ve **USB**'yi seçin.

4503, 5503, 4304, 4354, 4504, 5304, 5605-32 inç serisi TV için

## USB Sabit Sürücü

Bir USB sabit sürücü bağlarsanız dijital TV yayınlarını (DVB yayınları vb.) duraklatabilir ya da kaydedebilirsiniz.


### Minimum Disk Alanı

- Bir yayını duraklatmanız için minimum 4 GB disk alanına sahip, USB ile uyumlu bir Sabit Sürücü gerekir.
- Bir yayını duraklatmanız ve kaydetmeniz için minimum 32 GB disk alanı gerekir.


Bir yayını duraklatabilmeniz veya kaydedebilmeniz için USB Sabit Sürücü bağlamanız ve biçimlendirmeniz gerekir. Formatlama, USB Sabit Sürücüden tüm dosyaları kaldırır.

\* Türkiye modelleri TV'yi kaydetmeyi ve duraklatmayı desteklemez.

4503, 5503, 4304, 4354, 4504, 5304, 5605-32 inç serisi TV için

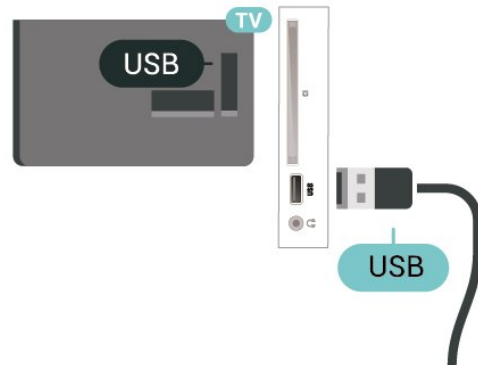

5505, 5525, 5535, 5605-24 inç, 5507, 5527, 5537 serisi TV için

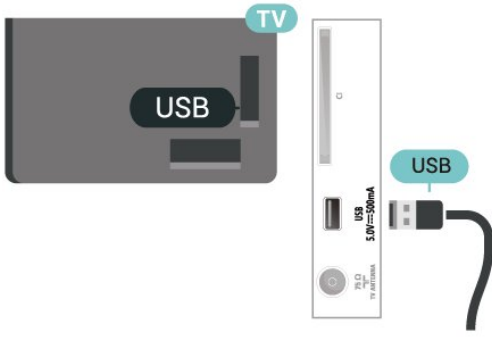

## Uyarı

USB Sabit Sürücü özellikle bu TV için formatlanır, burada saklanan kayıtları başka bir TV veya PC üzerinde kullanamazsınız. USB Sabit Sürücüdeki kayıt dosyalarını herhangi bir PC uygulamasına kopyalamayın ve böyle bir uygulama ile değiştirmeyin. Böyle bir işlem kayıtlarınızın bozulmasına neden olur. Başka bir USB Sabit Sürücüyü formatladığınızda, eskisinin içeriği kaybolabilir. TV'nize kurduğunuz USB Sabit Sürücünün bilgisayarla birlikte kullanım için yeniden formatlanması gerekir.

5.10

## Kablolu Ağ - Freeview (Ağ bağlantı noktası yalnızca Birleşik Krallık modelleri içindir)

### Ağ


Ağ hakkında

Ağ bağlantı noktası ve işlevi, yalnızca Freeview HD yayın özellikleri içindir.

Ağa Bağlan (4503, 5503, 4304, 4354, 4504, 5304 serisi TV)

TV'yi Internet'e bağlamak için Internet bağlantısı olan bir ağ yönlendiricisi gerekir.

Yüksek hızlı (geniş bant) Internet bağlantısı kullanın.

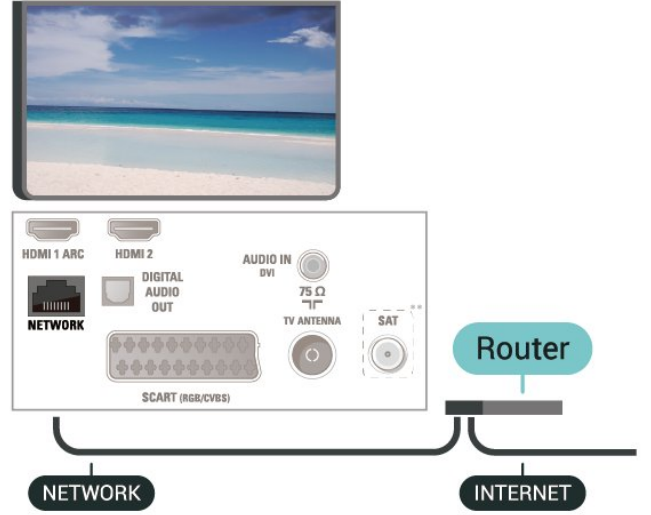

## Bağlantıyı gerçekleştirin

Kablolu bağlantı kurmak için...

1. Yönlendiriciyi bir ağ kablosuyla (Ethernet kablosu\*\*) TV'ye bağlayın.
2. Yönlendiricinin açık olduğundan emin olun.
3. **▲ (Ana Menü)** ögesine basın, **Ayarlar > Ağ** ögesini seçin ve menüye girmek için **➤ (sağ)** tuşuna basın.
4. **Ağa bağlan** ögesini seçin ve **OK** tuşuna basın.
5. **Kablolu** ögesini seçin ve **Tamam** tuşuna basın. TV sürekli olarak ağ bağlantısı arar.
6. Bağlantı başarıyla kurulduğunda bir mesaj görüntülenir.


Bağlantı kurulamazsa yönlendiricinin DHCP ayarını kontrol edebilirsiniz. DHCP açılmalıdır.

Ağa Bağlan (5505, 5525, 5535, 5507, 5527, 5537 serisi TV)


TV'yi Internet'e bağlamak için Internet bağlantısı olan bir ağ yönlendiricisi gerekir.

Yüksek hızlı (geniş bant) Internet bağlantısı kullanın.

32 inç veya üstü için

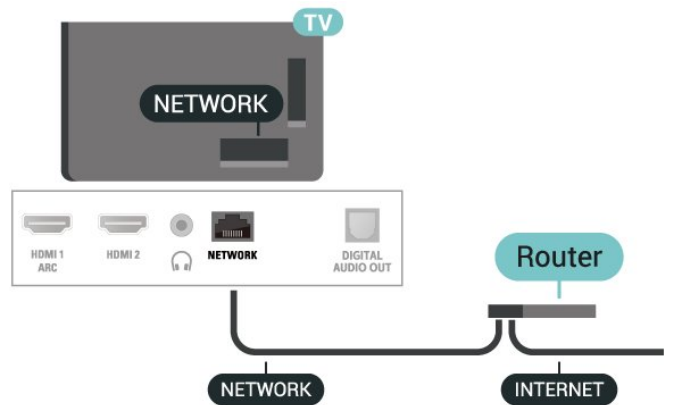

24 inç için

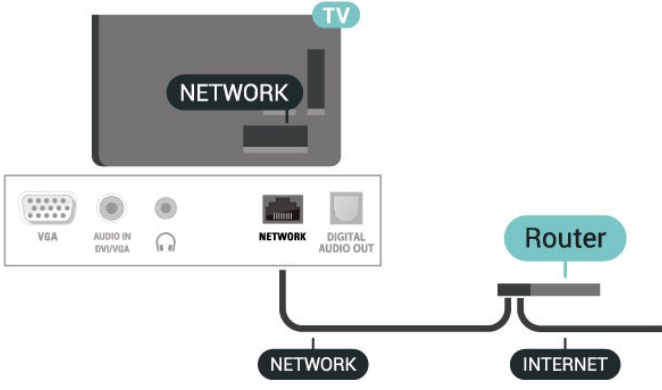

## Bağlantıyı gerçekleştirin

Kablolu bağlantı kurmak için...

1. Yönlendiriciyi bir ağ kablosuyla (Ethernet kablosu\*\*) TV'ye bağlayın.
2. Yönlendiricinin açık olduğundan emin olun.
3. 🏠 (Ana Menü) ögesine basın, **Ayarlar** > **Ağ** ögesini seçin ve menüye girmek için ➤ (sağ) tuşuna basın.
4. **Ağa bağlan** ögesini seçin ve **OK** tuşuna basın.
5. **Kablolu** ögesini seçin ve **Tamam** tuşuna basın. TV sürekli olarak ağ bağlantısı arar.
6. Bağlantı başarıyla kurulduğunda bir mesaj görüntülenir.

Bağlantı kurulamazsa yönlendiricinin DHCP ayarını kontrol edebilirsiniz. DHCP açılmalıdır.

---

## Ağ Ayarları

🏠 (Ana Menü) > **Ayarlar** > **Ağ** > **Ağ ayarlarını** görüntüle

Tüm geçerli ağ ayarlarını burada görüntüleyebilirsiniz. IP ve MAC adresi, sinyal gücü, hız, şifreleme yöntemi vb.

🏠 (Ana Menü) > **Ayarlar** > **Ağ** > **Ağ yapılandırma**

İleri düzey bir kullanıcıysanız ve ağınıza statik IP adresleme ile kurmak istiyorsanız TV'yi **Statik IP**'ye ayarlayın.

**Statik IP yapılandırması** ögesini seçin ve bağlantıyı yapılandırın. **IP adresi**, **Ağ maskesi**, **Ağ geçidi**, **DNS** numaralarını ayarlayabilirsiniz.








---

# Kaynađı Deđiřtir

---

## 6.1

### Kaynak Listesi









- Kaynaklar menüsünü açmak için  SOURCES tuşuna basın.
- Bađlı bir cihaza geçmek için  (yukarı) veya  (ařađı) oklarla cihazı seçin ve  OK tuşuna basın.
- Bir cihaza geçmeden Kaynak menüsünü kapatmak için  SOURCES tuşuna tekrar basın.

---

## 6.2

### Cihazı Yeniden Adlandır

- Yalnızca HDMI, VGA (varsa), SCART (varsa) kaynakları yeniden adlandırılabilir ya da cihaz simgesinin yerine kullanılabilir

1.  SOURCES tuşuna basın ve HDMI veya VGA (varsa) seçimini yapın.
2.  Düzenle ve  OK tuşuna basın.
3. Cihaz simgelerinden birini seçin ve  OK tuşuna basın; metin girme alanında ön ayarlı ad görüntülenir.
4. **Yeniden adlandır** öđesini seçin ve ekran klavyesiyle yeni bir ad girin.
  - Küçük harfle yazmak için  (kırmızı) tuşuna basın
  - Büyük harfle yazmak için  (yeřil) tuşuna basın
  - Sayı ve sembol yazmak için  (sarı) tuşuna basın
  - Bir karakter silmek için  (mavi) tuşuna basın
5. Düzenleme işlemini bitirdiđinizde **Bitti** öđesini seçin.



# Kanallar

## Kanallar ve Kanal Değişirme Hakkında

TV kanallarını izlemek için

- **TV** tuşuna basın. TV, en son izlediğiniz TV kanalına geçer.
- **Home** (Ana Menü) > Kanallar öğesine basın, ardından **OK** tuşuna basın.
- Kanal değiştirmek için **Left** + veya **Right** - tuşuna basın.
- Kanal numarasını biliyorsanız sayı tuşlarını kullanarak sayıyı yazın. Kanalları değiştirmek için numarayı girdikten sonra **OK** tuşuna basın.
- Önceden ayarlanan kanala geri gitmek için **Back** tuşuna basın.

Kanal listesindeki bir kanala geçmek için

- Bir TV kanalını izlerken kanal listesini açmak için **List** tuşuna basın.
- Kanal listesinde, kanalların olduğu birçok sayfa vardır. Sonraki veya önceki sayfayı görüntülemek için **Left** + veya **Right** - tuşuna basın.
- Kanal değiştirmeden kanal listelerini kapatmak için **List** tuşuna tekrar basın.

Kanal simgeleri

Kanal listesinde Otomatik kanal güncelleme gerçekleştiğinde yeni bulunan kanallar **★** (yıldız) ile işaretlenir.

Bir kanalı kilitleerseniz bu kanal **🔒** (kilit) ile işaretlenir.

Radyo kanalları

Dijital yayın varsa kurulum sırasında dijital radyo istasyonları kurulur. Radyo kanallarına tıpkı TV kanallarında olduğu gibi geçebilirsiniz.

Bu TV, dijital televizyon standart DVB'si alabilir. TV, tüm standart gerekliliklerine uymayan bazı dijital televizyon operatörlerinde çalışmayabilir.

## Kanal Kurma

### Anten ve Kablo

Kanallar ve Kanal Ayarlarını Manuel olarak Arayın

Kanal Arama

Mevcut kanal listesini güncelleme

**Home** (Ana Menü) > Ayarlar > Anten/Kablo Kurulumu > Kanal Ara > Kanalları Güncelle

Tüm kanalları tekrar kurma

**Home** (Ana Menü) > Ayarlar > Anten/Kablo Kurulumu > Kanal Ara > Kanalları Yeniden Kur

1. Şu anda bulunduğunuz ülkeyi seçin ve **OK** tuşuna basın.
2. **Anten (DVB-T)** veya **Kablo (DVB-C)** öğesini seçin ve yeniden kurmak istediğinizi seçin.
3. **Dijital ve analog kanallar, Sadece dijital kanallar veya Yalnızca analog kanallar** öğesini seçin
4. Kanalları güncellemek için **Başlat**'i seçip **Tamam**'a basın. Bu işlem birkaç dakika sürebilir.

Kanal Ayarları

**Home** (Ana Menü) > Ayarlar > Anten/Kablo Kurulumu > Kanal Ara > Kanalları Yeniden Kur

1. Şu anda bulunduğunuz ülkeyi seçin ve **OK** tuşuna basın.
2. **Anten (DVB-T)** veya **Kablo (DVB-C)** öğesini seçin ve yeniden kurmak istediğinizi seçin.
3. **Dijital ve analog kanallar, Sadece dijital kanallar veya Yalnızca analog kanallar** öğesini seçin
4. **Ayarlar** öğesini seçip **OK** tuşuna basın.
5. Sıfırlamak için **Red** (kırmızı) ya da ayarları tamamladığınızda **Green** (yeşil) düğmesine basın.

Frekans taraması

Kanal arama yöntemini seçin.

- **Hızlı:** Daha hızlı olan yöntemi seçin ve ülkenizdeki çoğu kablolu yayın sağlayıcısı tarafından kullanılan önceden tanımlanmış ayarları kullanın.
- **Tam:** Bunu kullandığınızda hiçbir kanal kurulmuyorsa veya bazı kanallar eksikse genişletilmiş **Tam** yöntemini kullanabilirsiniz. Bu yöntemle kanal arama ve kurma işlemi daha uzun sürer.
- **Gelişmiş:** Kanal aramak için belirli bir ağ frekansı değeri aldıysanız **Gelişmiş** ayarını kullanın.

Ağ frekansı modu

Kanal ararken Frekans taraması için **Hızlı** yöntemi kullanmak istiyorsanız **Otomatik** ayarını kullanın. TV'niz, önceden tanımlanmış ağ frekansları (veya HC - homing kanalları) arasından ülkenizdeki kablolu yayın sağlayıcıların en çok kullandığı 1 tanesini kullanacaktır. Kanal aramak için belirli bir ağ frekansı değeri aldıysanız **Manuel** seçimini yapın.

Ağ frekansı

**Ağ frekansı modu** Manuel olarak ayarlandığında kablolu yayın sağlayıcınızdan aldığınız ağ frekansı

değerini buraya girebilirsiniz. Değeri girmek için sayı tuşlarını kullanın.

#### Simge oranı modu

Kablolu yayın sağlayıcınız TV kanallarının kurulumu için ilgili **simge oranı** değerini vermediyse **Simge oranı modu** ayarını **Otomatik** olarak bırakın. Belirli bir simge oranı değeri aldıysanız **Manuel**'i seçin.

#### Simge oranı

**Simge oranı modu Manuel** olarak ayarlandığında sayı tuşlarını kullanarak simge oranı değerini girebilirsiniz.

#### Ücretsiz/Şifreli

Üyeliğiniz ve paralı TV servisleri için CAM'niz (Koşullu Erişim Modülü) varsa **Ücretsiz + şifreli** ögesini seçin. Paralı TV kanallarına veya servislerine üyeliğiniz yoksa **Sadece ücretsiz kanallar** ögesini seçebilirsiniz.

---

#### Otomatik Kanal Arama

🏠 (Ana Menü) > Ayarlar > Anten/Kablo Kurulumu > Otomatik Kanal Güncelleme

Dijital kanallar alıyorsanız TV'yi yeni kanallarla listeyi otomatik olarak güncelleyecek şekilde ayarlayabilirsiniz.

İsterseniz kendiniz de bir kanal güncellemesi başlatabilirsiniz.

#### Otomatik Kanal Güncelleme

TV, günde bir kez, sabah saat 6'da kanalları günceller ve yeni kanalları kaydeder. Yeni kanallar, hem Tüm kanallar listesine hem de Yeni kanallar listesine kaydedilir. Boş kanallar kaldırılır. Yeni kanallar bulunursa veya kanallar güncellenir ya da kaldırılırsa TV açılışında bir mesaj gösterilir. TV, kanalları otomatik güncellemek için bekleme modunda olmalıdır.

---

#### Kanal Güncelleme Mesajı

🏠 (Ana Menü) > Ayarlar > Anten/Kablo Kurulumu > Kanal Güncelleme Mesajı

Yeni kanallar bulunduğu veya kanallar güncellendiğinde veya kaldırıldığında TV açılışında bir mesaj gösterilir. Bu mesajın her kanal güncellemesinden sonra görüntülenmesini önlemek için kapatabilirsiniz.

---

#### Dijital: Alım Testi

🏠 (Ana Menü) > Ayarlar > Anten/Kablo Kurulumu > Dijital: Alım testi

Bu kanalın dijital frekansı gösterilir. Alım kalitesi düşükse anteninizin konumunu değiştirebilirsiniz. Bu

frekansın sinyal kalitesini yeniden kontrol etmek için **Ara** ögesini seçin ve **OK** tuşuna basın. Belirli bir dijital frekansı kendiniz girmek için uzaktan kumandanın sayı tuşlarını kullanın. Alternatif olarak frekans seçin, **<** ve **>** tuşlarıyla okları bir sayının üzerine getirip **▲** ve **▼** tuşlarıyla sayıyı değiştirin. Frekansı kontrol etmek için **Arama**'yı seçip **Tamam**'a basın.

Kanalları almak için DVB-C kullanıyorsanız **Simge oranı modu** kullanılabilir. Simge oranı modu için kablolu yayın sağlayıcınız size özel bir simge oranı değeri sağlamadığı sürece **Otomatik** ögesini seçin. Simge oranı değerini girmek için **Simge oranı**'nı seçin ve sayı tuşlarını veya **▲** ve **▼** düğmelerini kullanın.

---

#### Analog: Manuel Kurulum

🏠 (Ana Menü) > Ayarlar > Anten/Kablo Kurulumu > Analog: Manuel Kurulum

Analog TV kanalları, tek tek manuel olarak kurulabilir.

#### Sistem

TV sistemini kurmak için **Sistem** ögesini seçin. Ülkenizi veya dünya üzerindeki konumunuzu seçip **Tamam** tuşuna basın.

#### Kanal Ara

Bir kanal bulmak için **Kanal ara** ögesini seçip **OK** tuşuna basın. Bir kanal bulmak için kendiniz frekans girebilir veya TV'nin kanal aramasına izin verebilirsiniz. **Tamam**'a basın, **Arama** ögesini seçin ve otomatik kanal araması için **Tamam**'a basın. Bulunan kanal ekranda gösterilir; alım kötü ise tekrar **Arama** tuşuna basın. Kanalı kaydetmek istiyorsanız **Bitti**'yi seçin ve **Tamam** tuşuna basın.

#### İnce ayar

Bir kanala ince ayar yapmak için **İnce ayar**'ı seçin ve **Tamam** tuşuna basın. Kanal ince ayarını **▲** veya **▼** tuşuyla yapabilirsiniz. Bulduğunuz kanalı kaydetmek istiyorsanız **Bitti** 'yi seçin ve **OK** tuşuna basın.

#### Saklama

Kanalı, geçerli kanal numarasına veya yeni bir kanal numarası olarak kaydedebilirsiniz.

**Sakla**'yı seçip **Tamam** tuşuna basın. Yeni kanal numarası kısa bir süre için görüntülenir.

Tüm analog TV kanallarını bulana kadar bu adımları tekrarlayabilirsiniz.

---

## Uydu (varsa)

---

### Uyduları Kurma Hakkında

#### 4 Uyduya Kadar

Bu TV'de 4 uyduya (4 LNB) kadar kurulum yapabilirsiniz. Kurulumun başında kurmak istediğiniz tam uydu sayısını seçin. Bu işlem kurulumu hızlandırır.

#### Unicable

TV'ye çanak anten bağlamak için Unicable sistemi kullanabilirsiniz. Kurulum başlangıcında 1 veya 2 uydu için Unicable'ı seçebilirsiniz.

#### MDU - Toplu Konut Birimi

Dahili uydu tuner'i Astra uydularında ve Eutelsat uydusunda Digiturk için MDU'yu destekler. MDU Türksat için desteklenmez.

---

### Kurulumu Başlat

---

#### Kanalları Güncelle

🏠 (Ana Menü) > Ayarlar > Uydu kurulumu > Uydu ara > Kanalları güncelle

Kanal güncellemesini her zaman manuel olarak başlatabilirsiniz. Yeni kanallar eklenecek, kullanılmayan kanallar ise kaldırılacaktır.

Gerektiğinde PIN kodunu girin.

---

#### Kanalları Yeniden Ayarla

🏠 (Ana Menü) > Ayarlar > Uydu kurulumu > Uydu ara > Kanalları yeniden ayarla

Uydu ve kanalları yeniden manuel olarak arayabilirsiniz.

1. Yeniden ayarlamak istediğiniz bir öğeyi seçin.

2. Kanalları güncellemek için **Ayarlar** veya **Başlat** öğelerini seçin.

#### Ayarlar Menüsü

Sıfırlamak için **0** Sıfırla veya ayarları tamamladığınızda **0** Bitti öğesine basın.

#### - Bağlantı tipi

Kurmak istediğiniz uydu sayısını seçin. TV uygun bağlantı tipini otomatik olarak belirler.

• **4 Uyduya Kadar** - Bu TV'de 4 uyduya (4 LNB) kadar kurulum yapabilirsiniz. Kurulumun başında kurmak istediğiniz tam uydu sayısını seçin. Bu işlem kurulumu hızlandırır.

• **Unicable** - Çanak anteni TV'ye bağlamak için bir Unicable sistemi kullanabilirsiniz. Kurulum

başlangıcında 1 veya 2 uydu için Unicable'ı seçebilirsiniz.

#### - LNB ayarları

Bazı ülkelerde homing aktarıcı ve her LNB'ye ait uzman ayarlarını belirleyebilirsiniz. Bu ayarları yalnızca normal kurulum başarısız olduğunda kullanın veya değiştirin. Standart dışı uydu ekipmanına sahipseniz bu ayarları standart ayarları geçersiz kılmak için kullanabilirsiniz. Bazı sağlayıcılar, size buraya girebileceğiniz aktarıcı veya LNB değerleri sağlayabilir.

• **LNB Gücü** - Varsayılan olarak LNB Gücü Açık olarak ayarlanır.

• **22 kHz TONU** - Varsayılan olarak Ton Otomatik olarak ayarlanır.

• **Düşük LO Frekansı / Yüksek LO Frekansı** - Yerel osilatör frekansları standart değerlere ayarlanır. Değerleri yalnızca farklı değerler gerektiren istisnai ekipmanlar durumunda ayarlayın.

Gerektiğinde PIN kodunu girin.

---

### Uydu Ekle veya Uyduyu Kaldır

🏠 (Ana Menü) > Ayarlar > Uydu kurulumu > Uydu ara > Uydu ekle veya Uyduyu kaldır

🏠 (Ana Menü) > Ayarlar > Uydu kurulumu > Uydu ara > Uydu ekle

• Geçerli uydu kurulumunuza ilave bir uydu ekleyebilirsiniz. Bu işlem kurulmuş olan uyduları ve kanallarını değiştirmez. Bazı uydu operatörleri uydu eklemeye izin vermemektedir.

• Ek uydu ekstra uydu kabul edilmelidir; bu uydu ana uydu aboneliğiniz veya kanal paketini kullandığınız ana uydu değildir. Genellikle, kurulu 3 uydunuz varken 4. uyduyu eklersiniz. Kurulu 4 uydunuz varsa yeni bir uydu eklemeyen önce kurulu uydulardan birini kaldırmanız gerekir.

• Sadece 1 veya 2 kurulu uydunuz varsa geçerli kurulum ayarlarınız ekstra uydu eklemenize izin vermeyebilir. Kurulum ayarlarını değiştirmeniz gerekiyorsa uydu kurulumunu baştan yapmanız gerekir. Ayar değişikliği gerekiyorsa **Uydu ekle** seçeneğini kullanamazsınız.

🏠 (Ana Menü) > Ayarlar > Uydu kurulumu > Uydu ara > Uyduyu kaldır

Geçerli uydu kurulumunuzdan bir veya daha fazla uyduyu kaldırabilirsiniz. Bu işlem hem uyduyu hem de kanalları kaldırır. Bazı uydu operatörleri uydunun kaldırılmasına izin vermemektedir.

---

## Uydu Kanal Listesi

🏠 (Ana Menü) > Ayarlar > Uydu kurulumu > Uydu kanal listesi

Tercih ettiğiniz uydu kanal listesini ≡ LIST'e basarak seçebilirsiniz.

Uydular kanal paketleri sunabilir. Bu paketlerde ücretsiz kanallar (şifresiz yayın) bulunur ve ülkeye uygun bir sıralama sunulur. Bazı uydular abonelik paketleri sunar. Bu paketlerde ücretli kanallar bulunur.

Yalnızca kanal paketini kurmak için **Sıralanan bir kanal paketinden** ögesini seçin veya paketi ve diğer tüm kullanılabilir kanalları kurmak için **Hiçbir kanal sıralanmamış** ögesini seçin. Abonelik paketleri için Hızlı kurulumu öneririz. Abonelik paketinizin bir parçası olmayan ilave uydularınız varsa tam kurulum öneririz. Kurulumu yapılmış tüm kanallar, kanal listesine alınır.

---

## Otomatik Kanal Arama

🏠 (Ana Menü) > Ayarlar > Uydu kurulumu > Otomatik kanal güncelleme

Dijital kanallar alıyorsanız TV'yi yeni kanallarla listeyi otomatik olarak güncelleyecek şekilde ayarlayabilirsiniz.

İsterseniz kendiniz de bir kanal güncellemesi başlatabilirsiniz.

### Otomatik kanal güncelleme

TV, günde bir kez, sabah saat 6'da kanalları günceller ve yeni kanalları kaydeder. Yeni kanallar, hem Tüm kanallar listesine hem de Yeni kanallar listesine kaydedilir. Boş kanallar kaldırılır. Yeni kanallar bulunursa veya kanallar güncellenir ya da kaldırılırsa TV açılışında bir mesaj gösterilir. TV, kanalları otomatik güncellemek için bekleme modunda olmalıdır.

---

## Kanal Güncelleme Mesajı

🏠 (Ana Menü) > Ayarlar > Uydu kurulumu > Kanal güncelleme mesajı

Yeni kanallar bulunduğunda veya kanallar güncellendiğinde veya kaldırıldığında TV açılışında bir mesaj gösterilir. Bu mesajın her kanal güncellemesinden sonra görüntülenmesini önlemek için kapatabilirsiniz.

---

## Manuel Kurulum

🏠 (Ana Menü) > Ayarlar > Uydu kurulumu > Manuel kurulum

Uyduyu manuel olarak kurun.

- LNB - Yeni kanallar eklemek istediğiniz LNB'yi seçin.
- Polarizasyon - İhtiyaç duyduğunuz polarizasyonu seçin.
- Simge Oranı Modu - Simge oranını girmek için Manuel seçimini yapın.
- Frekans - Aktarıcı için frekans girin.
- Arama - Aktarıcı arayın.

---

## Sorun giderme

### TV istediğim uyduları bulamıyor veya TV aynı uyduyu iki kez kuruyor

- Kurulumun başında Ayarlar'da uydu sayısının doğru ayarlandığından emin olun. TV'yi Bir, İki veya 3/4 uydu arayacak biçimde ayarlayabilirsiniz.

### İki başlı LNB ikinci bir uydu bulamıyor

- TV bir uyduyu buluyor ancak ikinci uyduyu bulamıyorsa çanağı birkaç derece çevirin. Çanağı ilk uydunun sinyalini en iyi aldığı konuma getirin. Ekranda ilk uydunun sinyal gücü göstergesini kontrol edin. İlk uydunun sinyal gücü en yüksek düzeydeyken ikinci uyduyu bulmak için Tekrar ara ögesini seçin.

- Ayarların İki Uydu olarak ayarlandığından emin olun.

### Kurulum ayarlarını değiştirmek sorunumu çözmedi

- Tüm ayarlar, uydular ve kanallar sadece kurulumun sonunda, işlemi bitirdiğinizde kaydedilir.

### Tüm uydu kanalları kayboldu

- Unicable sistemi kullanıyorsanız Unicable ayarlarında her iki dahili alıcı için iki benzersiz kullanıcı bandı numarası atadığınızdan emin olun. Unicable sisteminizde bir diğer uydu alıcısı aynı kullanıcı bandı numarasını kullanıyor olabilir.

### Bazı uydu kanalları kanal listesinden kayboldu

- Bazı kanallar kaybolduysa veya yerleri değiştiyse yayıncı bu kanalların aktarıcı konumunu değiştirmiş olabilir. Kanal listesinde kanal konumlarını geri yüklemek için kanal paketini güncellemeyi deneyebilirsiniz.

### Bir uyduyu kaldıramıyorum

- Abonelik paketleri uydunun kaldırılmasına izin vermez. Uyduyu kaldırmak için baştan kurulum yapmalı ve başka bir paket seçmelisiniz.

### Alış kalitesi bazen kötüleşiyor

- Uydu çanağının sağlam bir şekilde takılıp takılmadığını kontrol edin. Güçlü rüzgarlar anteni hareket ettirebilir.

- Kar ve yağmur alım gücünü azaltabilir.

---

## Kanal Listesi Kopyalama

---

### Giriş

Kanal listesi kopyalama, bayiler ve uzman kullanıcılar içindir.

Kanal listesi kopyalama ile bir TV'ye kurulan kanalları aynı seriye ait başka bir Philips TV'ye kopyalayabilirsiniz. Kanal listesi kopyalama ile TV'ye önceden tanımlanmış bir kanal listesi yükleyerek zaman alan kanal arama işinden kurtulmuş olursunuz. En az 1 GB kapasiteli bir USB flash sürücü kullanın.

### Koşullar

- Her iki TV de aynı yılın ürün serisine ait olmalıdır. TV model adının son rakamı ile arama yapın. (Örnek: xxPxx4xx4, 4 rakamı 2019 ürünü anlamına gelir)
- Her iki TV de uyumlu yazılım sürümlerine sahip olmalıdır.

---

### Bir Kanal Listesini Kopyalama, Kanal Listesi Sürümünü Kontrol Etme

Kanal listesini kopyalamak için...

1. TV'yi açın. Bu TV'nin kanalları kurulu olmalıdır.
2. USB flash sürücü takın.
3. **⏠** (Ana menü) > Ayarlar > Genel ayarlar > Kanal listesi kopyalama tuşuna basın.
4. **USB'ye kopyala**'yı seçin ve **Tamam** tuşuna basın. Kanal listesini kopyalamak için Çocuk Kilidi PIN kodunu girmeniz istenebilir.
5. Kopyalama işlemi tamamlandığında USB flash sürücüyü çıkarın.
6. Gerekirse **◀** (sol) tuşuna art arda basarak menüyü kapatın.

Artık kopyalanan kanal listesini başka bir Philips TV'ye yükleyebilirsiniz.

Geçerli kanal listesi sürümünü kontrol edin....

1. **⏠** (Ana menü) > Ayarlar > Genel ayarlar > Kanal listesi kopyalama tuşuna basın.
2. Kanal listesi kopyalama ve Mevcut versiyon öğelerini seçin, ardından **OK** tuşuna basın.
3. Gerekirse **◀** (sol) tuşuna art arda basarak menüyü kapatın.

---

### Kanal Listesi Yükleme

---

#### Kurulu olmayan TV'lere

TV'nizin önceden kurulmuş olup olmamasına bağlı olarak farklı bir kanal listesi yükleme yöntemini kullanmanız gerekir.

#### Henüz kurulum yapılmamış bir TV'ye

1. Kurulumu başlatmak için güç fişini takın ve dil ile ülkeyi seçin. Kanal arama bölümünü atlayabilirsiniz. Kurulumu bitirin.
2. Diğer TV'nin kanal listesini içeren USB flash sürücüyü takın.
3. Kanal listesi yüklemesini başlatmak için **⏠** (Ana Menü) > Ayarlar > Genel ayarlar > Kanal listesi kopyalama > TV'ye kopyala ve **OK** düğmesine basın. Gerektiğinde PIN kodunuzu girin.
4. TV, kanal listesinin TV'ye başarıyla kopyalandığını bildirir. USB flash sürücüyü çıkarın.

---

#### Kurulu TV'lere

TV'nizin önceden kurulmuş olup olmamasına bağlı olarak farklı bir kanal listesi yükleme yöntemini kullanmanız gerekir.

#### Kurulmuş olan bir TV'ye

1. TV'nin ülke ayarını doğrulayın. (Bu ayarı doğrulamak için **Kanalları yeniden ayarla** bölümüne göz atın. Ülke ayarına ulaşana kadar bu prosedürü başlatın. Kurulumu iptal etmek için **↩ BACK** tuşuna basın.) Ülke doğruysa adım 2 ile devam edin. Ülke doğru değilse yeniden kurulumu başlatmanız gerekir. **Kanalları yeniden ayarla** bölümüne göz atın ve kurulumu başlatın. Doğru ülkeyi seçin ve kanal aramayı atlayın. Kurulumu bitirin. Bittiğinde adım 2 ile devam edin.
2. Diğer TV'nin kanal listesini içeren USB flash sürücüyü takın.
3. Kanal listesi yüklemesini başlatmak için **⏠** (Ana Menü) > Ayarlar > Genel ayarlar > Kanal listesi kopyalama > TV'ye kopyala'ya ve **OK** düğmesine basın. Gerektiğinde PIN kodunuzu girin.
4. TV, kanal listesinin TV'ye başarıyla kopyalandığını bildirir. USB flash sürücüyü çıkarın.

---

## Kanal, Seçenekler

---

### Seçenekleri Açın

Bir kanalı izlerken bazı seçenekleri ayarlayabilirsiniz. İzlediğiniz kanalın tipine (analog veya dijital) veya yaptığınız TV ayarlarına bağlı olarak bazı seçenekler kullanılabilir.

Seçenekler menüsünü açmak için...

1. Bir kanalı izlerken **≡ OPTIONS** tuşuna basın.
2. **≡ OPTIONS** tuşuna tekrar basarak kapatın.

---

## Altyazılar

Altyazıları açmak için **SUBTITLE** tuşuna basın.

Altyazıları **Altyazı Açık** veya **Altyazı Kapalı** olarak ayarlayabilirsiniz. Bunun yerine **Otomatik** ögesini de seçebilirsiniz.

## Otomatik

Dil bilgileri dijital yayının bir parçası ise ve yayınlanan program kendi dilinizde değilse (TV'de ayarlanan dil), TV tercih ettiğiniz altyazı dillerinden birinde altyazıları otomatik olarak gösterebilir. Bu altyazı dillerinden biri yayının bir parçası olmalıdır.

Tercih ettiğiniz altyazı dilini **Altyazı dili** ögesinden seçebilirsiniz.

---

## Altyazı Dili

Tercih ettiğiniz altyazı dillerinden hiçbiri yoksa olanlar arasından başka bir altyazı dili seçebilirsiniz. Altyazı dili mevcut değilse bu seçeneği belirleyemezsiniz.

---

## Ses Dili

Tercih ettiğiniz ses dillerinden hiçbiri yoksa olanlar arasından başka bir ses dili seçebilirsiniz. Ses dili mevcut değilse bu seçeneği belirleyemezsiniz.

---

## Çift I-II

Ses sinyalinde iki ses dili ancak bir dil varsa (ya da ikisi de varsa) bu seçenek kullanılabilir.

---

## Ortak Arayüz

Ön ödemeli üst düzey CAM içeriği mevcutsa, bu seçenekle sağlayıcı ayarlarını ayarlayabilirsiniz.

---

## Mono / Stereo

Bir analog kanalın sesini Mono veya Stereo olarak değiştirebilirsiniz.

Mono veya Stereo'ya geçiş yapmak için...

1. Bir analog kanala gidin.
2. **≡** **OPTIONS** tuşuna basın, **Mono/Stereo** ögesini seçin ve **➤** (sağ) tuşuna basın.
3. **Mono** veya **Stereo** ögesini seçin ve **OK** tuşuna basın.
4. Gerekirse **◀** (sol) tuşuna art arda basarak menüyü kapatın.

---

## Durum

Kanal hakkındaki teknik bilgileri görüntülemek için **Durum** ögesini seçin.

---

## Saat

TV ekranının köşesinde saati gösterir.

---

## 7.3

# Kanal Listesi

---

## Kanal Listesini Açma

Geçerli kanal listesini açmak için...

1. TV'ye geçiş yapmak için **TV** tuşuna basın.
2. Geçerli kanal listesini açmak için **≡** **LIST** tuşuna basın.
3. **≡** **OPTIONS** > **Kanal Listesi Seç** düğmelerine basın ve izlemek istediğiniz kanal listesini seçin.
4. Kanal listesini kapatmak için **≡** **LIST** tuşuna tekrar basın.

---

## Kanal Listesi Seçenekleri

### Seçenekler Menüsünü Açma

Kanal listesi seçenekleri menüsünü açmak için...

1. TV'ye geçiş yapmak için **TV** tuşuna basın.
2. Geçerli kanal listesini açmak için **≡** **LIST** tuşuna basın.
3. **≡** **OPTIONS** tuşuna basın ve seçeneklerden birini belirleyin.
4. Kanal listesini kapatmak için **≡** **LIST** tuşuna tekrar basın.

---

### Kanalı Yeniden Adlandır

1. TV'ye geçiş yapmak için **TV** tuşuna basın.
2. Geçerli kanal listesini açmak için **≡** **LIST** tuşuna basın.
3. Yeniden adlandırmak istediğiniz kanalı seçin.
4. **≡** **OPTIONS** > **Kanalı yeniden adlandır** ögelerine basın ve **OK** tuşuna basın.
5. Metin girme alanında ekran klavyesini açmak için **OK** tuşuna veya ekran klavyesini gizlemek için **Gizle** ögesine basın.
6. Karakter seçmek için gezinme tuşlarını kullanın, ardından **OK** tuşuna basın.
  - Küçük harfle yazmak için **■** (kırmızı) tuşuna basın
  - Büyük harfle yazmak için **■** (yeşil) tuşuna basın
  - Sayı ve sembol yazmak için **■** (sarı) tuşuna basın
  - Bir karakter silmek için **■** (mavi) tuşuna basın
7. Düzenleme işlemi bitirdiğinizde **Bitti** ögesini

seçin.

8. Kanal listesini kapatmak için **≡** LIST tuşuna tekrar basın.

---

### Kanal Listesinde Favoriler Oluşturun veya Düzenleyin

**≡** LIST > **≡** OPTIONS > Favoriler Listesi Oluştur

Favoriler kanal listesine eklenecek bir kanal seçin ve **Tamam**'a basın, işlem bittiğinde **➡** Bitti'ye basın.

**≡** LIST > **≡** OPTIONS > Favorileri Düzenle

Favoriler kanal listesine eklemek veya listeden çıkarmak için bir kanal seçin ve **Tamam**'a basın, işlem bittiğinde **➡** Bitti'ye basın.

---

### Kanal Aralığı Seçme

**≡** LIST > **≡** OPTIONS > Kanal Aralığı Seç

Favoriler kanal listesinden bir kanal aralığı seçin, işlem bittiğinde **Tamam**'a basın.

---

### Kanal Listesi Seçme

**≡** LIST > **≡** OPTIONS > Kanal Listesi Seç

Favoriler kanal listesinden bir kanal aralığı seçin, işlem bittiğinde **Tamam**'a basın.

---

### Kanal Kilitleme/Kanal Kilidini Açma

**≡** LIST > **≡** OPTIONS > Kanalı kilitle, Kanal kilidini aç

Çocukların bir kanalı izlemesini engellemek için kanalı kilitleyebilirsiniz. Kilitli bir kanalı izlemek için öncelikle 4 haneli **Çocuk Kilidi** PIN kodunu girmelisiniz. Bağlı cihazlardan programları kilitleyemezsiniz.

Kilitli kanalın logosunun yanında **🔒** gösterilir.

---

### Kanal Arama

**≡** LIST > **≡** OPTIONS > Kanal ara

Bir kanalı uzun bir kanal listesinde bulmak için arayabilirsiniz.

1. TV'ye geçiş yapmak için **TV** düğmesine basın.

2. Geçerli kanal listesini açmak için **≡** LIST tuşuna basın.

3. **≡** OPTIONS > Kanal ara tuşuna ve **OK** tuşuna basın.

Metin girme alanında ekran klavyesini açmak

için **OK** tuşuna veya ekran klavyesini gizlemek için **↩** BACK tuşuna basın.

Karakter seçmek için gezinme tuşlarını kullanın, ardından **OK** tuşuna basın.

- Küçük harfle yazmak için **➡** (kırmızı) tuşuna basın

- Büyük harfle yazmak için **➡** (yeşil) tuşuna basın

- Sayı ve sembol yazmak için **➡** (sarı) tuşuna basın

- Bir karakter silmek için **➡** (mavi) tuşuna basın

4. Düzenleme işlemini bitirdiğinizde **Bitti** ögesini seçin.

5. Kanal listesini kapatmak için **≡** LIST tuşuna tekrar basın.

---

7.4

## Kanal Filtresi Seçme

**≡** LIST > **≡** OPTIONS > Kanal Filtresi Seç

Kanal listesinde gösterilen kanal kombinasyonlarından birini seçin.

---

7.5

## Favori Kanallar

### Favori Kanallar Hakkında

Yalnızca izlemek istediğiniz kanalların yer aldığı bir favori kanal listesi oluşturabilirsiniz. Favori kanal listesi seçiliyken kanal değiştirdiğinizde yalnızca favori kanallarınızı görürsünüz.

---

### Favoriler Listesi Oluşturma

1. Bir TV kanalı izlerken **≡** LIST tuşuna basarak kanal listesini açın.

2. Kanalı seçin ve **➡** Favori Olarak İşaretle tuşuna basarak favori olarak işaretleyin.

3. Seçili kanal **♥** ile işaretlenir.

4. Bitirmek için **↩** BACK tuşuna basın. Kanallar, Favoriler listesine eklenir.

---

### Favoriler Listesinden Kanal Kaldırma

Bir kanalı favoriler listesinden kaldırmak için **♥** simgesine sahip kanalı seçin, ardından favori işaretini kaldırmak için **➡** Favori İşaretini Kaldır tuşuna tekrar basın.

---

## Kanalları Yeniden Sıralama

Favori kanal listesindeki kanalları yeniden sıralayabilir/konumlandırabilirsiniz.

1. Bir TV kanalını izlerken **≡ LIST** > **≡ OPTIONS** > Kanal listesi seç öğesine basın.
2. Anten - Favori kanallar , Kablo - Favori kanallar veya Uydu - Favori kanallar\* seçimlerini yapın ve OK düğmesine basın.
3. **≡ OPTIONS** tuşuna basın ve Kanalları Yeniden Sırala öğesini seçin.
4. Yeniden sıralanacak kanalı seçin ve **Tamam** tuşuna basın.
5. Gezinme düğmelerine basarak vurgulanan kanalı bir başka konuma taşıyın ve **Tamam** tuşuna basın.
6. İşlem tamamlandığında, OK düğmesine basın.

\* Uydu kanalı yalnızca xxPxSxxxx TV modellerinde aranabilir.

---

## TV Rehberinde Favoriler Listesi

TV Rehberini Favori Listenize bağlayabilirsiniz.

1. Bir TV kanalını izlerken **≡ LIST** > **≡ OPTIONS** > Kanal listesi seç öğesine basın.
2. Anten - Favori kanallar , Kablo - Favori kanallar veya Uydu - Favori kanallar\* seçimlerini yapın ve OK düğmesine basın.
3. Açmak için **≡ TV GUIDE** 'a basın.

TV Rehberi ile favori kanallarınızın mevcut ve programlanmış TV programları listesini görüntüleyebilirsiniz. Favori kanallarınızla birlikte yayıncının varsayılan listesinden en sık kullanılan 3 kanal da önizlemeniz için favori kanallarınızdan sonra eklenir. Bu kanalları çalıştırmak için favori listenize eklemeniz gerekir ("TV Rehberi" bölümüne bakın).

TV Rehberi'nin her bir sayfasında, favori kanal listenize girilen bir "Bunu biliyor musunuz?" bölümü vardır. "Bunu biliyor musunuz?" kanalında, TV'nizi daha iyi kullanabilmeniz için faydalı ipuçları sunulur.

\* Uydu kanalı yalnızca xxPxSxxxx TV modellerinde aranabilir.

---

## Metin / Teletekst

### Metin Sayfaları

TV kanallarını izlerken Metin/Teletekst işlevini açmak için **TEXT** tuşuna basın. Metin özelliğini kapatmak için **TEXT** tuşuna tekrar basın.

### Metin sayfası seçme

Bir sayfa seçmek için . . .

1. Numara tuşlarını kullanarak sayfa numarasını girin.
2. Gezinmek için ok tuşlarını kullanın.
3. Ekranın altındaki renk kodlu öğelerden birini seçmek için renkli tuşlardan birine basın.

### Metin alt sayfaları

Bir Metin sayfa numarası altında birden fazla alt sayfa olabilir. Alt sayfa numaraları, ana sayfa numarasının yanındaki çubukta gösterilir. Alt sayfa seçmek için **<** veya **>** tuşuna basın.

### T.O.P. Metin sayfaları

Bazı yayıncılar T.O.P. Metin hizmeti sunar. Metin içindeki Metin sayfalarını açmak için **≡ OPTIONS** ve T.O.P. genel bakış'ı seçin.

\* Teletekst, yalnızca kanallar doğrudan TV'nin dahili tunerine kurulduğunda ve set TV moduna ayarlandığında ulaşılabilir. Set üstü kutu kullanıyorsanız TV'nin teletekstine erişilemez. Bu durumda set üstü kutunun teleteksti görüntülenebilir.

---

### Metin Seçenekleri

Metin/Teletekst işlevinde aşağıdakileri seçmek için **≡ OPTIONS** tuşuna basın...

- Syf dondur

Alt sayfaların otomatik olarak değiştirilmesini durdurmak için.

- Çift ekran/Tam ekran

TV kanalı ve Metin bölümünü yan yana göstermek için.

- T.O.P. genel bakış

T.O.P. özelliğini açmak için. Metin özelliğini açmak için.

- Genişlet

Daha rahat okumak amacıyla Metin sayfasını büyütme için.

- Göster

Sayfadaki gizli bilgileri göstermek için.

- Alt sayfa döngüsü

Alt sayfa varsa alt sayfalar arasında gezinmek için.

- Dil

Metni doğru şekilde görüntülemek için kullanılan karakter grubunu değiştirmek için.



---

## Metin Ayarları

### Metin dili

Bazı dijital TV yayıncılarında birden fazla Metin dili vardır.

Birincil ve ikincil Metin dilinizi ayarlamak için şunları yapın. . .

1. **▲** tuşuna basın, **Ayarlar > Bölge ve Dil** öğelerini seçin ve menüye girmek için **▶** (sağ) tuşuna basın.
2. **Diller** öğesini seçin ve menüye girmek için **▶** (sağ) tuşuna basın.
3. **Birincil teletext** veya **İkincil teletext** öğesini seçin ve **OK** tuşuna basın.
4. İstedığınız dili belirleyin ve **OK** tuşuna basın.
5. Gerekirse **◀** (sol) tuşuna art arda basarak menüyü kapatın.

# TV Rehberi

## 8.1

### Gerekenler

TV rehberi ile kanallarınızın geçerli ve programlanmış TV programları listesini görüntüleyebilirsiniz. TV rehberi bilgilerinin (verilerinin) nereden geldiğine bağlı olarak, analog ve dijital kanallar veya yalnızca dijital kanallar gösterilir. Tüm kanallarda TV rehberi bilgileri bulunmaz.

TV, TV'de kurulu kanalların (örn. TV izleme ile izlediğiniz TV kanalları) TV rehberi bilgilerini alabilir. TV, dijital alıcıdan görüntülenen kanalların TV rehberi bilgilerini alamaz.

## 8.2

### TV Rehberini Kullanma

#### TV Rehberini Açma

TV rehberini açmak için **TV GUIDE** tuşuna basın.

Kapatmak için tekrar **TV GUIDE** tuşuna basın.

TV rehberini ilk açtığınızda TV, program bilgileri için tüm TV kanallarını tarar. Bu işlem birkaç dakika sürebilir. TV rehberi verileri TV'de kaydedilir.

#### Program açma

##### Programa geçme

TV rehberinden mevcut bir programa geçebilirsiniz. Bir program seçmek üzere program adını vurgulamak için ok tuşlarını kullanın.

O gün daha sonrası için zamanlanan programları görüntülemek için sağa gidin.

Programı (kanalı) değiştirmek için programı seçin ve **OK** tuşuna basın.

##### Program ayrıntılarını görüntüleme

Seçilen programın ayrıntılarını görüntülemek için **INFO** tuşuna basın.

#### Günü Değiştirme

TV rehberi bilgileri yayıncıdan geliyorsa **+** tuşuna basarak sonraki günlerden birinin programlarını görebilirsiniz. Önceki güne dönmek için **-** tuşuna basın.

Alternatif olarak, **OPTIONS** tuşuna basın ve **Gün değiştir**'i seçebilirsiniz.

### Hatırlatıcı Ayarlama

Program için bir hatırlatıcı ayarlayabilirsiniz. Program başlarken bir mesaj sizi uyarır. Hemen bu kanala geçebilirsiniz.

TV Rehberi'nde hatırlatıcılı bir program **⌚** (saat) ile işaretlenir.

Hatırlatıcı ayarlamak için...

- TV GUIDE** tuşuna basın ve yaklaşan bir programı seçin.
- Hatırlatıcı Ayarla** ve sonra da **Tamam** düğmesine basın.

Bir hatırlatıcıyı silmek için...

- TV GUIDE** tuşuna basın ve **⌚** (saat) ile işaretlenmiş, hatırlatıcıya sahip bir program seçin.
- Hatırlatıcıyı Sil** öğesine basın ve **Evet** seçimi sonrasında **Tamam** düğmesine basın.

### Türüne Göre Ara

Bilgileri mevcutsa planlanan programları filmler, spor programları vb. türüne göre arayabilirsiniz.

Programları türüne göre aramak için **OPTIONS** tuşuna basın ve **Türüne göre ara**'yı seçin.

Türe göre arayın ve **OK** tuşuna basın. Bulunan programların listesi görüntülenir.

### Hatırlatıcı Listesi

Ayarladığınız hatırlatıcıların listesini görüntüleyebilirsiniz.

#### Hatırlatıcı Listesi

Hatırlatıcıların listesini açmak için...



- TV GUIDE** tuşuna basın.
- OPTIONS** tuşuna basın ve **Tüm hatırlatıcılar** seçeneğini belirleyin.
- Hatırlatıcılar listesinden kaldırmak istediğiniz hatırlatıcıyı seçin, seçilen hatırlatıcı **✓** olarak işaretlenir.
- ↩** tuşuna basıp **Seçimi temizle** öğesini seçin ve **OK** tuşuna basın.
- Hatırlatıcılar listesini kapatmak için **Kapat**'i seçin.

---



## Kayıt Ayarlama (Türkiye modelleri için geçerli değildir)

TV Rehberi'nde bir kayıt ayarlayabilirsiniz.



TV Rehberi'nde kaydedilecek bir program  ile işaretlenir.

Kayıt listesini görmek için  **Kayıtlar** öğesine basın, kaydedilmek üzere ayarlanmış bir program, program adının önünde bir  (kırmızı nokta) ile işaretlenir.

Program kaydetmek için...

1.  **TV GUIDE** tuşuna basın ve gelecek veya devam eden bir program seçin.
2.  **Kaydet** renkli tuşuna basın.

Bir kaydı iptal etmek için...

1.  **TV GUIDE** tuşuna basın ve kayıt için ayarlanacak programı seçin.
2.  **Kaydı Sil** renkli tuşuna basın.

# TV Kaydetme ve Duraklatma (Türkiye modelleri için geçerli değildir)

9.1

## Gerekenler

Bir USB sabit sürücü bağlarsanız dijital TV yayınlarını (DVB yayınları vb.) duraklatabilir ya da kaydedebilirsiniz.

### Minimum Disk Alanı

- Bir yayını duraklatmanız için minimum 4 GB disk alanına sahip, USB ile uyumlu bir Sabit Sürücü gerekir.
- Bir yayını duraklatmanız ve kaydetmeniz için minimum 32 GB disk alanı gerekir.

Bir yayını duraklatabilmeniz veya kaydedebilmeniz için USB Sabit Sürücü bağlamanız ve biçimlendirmeniz gerekir. Formatlama, USB Sabit Sürücüden tüm dosyaları kaldırır.

### Duraklatmak ve Kaydetmek için

1. USB Sabit Sürücüyü TV'deki USB bağlantılarından birine bağlayın. Formatlama sırasında diğer USB bağlantı noktalarına başka bir USB cihazı bağlamayın.


2. USB Sabit Sürücü ve TV'yi açın.

3. TV bir dijital TV kanalına ayarlandığında **II** (Duraklat) tuşuna basın. Duraklatmaya çalışmak formatlamayı başlatacaktır.


Ekrandaki talimatları uygulayın.

USB Sabit Sürücü formatlandığında, sürücüyü devamlı bağlı bırakın.

4503, 5503, 4304, 4354, 4504, 5304 serisi TV için

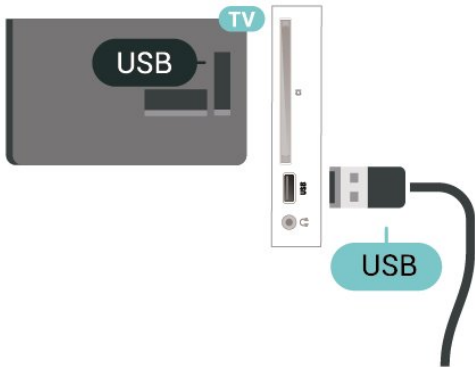

5505, 5525, 5535 serisi TV için

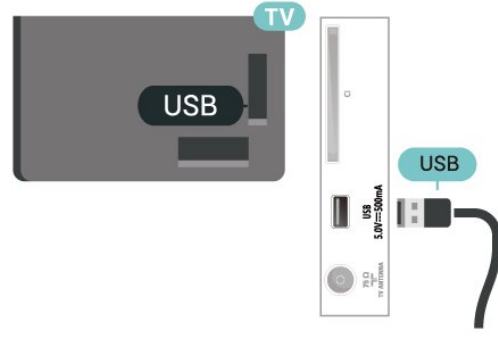

## Uyarı

USB Sabit Sürücü özellikle bu TV için formatlanır, burada saklanan kayıtları başka bir TV veya PC üzerinde kullanamazsınız. USB Sabit Sürücüdeki kayıt dosyalarını herhangi bir PC uygulamasına kopyalamayın ve böyle bir uygulama ile değiştirmeyin. Böyle bir işlem kayıtlarınızın bozulmasına neden olur. Başka bir USB Sabit Sürücüyü formatladığınızda, eskisinin içeriği kaybolabilir. TV'nize kurduğunuz USB Sabit Sürücünün bilgisayarla birlikte kullanım için yeniden formatlanması gerekir.

## Not:

Kayıt işlevi yalnızca dijital TV yayını içindir. Harici cihazlardan (ör. HDMI) içerik kaydedilemez.

9.2

## Kayıt

### Gerekenler

Dijital bir TV yayını kaydedebilir veya daha sonra izleyebilirsiniz.

Bir TV programını kaydetmek için gerekenler...

- Bu TV'de biçimlendirilmiş bağlı bir USB Sabit Sürücü
- bu TV'de ayarlanan dijital TV kanalları
- Ekran TV Rehberi için kanal bilgileri alma
- güvenilir bir TV saat ayarı. TV saatini manuel olarak değiştirirseniz kayıtlar başarısız olabilir.

TV'yi Duraklat özelliğini kullanırken kayıt yapamazsınız.

Telif hakkı mevzuatına göre bazı DVB sağlayıcıları, DRM (Dijital Haklar Yönetimi) teknolojisi yoluyla farklı kısıtlamalar uygulayabilirler. Yayını korumalı olan kanallarda, kayıt, kaydın geçerliliği veya izleyici sayısı sınırlandırılabilir. Kayıt yapmak tamamen yasak olabilir. Korumalı bir yayını kaydetmeye veya süresi dolmuş bir kaydı oynatmaya çalışırsanız bir hata mesajı görüntülenebilir.

---

## Program Kaydetme

---

### Şimdi Kaydet

Şu anda izlediğiniz programı kaydetmek için uzaktan kumandada **●** (Kaydet) tuşuna basın. Kayıt hemen başlar.

Kaydı durdurmak için **■** (Durdur) tuşuna basın.

TV Rehberi verileri kullanılabilir olduğunda, izlediğiniz program kayıt tuşuna bastığınız andan program sona erene kadar kaydedilir. TV Rehberi verileri mevcut değilse kayıt yalnızca 30 dakika sürer. **Kayıtlar** listesinde kayıt bitiş zamanını ayarlayabilirsiniz.

---

### Kayıt Programla

Bugün ya da bugünden birkaç gün sonrası için (maksimum 8 gün sonrası için) yayınlanacak bir programın kaydını programlayabilirsiniz. TV, kaydı başlatmak ve sonlandırmak için TV Rehberi verilerini kullanır.

Program kaydetmek için...

1. **☰** TV GUIDE tuşuna basın.
2. TV rehberinde kanalı ve kaydetmek istediğiniz programı seçin. Bir kanalın programlarında gezinmek için **➤** (Sağ) veya **➤** (Sol) tuşuna basın.
3. Program vurgulandığında **—** **Kaydet** renkli tuşuna basın. Program kayıt için belirlenir. Birbiriyle çakışan kayıtlar belirlendiği zaman otomatik olarak bir uyarı görüntülenecektir. Evde olmadığınızda yayınlanacak bir programı kaydetmeyi planlıyorsanız TV'yi Bekleme modunda ve USB Sabit Sürücüyü açık bırakmayı unutmayın.

---

### Kayıt Listesi

Kayıtlarınızı kayıtlar listesinde görüntüleyebilir ve yönetebilirsiniz. Kayıtlar listesinin yanında, programlanmış kayıtlar ve hatırlatıcılar için ayrı bir liste bulunur.

Kayıtların listesini açmak için...

1. **☰** TV GUIDE tuşuna basın.
2. **—** **Kayıtlar** renkli tuşuna basın.
3. Listede bir kayıt seçiliyken, **—** **Kaldır** renkli tuşu ile kaydı kaldırabilirsiniz. **—** **Yeniden adlandır** renkli tuşu ile bir kaydı yeniden adlandırabilirsiniz. Kayıt başlangıç ve bitiş zamanını değiştirmek için alternatif olarak **—** **Süreyi ayarla** renkli düğmesine basabilirsiniz.

---

## Bir Kaydı İzleme

Bir kaydı izlemek için...

1. **☰** TV GUIDE tuşuna basın.
2. **—** **Kayıtlar** renkli tuşuna basın.
3. Kayıtlar listesinde ihtiyaç duyduğunuz kaydı seçin ve izlemeye başlamak için **OK** tuşuna basın.
4. **⏸** (duraklat), **▶** (oynat), **◀** (geri sar), **▶▶** (ileri sar) veya **■** (durdur) tuşlarını kullanabilirsiniz.
5. TV izlemeye geri dönmek için **TV** EXIT tuşuna basın.

---

9.3

## Pause TV

### Gerekenler

Dijital bir TV yayını duraklatabilir ve daha sonra kaldığınız yerden izlemeye devam edebilirsiniz.

Bir TV programını duraklatmak için gerekenler...

- Bu TV'de biçimlendirilmiş bağlı bir USB Sabit Sürücü
- bu TV'de ayarlanan dijital TV kanalları
- Ekran TV Rehberi için kanal bilgileri almak için

USB Sürücü bağlanmış ve formatlanmışken TV, izlediğiniz TV yayını sürekli olarak kaydeder. Başka bir kanala geçtiğinizde eski kanalın yayını silinir. Ayrıca TV'yi bekleme moduna aldığınızda da yayını silinir.

Kayıt yaparken TV'yi Duraklat özelliğini kullanamazsınız.

---

## Program Duraklatma

Bir yayını duraklatmak ve devam ettirmek için...

Yayını duraklatmak için **⏸** (Duraklat) tuşuna basın. Ekranın altında kısa süreyle bir ilerleme çubuğu görünür.

İlerleme çubuğunu görüntülemek

için **⏸** (Duraklat) tuşuna tekrar basın.

İzlemeye devam etmek için **▶** (Oynat) tuşuna basın.

Ekranında ilerleme çubuğu görüntülendiğinde, duraklatılan yayını izlemeye başlamak istediğiniz noktayı seçmek için **◀** (Geri al) veya **▶▶** (İleri sar) tuşuna basın. Hızlarını değiştirmek için bu tuşlara arka arkaya basın.

Bir yayını maksimum 90 dakika süreyle duraklatabilirsiniz.

Canlı TV yayınına geri dönmek için **■** (Durdur) tuşuna basın.

---

## Tekrar oynat

TV izlediđiniz yayını kaydettiđinden yayını çođunlukla birkaç saniyeliđine tekrar oynatabilirsiniz.

Geçerli bir yayını tekrar oynatmak için...



1. || (Duraklat) tuşuna basın
2. ◀◀ (Geri sar) tuşuna basın. Duraklatılan yayını nereden izlemeye başlayacağını seçmek için art arda ◀◀ tuşuna basabilirsiniz. Hızlarını deđiştirmek için bu tuşlara arka arkaya basın. Bir süre sonra yayın depolamasının başlangıcına veya maksimum süreye ulaşırsınız.
3. Yayını tekrar izlemek için ▶▶ (Oynat) tuşuna basın.
4. Yayını canlı olarak izlemek için ■ (Durdur) tuşuna basın.

# Videolar, Fotoğraflar ve Müzik

## USB Bağlantısından

Bağlı bir USB flash sürücü veya USB Sabit Sürücüdeki fotoğraflarınızı görüntüleyebilir veya müzik ve video dosyalarınızı oynatabilirsiniz.

TV açıkken USB bağlantısına bir USB flash sürücü veya USB Sabit Sürücü takın.

 SOURCES düğmesine basın ve  USB ögesini seçin; USB Sabit Sürücüsünde düzenlenen klasör yapısında dosyalarına göz atabilirsiniz.







### Uyarı

Bağlı bir USB Sabit Sürücü ile bir programı duraklatmaya veya kaydetmeye çalışırsanız TV, USB Sabit Sürücüyü formatlamanızı ister. Bu formatlama işlemi USB Sabit Sürücüdeki tüm dosyaları siler.





## Fotoğraflar

### Fotoğrafları Görüntüleme


Fotoğraf klasörünü açma

-  SOURCES tuşuna basıp  USB 'yi seçin ve OK tuşuna basın.
-  USB Flash Sürücü'yü seçin ve ihtiyaç duyduğunuz USB cihazını seçmek için  (sağ) tuşuna basın.
- Fotoğraflar ögesini seçin ve liste görünümü için  Liste veya küçük resim görünümü için  Küçük Resimler ögesine basın .

Bir fotoğraf dosyasını görüntüleme

-  SOURCES tuşuna basıp  USB 'yi seçin ve OK tuşuna basın.
-  USB Flash Sürücü'yü seçin ve ihtiyaç duyduğunuz USB cihazını seçmek için  (sağ) tuşuna basın.
- Fotoğraflar ögesini ve sonra da fotoğraflardan birini seçin, seçilen fotoğrafı görüntülemek için Tamam'a basın.

## Fotoğraf Seçenekleri

Ekranda bir fotoğraf mevcutken, aşağıdakileri gerçekleştirmek için  OPTIONS tuşuna basın...

Slayt gösterisini başlat, Slayt gösterisini durdur  
Slayt gösterisini başlatın veya durdurun.

Slayt gösterisi geçiş

Bir görüntüden diğerine geçişi ayarlayın.

Slayt gösterisi frknsı

Her fotoğraf için görüntüleme süresini seçin.

Yinele, Bir kez oynat

Resimleri tekrar tekrar veya bir kez görüntüleyin.

Karıştırma kapalı, Karıştırma açık

Görüntüleri sırayla veya rastgele görüntüleyin.

Görüntüyü döndür

Görüntüyü döndürün.

Müziği başlat, Müziği durdur


Arka planda oynatılan müziği başlatın veya durdurun.







\* Not: Müzik dosyası USB kök dizininden yüklenir, lütfen müzik dosyalarını USB kök dizinine ekleyin.

## Videolar






### Video Oynatma

TV'de video oynatmak için...





 Videolar 'ı seçin, ardından dosya adını seçip Tamam tuşuna basın.

- Videoyu duraklatmak için Tamam tuşuna basın.
- Devam etmek için OK tuşuna tekrar basın.
- Başa almak veya ileri sarmak için  veya  tuşuna basın. Hızlandırmak için tuşlara birkaç kez basın - 2x, 4x, 8x, 16x, 32x.
- Klasörde bulunan sonraki veya önceki videoya atlamak için  + veya  - tuşuna basın.
- Videoyu oynatmayı durdurmak için  (Durdur) tuşuna basın.
- Klasöre geri dönmek için  tuşuna basın.

Video klasörünü açma

-  SOURCES tuşuna basıp  USB 'yi seçin ve OK tuşuna basın.
- USB Flash Sürücü'yü seçin ve ihtiyaç duyduğunuz USB cihazını seçmek için  (sağ) tuşuna basın.
- Videolar ögesini seçin ve liste görünümü için  Liste veya küçük resim görünümü için  Küçük Resimler ögesine basın .

Bir video dosyasını oynatma

1.  SOURCES tuşuna basıp  USB 'yi seçin ve OK tuşuna basın.
2. USB Flash Sürücü'yü seçin ve ihtiyaç duyduğunuz USB cihazını seçmek için  (sağ) tuşuna basın.
3. Videolar öğesini ve videolardan birini seçin, seçilen videoyu oynatmak için **Tamam** düğmesine basın veya video klasöründeki tüm video dosyalarını oynatmak için  **Tümünü Oynat** öğesine basın .

---

## Video Seçenekleri

Videonun kayıttan yürütülmesi sırasında, aşağıdakileri gerçekleştirmek üzere  OPTIONS tuşuna basın...

### Altyazılar

Varsa altyazıları görüntüler. Açık, Kapalı veya Sessizde Açık'ı seçin.

### Altyazı dili

Varsa altyazı dilini oynatın.

### Karakter seti

Karakter için bir sistem seçin.

### Ses dili

Varsa ses dilini oynatın.

### Karıştırma açık, Karıştırma kapalı

Videoları sıralı olarak veya rastgele oynatın.

### Yinele, Bir kez oynat

Videoları tekrar tekrar veya bir kez oynatın.

### Bilgi göster

Ses modu gibi dosya bilgilerini görüntüleyin.

### Altyazı ayarları

Varsa altyazı rengini, yazı tipi boyutunu, konumunu ve süre senkronizasyon ofsetini ayarlayın.

---





10.4

## Müzik





---

### Müzik Çalma


#### Müzik klasörünü açma

1.  SOURCES tuşuna basıp  USB 'yi seçin ve OK tuşuna basın.
2.  USB Flash Sürücü'yü seçin ve ihtiyaç duyduğunuz USB cihazını seçmek için  (sağ) tuşuna basın.
3. Müzik öğesini seçin; müzik dosyalarını liste olarak görebilirsiniz.

#### Bir müzik dosyasını oynatma

1.  SOURCES tuşuna basıp  USB 'yi seçin ve OK tuşuna basın.
2.  USB Flash Sürücü'yü seçin ve ihtiyaç duyduğunuz USB cihazını seçmek için  (sağ) tuşuna

basın.

3. Müzik öğesini ve müzik dosyalarından birini seçin, seçilen müziği oynatmak için **Tamam** düğmesine basın veya müzik klasöründeki tüm müzik dosyalarını oynatmak için  **Tümünü Oynat** öğesine basın .

---

## Müzik Seçenekleri

Müzik çalmaya yönelik seçenekler...

Yinele, Bir kez oynat

Şarkıları tekrar tekrar veya bir kez oynatın.

Karıştırma açık, Karıştırma kapalı


Şarkıları sıralı olarak veya rastgele oynatın.



# TV Ayarları



## Menüsünü Açma

### Ana Menü Genel Bilgileri

Aşağıdaki menülerden birini seçmek için  (Ana Menü) düğmesine, ardından OK düğmesine basın.

#### Kanallar

Tüm kanallar bu satırda bulunur.

- TV rehberini açmak için OK düğmesine basın.
- Kanal logosu olan kanalları görüntülemek için  (sol) düğmesine basın veya tüm kanalları görüntülemek için  tümünü gör öğesini seçin.

#### Kaynaklar

TV'de mevcut olan kaynaklar bu satırda bulunur.

#### Yardımcı uygulamalar


Kullanıcı tarafından kullanılabilen TV işlevleri bu satırda bulunur.

#### Ayarlar


Kullanıcı tarafından kullanılabilen ayarlar bu satırda bulunur.

### Yardımcı Programlar Menüsü

#### TV rehberi

TV rehberini açma. Daha fazla bilgi için  Kullanıcı kılavuzu'nda, TV Rehberi bölümüne bakın.

#### Kayıtlar (Türkiye modelleri için geçerli değildir)

Daha fazla bilgi için  Kullanıcı kılavuzu'nda, TV Kaydetme ve Duraklatma bölümüne bakın.

#### Kanallar

Kanal listesini görüntüleyin.

#### Yazılımı güncelle


Daha fazla bilgi için  Kullanıcı kılavuzu'nda, Yazılım bölümüne bakın.

#### Demo M.

Bu TV'de demo için Demo M.'yi görüntüleyin.

### Hızlı Ayarlar ve Tüm Ayarlar

Hızlı ayarlar menüsü:

Hızlı Ayarlar menüsünde sık kullanılan ayarları bulmak için uzaktan kumanda üzerindeki  SETUP tuşuna basın.

- **Görüntü tarzı:** İdeal görüntü için önceden ayarlanmış görüntü tarzlarından birini seçin.
- **Görüntü formatı:** Ekranı uygun olan, önceden ayarlanmış görüntü formatlarından birini seçin.
- **Ses tarzı:** İdeal ses ayarı için önceden ayarlanmış ses tarzlarından birini seçin.
- **Kulaklık ses seviyesi:** Bağlı bir kulaklığın ses seviyesini ayarlayın.
- **Ses çıkışı:** TV'yi, sesi TV'de veya bağlı ses sisteminde oynatacak şekilde ayarlayın.
- **Saat:** Saati, TV ekranının sağ üst köşesinde görüntüleyin.
- **Uyku zamanlıc:** TV'yi ön ayarlı süre sonunda otomatik olarak bekleme moduna geçecek şekilde ayarlayın.
- **Tüm ayarlar:** Tüm ayarlar menüsünü görüntüleyin.
- **Yardım:** Yazılım güncellemelerini kolayca alın, TV'yi varsayılan ayarlara sıfırlayın ve kullanıcı kılavuzunu okuyun.

Tüm ayarlar menüsü:

Uzaktan kumanda üzerinde  (ana menü) tuşuna basın, Ayarlar öğesini seçin ve **Tamam'a** basın.


### Tüm Ayarlar

#### Görüntü Ayarları

##### Görüntü Tarzı

##### Tarz seçme

Görüntüyü kolayca ayarlamak için önceden ayarlanmış bir görüntü tarzı seçebilirsiniz.

 (Ana Menü) > Ayarlar > Görüntü > Görüntü Tarzı

Mevcut Görüntü tarzları şunlardır...

- **Kişisel** - İlk başlatma sırasında ayarladığınız görüntü tercihleri
- **Canlı** - Gün ışığında izlemek için idealdir

- Dođal - Dođal grnt ayarları
- Standart - En fazla enerji tasarrufu sađlayan ayar
- Film - Film izlemek iin ideal
- Oyun - Oyun oynamak iin ideal

### Bir tarzı zelleřtirme

Renk, Kontrast veya Keskinlik gibi mevcut durumda seili grnt tarzında grnt ayarlarını gerekleřtirebilir ve saklayabilirsiniz.

### Bir tarzı geri ykleme

Tarzı orijinal ayarlara geri ykleme iin yeniden **Grnt tarzı**'nı sein ve ardından **■ Tarzı Geri Ykle**'ye basın.

---

### Renk, Kontrast, Keskinlik, Parlaklık

#### Grnt rengini ayarlama

■ (Ana Men) > Ayarlar > Grnt > Renk

Grntnn renk dođunluđu deđerini ayarlamak iin **▲** (yukarı) veya **▼** (ařađı) oklarına basın.

#### Grnt kontrastını ayarlama

■ (Ana Men) > Ayarlar > Grnt > Arka ışık kontrastı

Grntnn kontrast deđerini ayarlamak iin **▲** (yukarı) veya **▼** (ařađı) oklarına basın.

G tketimini dřrmek iin kontrast deđerini azaltabilirsiniz.

#### Grnt keskinliđini ayarlama

■ (Ana Men) > Ayarlar > Grnt > Keskinlik

Grntnn keskinlik deđerini ayarlamak iin **▲** (yukarı) veya **▼** (ařađı) oklarına basın.

---

### Geliřmiř Grnt Ayarları

#### Bilgisayar

■ (Ana Men) > Ayarlar > Grnt > Geliřmiř > Bilgisayar

TV'nizi bilgisayar monitr olarak kullanmak zere ideal grnt ayarına sahip olmak iin **Aık** olarak ayarlayın.

\* Yalnızca HDMI ve VGA kaynakları iin kullanılabilir.

---

### Renk Ayarları

■ (Ana Men) > Ayarlar > Grnt > Geliřmiř > Renk

#### Renk geliřtirmeyi ayarlama

■ (Ana Men) > Ayarlar > Grnt > Geliřmiř > Renk > Renk Geliřtirme

Renk yođunluđu seviyesini ve parlak renklerde ayrıntıları ayarlamak iin **Maksimum**, **Orta** veya **Minimum** đesini sein.

#### nceden ayarlanmış renk sıcaklıđını seme

■ (Ana Men) > Ayarlar > Grnt > Geliřmiř > Renk > Renk sıcaklıđı

Renk sıcaklıđını tercihinize gre ayarlamak iin **Normal**, **Sıcak** veya **Sođuk** đesini sein.

#### Renk sıcaklıđını zelleřtirme

■ (Ana Men) > Ayarlar > Grnt > Geliřmiř > Renk > zel renk sıcaklıđı

Renk sıcaklıđını kendiniz zelleřtirmek iin Renk sıcaklıđı mensnde **zel** đesini sein. Deđerini ayarlamak iin **▲** (yukarı) veya **▼** (ařađı) oklarına basın.

---

### Kontrast Ayarları

#### Kontrast Modları

■ (Ana Men) > Ayarlar > Grnt > Geliřmiř > Kontrast > Kontrast modu

TV'nin otomatik olarak en iyi g tketimi veya en iyi grnt deneyimi iin kontrastı azaltacak řekilde ayarlanması amacıyla **Normal**, **Grnt optimizasyonu** veya **Enerji tasarrufu iin optimize edilmiřtir** đesini sein ya da ayarlamayı kapatmak iin **Kapalı**'yı sein.

---

#### Dinamik Kontrast

■ (Ana Men) > Ayarlar > Grnt > Geliřmiř > Kontrast > Dinamik kontrast

TV'nin grntdeki karanlık, orta ve aydınlık blgelerindeki ayrıntıları otomatik olarak geliřtireceđi

seviyeyi ayarlamak için Maksimum, Orta veya Minimum'u seçin.

---

## Video Kontrastı, Gama

### Video kontrastı

🏠 (Ana Menü) > Ayarlar > Görüntü > Gelişmiş > Kontrast > Video kontrastı

Video kontrastı seviyesini ayarlamak için ▲ (yukarı) veya ▼ (aşağı) oklarına basın.

### Gama

🏠 (Ana Menü) > Ayarlar > Görüntü > Gelişmiş > Kontrast > Gama

Görüntü parlaklığı ve kontrast için doğrusal olmayan bir ayar belirlemek için ▲ (yukarı) veya ▼ (aşağı) oklarına basın.

---

## Super Resolution

🏠 (Ana Menü) > Ayarlar > Görüntü > Gelişmiş > Keskinlik > Super Resolution

Kenarlar ve ayrıntılarda mükemmel keskinlik sağlamak için Açık'ı seçin.

---

## Görüntü Temizleme

🏠 (Ana Menü) > Ayarlar > Görüntü > Gelişmiş > Görüntü temizleme

### Gürültü azlt

🏠 (Ana Menü) > Ayarlar > Görüntü > Gelişmiş > Görüntü temizleme > Parazit Azaltma

Videodaki paraziti azaltma değerini Maksimum, Orta veya Minimum değerlerinden birini seçin. Parazit, çoğunlukla ekrandaki küçük hareketli noktalar olarak görülür.

### MPEG Parazit Azaltma

🏠 (Ana Menü) > Ayarlar > Görüntü > Gelişmiş > Görüntü temizleme > MPEG parazit giderme

Görüntüdeki dijital geçişleri yumuşatmak için Açık ögesini seçin. MPEG parazitleri ekrandaki görüntülerde genellikle küçük bloklar veya titreyen kenarlar biçiminde görülür.

---

## Format ve Kenarlar

🏠 (Ana Menü) > Ayarlar > Görüntü > Format ve Kenarlar

### Görüntü formatı

🏠 (Ana Menü) > Ayarlar > Görüntü > Format ve Kenarlar > Görüntü Formatı

Görüntünün üst ve altında veya her iki yanında siyah çubuklar görünüyorsa, görüntü formatını ekrana sığacak bir görüntü formatına ayarlayabilirsiniz.

### Ekran Kenarları

🏠 (Ana Menü) > Ayarlar > Görüntü > Format ve Kenarlar > Görüntü Formatı > Ekran Kenarları

Ekran kenarları ile görüntüyü biraz genişleterek bozuk kenarları gizleyebilirsiniz.

---

## Ses Ayarları

### Ses Tarzı

#### Tarz seçme

Sesi kolayca ayarlamak için önceden ayarlanmış bir ses tarzı seçebilirsiniz.

🏠 (Ana Menü) > Ayarlar > Ses > Ses Tarzı

Mevcut ses tarzları şöyledir...

- Kişisel - İlk başlatma sırasında ayarladığınız ses tercihleri.
- Orijinal - En doğal ses ayarı
- Film - Film izlemek için ideal
- Müzik - Müzik dinlemek için ideal
- Oyun - Oyun oynamak için ideal
- Haberler - Konuşma için ideal

#### Bir tarzı özelleştirme

Bas veya Tiz gibi mevcut durumda seçili ses tarzında ses ayarlarını gerçekleştirebilir ve saklayabilirsiniz.

#### Bir tarzı geri yükleme

Tarzı orijinal ayarlara geri yüklemek için yeniden Ses Tarzı'nı seçin ve ardından **← Tarzı Geri Yükle**'ye basın.

---

## Bas, Tiz

### Bas

🏠 (Ana Menü) > Ayarlar > Ses > Bas

Sesteki düşük tonların seviyesini ayarlamak

için ▲ (yukarı) veya ▼ (aşağı) oklarına basın.

Tiz

🏠 (Ana Menü) > Ayarlar > Ses > Tiz

Sesteki yüksek tonların seviyesini ayarlamak için ▲ (yukarı) veya ▼ (aşağı) oklarına basın.

### Kulaklık Ses Seviyesi

🏠 (Ana Menü) > Ayarlar > Ses > Kulaklık Ses Seviyesi

Ayrı olarak bağlanan kulaklığın ses seviyesini ayarlamak için ▲ (yukarı) veya ▼ (aşağı) oklarına basın.

### Surround Ses

🏠 (Ana Menü) > Ayarlar > Ses > Surround modu

Dahili TV hoparlörleri için surround ses efektini seçin.

### TV Yerleştirme

🏠 (Ana Menü) > Ayarlar > Ses > TV Yerleştirme

Ayara göre en iyi ses üretimini elde etmek için TV Standı Üzerinde veya Duvarda'yı seçin.

### Gelişmiş Ses Ayarları

#### Ses Seviyesi Kontrolü

##### Otomatik ses düzeyi ayarı

🏠 (Ana Menü) > Ayarlar > Ses > Gelişmiş > Otom. ses dzy ayarlama

Ani ses seviyesi farklılıklarını otomatik olarak dengelemek için Açık'ı seçin. Genellikle kanalları değiştirirken.

##### Delta ses düzeyi

🏠 (Ana Menü) > Ayarlar > Ses > Gelişmiş > Delta ses düzeyi

TV hoparlörünün ses seviyesi delta değerini ayarlamak için ▲ (yukarı) veya ▼ (aşağı) oklarına basın.

### Ses Çıkış Ayarları

🏠 (Ana Menü) > Ayarlar > Ses > Gelişmiş > Ses çıkışı

TV'yi, sesi TV'de veya bağlı ses sisteminde oynatacak şekilde ayarlayın.

TV sesini nereden duymak ve nasıl kontrol etmek istediğinizi seçebilirsiniz.

- TV hoparlörleri kapalı ögesini seçerseniz TV hoparlörlerini kalıcı olarak kapatırsınız.
- TV hoparlörleri ögesini seçerseniz TV hoparlörleri her zaman açık olur.

Bir ses cihazı HDMI CEC ile bağlıyken, HDMI ses sistemi'ni seçin. Ses cihazdan gelirken TV hoparlörleri TV tarafından kapatılır.

### Clear Sound

🏠 (Ana Menü) > Ayarlar > Ses > Gelişmiş > Clear sound

Konuşma sesini iyileştirmek için Açık'ı seçin. Bu ayar haber programları için idealdir.

### Dijital Çıkış Ayarları

Dijital çıkış ayarları, optik ve HDMI ARC ses sinyalleri için kullanılabilir.

#### Dijital çıkış formatı

🏠 (Ana Menü) > Ayarlar > Ses > Gelişmiş > Dijital çıkış formatı

TV'nin ses çıkış sinyalini bağlı Ev Sinema Sisteminin ses özelliklerine uygun hale getirin.

- Çok kanallı ses işleme özelliğine sahip bir Ev Sinema Sisteminiz (HTS) varsa Dijital çıkış formatı'nı Çok kanal olarak ayarlayın. TV, Çok kanallı ayarı ile bir TV kanalından veya bağlı oynatıcıdan gelen sıkıştırılmış çok kanallı ses sinyalini Ev Sinema Sistemine gönderebilir.

- Ev Sinema Sisteminizin çok kanallı ses işleme özelliği yoksa Stereo'yu seçin.

#### Dijital çıkış seviyelendirme

🏠 (Ana Menü) > Ayarlar > Ses > Gelişmiş > Dijital çıkış seviyelendirme

Ses şiddeti seviyesini dijital ses çıkışına (SPDIF) veya HDMI'a bağlı olan cihazdan ayarlayın.

- Daha yüksek ses seviyesi için Daha çok ögesini seçin.
- Daha yumuşak ses için Daha az ögesini seçin.

## Dijital çıkış gecikmesi

🏠 (Ana Menü) > Ayarlar > Ses > Gelişmiş > Dijital çıkış gecikmesi

Diğer bazı Ev Sinema Sistemlerinde ses ile görüntüyü senkronize etmek için ses senkron gecikmesini ayarlamamız gerekebilir. Ev Sinema Sisteminizde bir ses gecikmesi ayarlandıysa **Kapalı**'yı seçin.

Dijital çıkış dengesi (Sadece Dijital çıkış gecikmesi Açık olarak ayarlandığında kullanılabilir)

🏠 (Ana Menü) > Ayarlar > Ses > Gelişmiş > Dijital çıkış dengesi

Ev Sinema Sisteminde gecikme ayarlayamazsanız TV'yi sesle senkronize olacak biçimde ayarlayabilirsiniz.

Ev Sinema Sisteminin, TV görüntüsünün sesini işlemesi için gereken zamanı telafi eden bir denge ayarlayabilirsiniz.

Dengeyi 5 ms'lik adımlarla ayarlayabilirsiniz. Maksimum ayar 60 ms'dir.

## Eko Ayarları

Enerji tasarrufu seviyesini ayarlama

🏠 (Ana Menü) > Ayarlar > Eko Ayarları > Enerji Tasarrufu

Farklı enerji tasarrufu dereceleri elde etmek için **Maksimum**, **Orta** veya **Minimum**'u seçin ya da enerji tasarrufu modunu kapatmak için **Kapalı**'yı seçin.

Enerji tüketiminden tasarruf etmek için ekran kapalı olarak ayarlama

🏠 (Ana Menü) > Ayarlar > Eko Ayarları > Ekran Kapalı

Ekran kapalı'yı seçin, TV ekranı kapanır, TV ekranını tekrar açmak için uzaktan kumandada herhangi bir tuşa basın.

TV kapatma zamanlayıcısını ayarlama

🏠 (Ana Menü) > Ayarlar > Eko Ayarları > Kapatma Zamanlayıcısı.

Değeri ayarlamak için ▲ (yukarı) veya ▼ (aşağı) oklarına basın. **0 (Kapalı)** değeri, otomatik kapanmayı devre dışı bırakır.

Kapatma zamanlayıcısını seçin, enerji tasarrufu

yapmak için TV otomatik olarak kapanır.

\* TV sinyali alıyorsa ancak 4 saat süresince uzaktan kumandada bir tuşa basmazsanız TV kapanır.

\* TV, 10 dakika süresince TV sinyali ya da uzaktan kumanda komutu almazsa kapanır.

\* TV'yi monitör olarak kullanıyorsanız veya TV izlemek için dijital bir alıcı kullanıyorsanız (Set Üstü Kutu - STB) ve TV'nin uzaktan kumandasını kullanmıyorsanız değeri **0** olarak ayarlamak için bu otomatik kapanma özelliğini devre dışı bırakmanız gerekir.

## Genel Ayarlar

Bağlantı ile ilgili Ayarlar

USB Sabit Sürücü

🏠 (Ana Menü) > Ayarlar > Genel Ayarlar > USB Sabit Sürücü

Bir kanalı kaydetmeden önce bir USB Sabit Sürücü kurup biçimlendirmeniz\* gerekir.

\* Türkiye modelleri için geçerli değildir.

CAM Operatör Profili

🏠 (Ana Menü) > Ayarlar > Genel Ayarlar > CAM Operatör Profili

Kolay kanal kurulumu ve güncellemesi sağlayan CI+/CAM operatör profilini açmak için.

HDMI CEC Bağlantısı - EasyLink

HDMI CEC uyumlu cihazları TV'nize bağlayın, bunları TV uzaktan kumandasıyla çalıştırabilirsiniz. EasyLink HDMI CEC, TV'de ve bağlı cihazda açılmış olmalıdır.

EasyLink'i Aç

🏠 (Ana Menü) > Ayarlar > Genel Ayarlar > EasyLink > EasyLink > Açık.

HDMI CEC uyumlu cihazları TV uzaktan kumandasıyla çalıştır

🏠 (Ana Menü) > Ayarlar > Genel Ayarlar > EasyLink > EasyLink Uzaktan Kumanda > Açık.

Not:

- EasyLink, farklı markaların cihazlarıyla çalışmayabilir.
- HDMI CEC işlevinin farklı markalarda farklı adları vardır. Bazı örnekler ise şu şekildedir: Anynet, Aquos Link, Bravia Theatre Sync, Kuro Link, Simplink ve Viera

Link. Markaların tümü EasyLink ile tam uyumlu değildir. Örnek HDMI CEC marka adları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

---

## Yer - Ana Menü veya Mağaza

TV'nizin yerini seçme

🏠 (Ana Menü) > Ayarlar > Genel Ayarlar > Yer  
Mağaza ögesini seçin, görüntü tarzı Canlı ayarına geri döner ve mağaza ayarları değiştirilebilir.  
Mağaza modu, mağaza içi promosyonlara yöneliktir.

---

## TV Ayarlarını Sıfırlama ve TV'yi Yeniden Kurma

Tüm ayarların değerini orijinal TV ayarlarına sıfırlama

🏠 (Ana Menü) > Ayarlar > Genel  
Ayarlar > Fabrika Ayarları

TV kurulumunu tekrarlama ve TV durumunu ilk açtığınız zamana geri ayarlama

🏠 (Ana Menü) > Ayarlar > Genel Ayarlar > TV'yi yeniden kur

PIN kodunu girin ve Evet'i seçin, TV tamamen yeniden kurulur. Tüm ayarlar sıfırlanır ve kurulan kanallar değiştirilir. Kurulum birkaç dakika sürebilir

---

## Bölge ve Dil Ayarları

Dil

🏠 (Ana Menü) > Ayarlar > Bölge ve Dil > Dil

TV menüsü ve mesajlarının dilini değiştirme

🏠 (Ana Menü) > Ayarlar > Bölge ve Dil > Dil > Menü Dili

Tercih edilen ses dilini ayarlama

🏠 (Ana Menü) > Ayarlar > Bölge ve Dil > Dil > Birincil ses dili, İkincil ses dili

Dijital TV kanalları program sesini çeşitli konuşma dillerinde yayınlatabilir. Tercih ettiğiniz birinci ve ikinci ses dillerini ayarlayabilirsiniz. Bu dillerden birinde ses varsa TV bu sese geçecektir.

Tercih edilen altyazı dilini ayarlama

🏠 (Ana Menü) > Ayarlar > Bölge ve Dil > Dil > Birincil alt yazı dili , İkincil alt yazı dili  
Dijital kanallar bir program için birçok altyazı dili sunabilir. Tercih ettiğiniz birincil ve ikincil altyazı dilini ayarlayabilirsiniz. Bu dillerden birinde altyazı varsa TV seçtiğiniz altyazıları gösterir.

Tercih edilen teleteks dilini ayarlama

🏠 (Ana Menü) > Ayarlar > Bölge ve Dil > Dil > Birincil Metin, İkincil Metin

Bazı dijital TV yayıncılarında birden fazla Metin dili vardır.

Saat

🏠 (Ana Menü) > Ayarlar > Bölge ve Dil > Saat

Saati otomatik olarak düzeltme

🏠 (Ana Menü) > Ayarlar > Bölge ve Dil > Saat > Otmtk saat Modu

- TV saati için standart ayar Otomatik'tir. Saat bilgisi yayınlanan UTC - Koordineli Evrensel Saat bilgilerinden alınır.

- Saat doğru değilse TV saatini Ülkeye Bağlı olarak ayarlayabilirsiniz.

Saati manuel olarak düzeltme

🏠 (Ana Menü) > Ayarlar > Bölge ve Dil > Saat > Otmtk saat Modu > Manuel

🏠 (Ana Menü) > Ayarlar > Bölge ve Dil > Saat > Tarih, Saat

Önceki menüye gidin ve değeri ayarlamak için Tarih ve Saat'i seçin.

Not:

- Hiçbir otomatik ayar saati doğru görüntülemiyorsa saati manuel olarak ayarlayabilirsiniz.

- TV Rehberi'nden kayıt programlıyorsanız saat ve tarihi manuel olarak değiştirmeniz önerilmez.

Zaman dilimini veya bölgenizin saat ofsetini ayarlama

🏠 (Ana Menü) > Ayarlar > Bölge ve Dil > Saat > Zaman Dilimi

Zaman dilimlerinden birini seçin.

TV'yi ön ayarlı süre sonunda otomatik olarak bekleme moduna geçecek şekilde ayarlama

🏠 (Ana Menü) > Ayarlar > Bölge ve dil > Saat > Uyku zamanlyc

TV'yi ön ayarlı süre sonunda otomatik olarak bekleme moduna geçecek şekilde ayarlayabilirsiniz. Kaydırma çubuğu ile süreyi 180 dakikaya kadar 5'er dakika aralıklarla ayarlayabilirsiniz. Süre 0 dakika olarak ayarlanırsa uyku zamanlayıcısı kapanır. Geri sayım sırasında istediğiniz zaman TV'nizi kapatabilir veya süreyi sıfırlayabilirsiniz.

---

## Evrensel Erişim Ayarları

🏠 (Ana Menü) > Ayarlar > Evrensel Erişim

Evrensel Erişim özelliği açıldığında TV, işitme engelli, işitme güçlüğü olan, görme engelli veya görme bozukluğu olan kişilerin kullanımına hazırlanır.

Evrensel erişim ayarlarını açma

🏠 (Ana Menü) > Ayarlar > Evrensel Erişim > Evrensel Erişim > Açık.

İşitme engelli kişiler için evrensel erişim

🏠 (Ana Menü) > Ayarlar > Evrensel Erişim > İşitme Engelli > Açık

- Bazı dijital TV kanalları işitme engelli veya işitme güçlüğü bulunan kişiler için özel uyarlanmış ses ve altyazı yayınlamaktadır.

- Açıldığında TV otomatik olarak uyarlanmış ses ve varsa altyazı seçeneğine geçer.

Görme engelli veya görme bozukluğu olan kişiler için evrensel erişim

🏠 (Ana Menü) > Ayarlar > Evrensel Erişim > Sesli Anlatım > Sesli Anlatım > Açık

Dijital TV kanalları ekranda olup bitenler hakkında özel bir sesli yorum yayınlayabilir.

🏠 (Ana Menü) > Ayarlar > Evrensel Erişim > Sesli Anlatım > Sesli Anlatım > Karışık Ses, Ses Efektleri, Konuşma

- Karışık Ses'i seçin, normal sesin ses seviyesini sesli yorumla karıştırabilirsiniz. Değeri ayarlamak için ▲ (yukarı) veya ▼ (aşağı) oklarına basın.

- Yorum sesinde stereo veya giderek azalan ses gibi ek ses efektleri için Ses Efektleri'ni Açık olarak ayarlayın.

- Konuşma tercihini Tanımlayıcı veya Altyazı olarak ayarlamak için Konuşma'yı seçin.

---

## Kilit Ayarları

Kod Ayarlama ve Kodu Değiştirme

Yeni kod ayarlama veya kod değiştirmeyi sıfırlama

🏠 (Ana Menü) > Ayarlar > Çocuk kilidi > Kod Ayarla, Kodu değiştir

Çocuk kilidi kodu kanalları veya programları kilitlemek veya bunların kilidini açmak için kullanılır.

Not: PIN kodunuzu unuttuysanız geçerli kodu 8888 ile geçersiz kılabilir ve yeni bir kod girebilirsiniz.

---

Program Kilidi

🏠 (Ana Menü) > Ayarlar > Çocuk Kilidi > Ebeveyn Kontrolü

Yaş sınırı olan programları izlemek için minimum yaş belirleyebilirsiniz.

---

CAM PIN

🏠 (Ana Menü) > Ayarlar > Çocuk kilidi > CAM PIN

Kayıt için CAM PIN'i ayarlayabilirsiniz.

# Çevresel

## Avrupa Enerji Etiketleri

Avrupa Enerji Etiketleri, bu ürünün enerji verimliliği sınıfı hakkında bilgi verir. Bu ürünün enerji verimliliği sınıfı ne kadar yeşilse tükettiği enerji de aynı oranda düşük demektir.

Etiket üzerinde enerji verimliliği sınıfını ve bu ürünün kullanım sırasındaki ortalama güç tüketimini bulabilirsiniz. Ayrıca bu ürünün ülkenizdeki güç tüketimi değerlerini [www.philips.com/TVsupport](http://www.philips.com/TVsupport) adresindeki Philips web sitesinde de bulabilirsiniz.

## Ürün Verileri

### 4304, 4354 serisi TV

#### 24PHx43x4

- Enerji Verimliliği Sınıfı: A+
- Görünür Ekran Boyutu: 60 cm/24 inç
- Açık Modda Güç Tüketimi (W): 20 W
- Yıllık Enerji Tüketimi (kWh)\*: 30 kWh
- Bekleme Modunda Güç Tüketimi (W)\*\*: 0,30 W
- Ekran Çözünürlüğü (Piksel): 1366 x 768

\* kWh cinsinden yıllık enerji tüketimi, 365 gün boyunca günde 4 saat çalışan televizyonun güç tüketimini temel alır. Gerçek enerji tüketimi televizyonun nasıl kullanıldığına bağlı olarak değişir.

\*\* TV uzaktan kumandayla kapatıldığında ve hiçbir işlem aktif değilken.

### 4504 serisi TV

#### 32PHx4504

- Enerji Verimliliği Sınıfı: A+
- Görünür Ekran Boyutu: 80 cm/32 inç
- Açık Modda Güç Tüketimi (W): 27 W
- Yıllık Enerji Tüketimi (kWh)\*: 40 kWh
- Bekleme Modunda Güç Tüketimi (W)\*\*: 0,30 W
- Ekran Çözünürlüğü (Piksel): 1366 x 768

\* kWh cinsinden yıllık enerji tüketimi, 365 gün boyunca günde 4 saat çalışan televizyonun güç tüketimini temel alır. Gerçek enerji tüketimi televizyonun nasıl kullanıldığına bağlı olarak değişir.

\*\* TV uzaktan kumandayla kapatıldığında ve hiçbir işlem aktif değilken.

### 5304 serisi TV

#### 22PFS5304

- Enerji Verimliliği Sınıfı: A
- Görünür Ekran Boyutu: 55 cm/22 inç
- Açık Modda Güç Tüketimi (W): 20 W
- Yıllık Enerji Tüketimi (kWh)\*: 30 kWh
- Bekleme Modunda Güç Tüketimi (W)\*\*: 0,30 W
- Ekran Çözünürlüğü (Piksel): 1920 x 1080

\* kWh cinsinden yıllık enerji tüketimi, 365 gün boyunca günde 4 saat çalışan televizyonun güç tüketimini temel alır. Gerçek enerji tüketimi televizyonun nasıl kullanıldığına bağlı olarak değişir.

\*\* TV uzaktan kumandayla kapatıldığında ve hiçbir işlem aktif değilken.

### 4503 serisi TV

#### 32PHx4503

- Enerji Verimliliği Sınıfı: A+
- Görünür Ekran Boyutu: 80 cm/32 inç
- Açık Modda Güç Tüketimi (W): 28 W
- Yıllık Enerji Tüketimi (kWh)\*: 41 kWh
- Bekleme Modunda Güç Tüketimi (W)\*\*: 0,30 W
- Ekran Çözünürlüğü (Piksel): 1366 x 768

\* kWh cinsinden yıllık enerji tüketimi, 365 gün boyunca günde 4 saat çalışan televizyonun güç tüketimini temel alır. Gerçek enerji tüketimi televizyonun nasıl kullanıldığına bağlı olarak değişir.

\*\* TV uzaktan kumandayla kapatıldığında ve hiçbir işlem aktif değilken.

### 5503 serisi TV

#### 43PFx5503

- Enerji Verimliliği Sınıfı: A+
- Görünür Ekran Boyutu: 108 cm/43 inç
- Açık Modda Güç Tüketimi (W): 76 W
- Yıllık Enerji Tüketimi (kWh)\*: 52 kWh
- Bekleme Modunda Güç Tüketimi (W)\*\*: 0,30 W
- Ekran Çözünürlüğü (Piksel): 1920 x 1080

\* kWh cinsinden yıllık enerji tüketimi, 365 gün boyunca günde 4 saat çalışan televizyonun güç tüketimini temel alır. Gerçek enerji tüketimi televizyonun nasıl kullanıldığına bağlı olarak değişir.

\*\* TV uzaktan kumandayla kapatıldığında ve hiçbir işlem aktif değilken.



---

## 5505, 5525, 5535 serisi TV

### 24PFx55x5

- Enerji Verimliliği Sınıfı: A
- Görünür Ekran Boyutu: 60 cm/24 inç
- Açık Modda Güç Tüketimi (W): 22 W
- Yıllık Enerji Tüketimi (kWh)\*: 33 kWh
- Bekleme Modunda Güç Tüketimi (W)\*\*: 0,30 W
- Ekran Çözünürlüğü (Piksel): 1920 x 1080

### 32PHx55x5

- Enerji Verimliliği Sınıfı: A+
- Görünür Ekran Boyutu: 80 cm/32 inç
- Açık Modda Güç Tüketimi (W): 24 W
- Yıllık Enerji Tüketimi (kWh)\*: 36 kWh
- Bekleme Modunda Güç Tüketimi (W)\*\*: 0,30 W
- Ekran Çözünürlüğü (Piksel): 1366 x 768

### 43PFx55x5

- Enerji Verimliliği Sınıfı: A+
- Görünür Ekran Boyutu: 108 cm/43 inç
- Açık Modda Güç Tüketimi (W): 49 W
- Yıllık Enerji Tüketimi (kWh)\*: 72 kWh
- Bekleme Modunda Güç Tüketimi (W)\*\*: 0,30 W
- Ekran Çözünürlüğü (Piksel): 1920 x 1080

\* kWh cinsinden yıllık enerji tüketimi, 365 gün boyunca günde 4 saat çalışan televizyonun güç tüketimini temel alır. Gerçek enerji tüketimi televizyonun nasıl kullanıldığına bağlı olarak değişir.

\*\* TV uzaktan kumandayla kapatıldığında ve hiçbir işlev aktif değilken.

---

## 5605 serisi TV

### 24PFS5605

- Enerji Verimliliği Sınıfı: A
- Görünür Ekran Boyutu: 60 cm/24 inç
- Açık Modda Güç Tüketimi (W): 22 W
- Yıllık Enerji Tüketimi (kWh)\*: 33 kWh
- Bekleme Modunda Güç Tüketimi (W)\*\*: 0,30 W
- Ekran Çözünürlüğü (Piksel): 1920 x 1080

### 32PFS5605

- Enerji Verimliliği Sınıfı: A
- Görünür Ekran Boyutu: 80 cm/32 inç
- Açık Modda Güç Tüketimi (W): 32 W
- Yıllık Enerji Tüketimi (kWh)\*: 47 kWh
- Bekleme Modunda Güç Tüketimi (W)\*\*: 0,30 W
- Ekran Çözünürlüğü (Piksel): 1920 x 1080

\* kWh cinsinden yıllık enerji tüketimi, 365 gün boyunca günde 4 saat çalışan televizyonun güç tüketimini temel alır. Gerçek enerji tüketimi televizyonun nasıl kullanıldığına bağlı olarak değişir.

\*\* TV uzaktan kumandayla kapatıldığında ve hiçbir

işlev aktif değilken.

---

## 5507 serisi TV

### 32PHS5507

- Enerji Verimliliği Sınıfı: A+
- Görünür Ekran Boyutu: 80 cm/32 inç
- Açık Modda Güç Tüketimi (W): 22 W
- Yıllık Enerji Tüketimi (kWh)\*: 38 kWh
- Bekleme Modunda Güç Tüketimi (W)\*\*: 0,30 W
- Ekran Çözünürlüğü (Piksel): 1280 x 720

### 43PFS5507

- Enerji Verimliliği Sınıfı: A+
- Görünür Ekran Boyutu: 108 cm/43 inç
- Açık Modda Güç Tüketimi (W): 45 W
- Yıllık Enerji Tüketimi (kWh)\*: 66 kWh
- Bekleme Modunda Güç Tüketimi (W)\*\*: 0,30 W
- Ekran Çözünürlüğü (Piksel): 1920 x 1080

\* kWh cinsinden yıllık enerji tüketimi, 365 gün boyunca günde 4 saat çalışan televizyonun güç tüketimini temel alır. Gerçek enerji tüketimi televizyonun nasıl kullanıldığına bağlı olarak değişir.

\*\* TV uzaktan kumandayla kapatıldığında ve hiçbir işlev aktif değilken.

---

12.3

## EPREL Kayıt Numarası

### EPREL kayıt numarası

24PFS5505/12: 360650  
32PHS5505/12: 360640  
43PFS5505/12: 360643  
24PFS5535/12: 360657  
24PFS5525/12: 360653  
32PHS5525/12: 360635  
43PFS5525/12: 360647  
24PFT5505/05: 360651  
32PHT5505/05: 360642  
43PFT5505/05: 360646  
24PFT5525/05: 360654  
32PHT5525/05: 360639  
43PFT5525/05: 360648  
24PFS5505/62: 617003  
32PHS5505/62: 617007  
43PFS5505/62: 617056  
24PHS4304/12: 522460  
32PHT4503/12: 556447  
32PFT5603/05: 371871  
24PHS5507/12: 1133970  
24PHS5537/12: 1133971  
32PHS5507/12: 1133973  
32PHS5527/12: 1134045  
43PFS5507/12: 1133974

## Kullanım Sonu

### Eski ürünün ve pillerin atılması

Ürününüz, geri dönüşüme tabi tutulabilen ve yeniden kullanılabilen, yüksek kalitede malzeme ve parçalardan tasarlanmış ve üretilmiştir.



Bu çarpı işaretli tekerlekli çöp arabası sembolü etiketin bir ürüne yapıştırılması, söz konusu ürünün 2012/19/EU sayılı Avrupa Yönergesi kapsamında olduğu anlamına gelir.



Lütfen, elektrikli ve elektronik ürünlerin toplanması ile ilgili bulunduğunuz yerdeki sistem hakkında bilgi edinin.

Lütfen, yerel kurallara uygun hareket edin ve eskiyen ürünlerinizi, normal evsel atıklarınızla birlikte atmayın. Eskiyen ürününüzün atık işlemlerinin doğru biçimde gerçekleştirilmesi, çevre ve insan sağlığı üzerinde olumsuz etkilere yol açılmasını önlemeye yardımcı olacaktır.

Ürününüz, 2006/66/EC sayılı Avrupa Yönergesi kapsamında olan ve normal evsel atıklarla birlikte atılmayan piller içerir.



Pillerin doğru şekilde atılması, çevre ve insan sağlığı için ortaya çıkabilecek olumsuz etkilerin engellenmesine yardım edeceğinden, pillerin ayrı olarak toplanması konusundaki yerel kanunlar hakkında bilgi edinin.

## Birleşik Krallık Uyumluluk Beyanı

TP Vision Europe B.V., bu televizyonun Radyo Ekipmanı Düzenlemeleri 2017, Enerji ile İlgili Ürünlerin Çevreye Duyarlı Tasarımına ve Enerji Bilgilerine (Değişiklik) (AB'den Çıkış) İlişkin Düzenlemeler 2019 ve Bazı Tehlikeli Maddelerin Elektrikli ve Elektronik Ekipmanda Kullanımının Kısıtlanması Düzenlemeleri 2012'nin temel gereklilikleri ve diğer maddeleri ile uyumludur.

# Teknik özellikler

## 13.1

### Güç

Ürün özellikleri, önceden bildirim yapılmaksızın değiştirilebilir. Bu ürüne ait diğer özellik ayrıntıları için [www.philips.com/TVsupport](http://www.philips.com/TVsupport) adresini ziyaret edin

### Güç

- Şebeke gücü: AC 220-240 V +/-%10
- Ortam sıcaklığı: 5°C - 35°C

Elektrik tüketimi bilgileri için bkz. Ürün Verileri bölümü.

## 13.2

### Alım

#### PxT serisi TV için

- Anten girişi : 75 ohm koaksiyel (IEC75)
- Alıcı bantları: Hyperband, S-Channel, UHF, VHF
- DVB: DVB-T2, DVB-C (kablo) QAM
- Analog video oynatma: SECAM, PAL
- Dijital video oynatma: MPEG2 SD/HD (ISO/IEC 13818-2), MPEG4 SD/HD (ISO/IEC 14496-10), HEVC\*
- Dijital ses oynatma (ISO/IEC 13818-3)

\* Yalnızca DVB-T2 için

#### PxS serisi TV için

- Anten girişi : 75 ohm koaksiyel (IEC75)
- Alıcı bantları: Hyperband, S-Channel, UHF, VHF
- DVB: DVB-T2, DVB-C (kablo) QAM
- Analog video oynatma: SECAM, PAL
- Dijital video oynatma: MPEG2 SD/HD (ISO/IEC 13818-2), MPEG4 SD/HD (ISO/IEC 14496-10), HEVC\*
- Dijital ses oynatma (ISO/IEC 13818-3)
- Uydu anteni girişi: 75 ohm F tipi
- Giriş frekansı aralığı: 950 - 2150 MHz
- Giriş seviyesi aralığı: 25 - 65 dBm
- DVB-S2 QPSK, simge oranı 2 - 45M simgeleri, SCPC ve MCPC
- LNB: DiSEqC 1.0, 1 - 4 LNB destekli, Polarite seçimi 14/18 V, Bant seçimi 22 kHz, Seçici arama modu, LNB akım maksimum 300 mA

\* Yalnızca DVB-T2, DVB-S2 için

# Ekran Çözünürlüğü

## 4304, 4354 serisi TV

### Çapraz ekran boyutu

- 24PHx43x4: 60 cm / 24 inç

### Ekran çözünürlüğü

- PHx43x4: 1366x768

## 4504, 4503 serisi TV

### Çapraz ekran boyutu

- 32PHx450x: 80 cm / 32 inç

### Ekran çözünürlüğü

- PHx4504: 1366x768

## 5304 serisi TV

### Çapraz ekran boyutu

- 22PFS5304: 55 cm / 22 inç

### Ekran çözünürlüğü

- PFS5304: 1920x1080

## 5503 serisi TV

### Çapraz ekran boyutu

- 43PFx5503: 108 cm / 43 inç

### Ekran çözünürlüğü

- PFx5503: 1920x1080

## 5505, 5525 serisi TV

### Çapraz ekran boyutu

- 24PFx55x5: 60 cm/24 inç
- 32PHx55x5: 80 cm/32 inç
- 43PFx55x5: 108 cm / 43 inç

### Ekran çözünürlüğü

- PHx55x5: 1366x768
- PFx55x5: 1920x1080

---

## 5535 serisi TV

### Çapraz ekran boyutu

- 24PFS5535: 60 cm / 24 inç

### Ekran çözünürlüğü

- PFS5535: 1920x1080

---

## 5605 serisi TV

### Çapraz ekran boyutu

- 24PFS5605: 60 cm/24 inç  
- 32PFS5605: 80 cm / 32 inç

### Ekran çözünürlüğü

- PFS5605: 1920x1080

---

## 5507, 5527, 5537 serisi TV

### Çapraz ekran boyutu

- 24PHS55x7: 60 cm/24 inç  
- 32PHS55x7: 80 cm/32 inç  
- 43PFS5507: 108 cm / 43 inç

### Ekran çözünürlüğü

- PHS55x7: 1280x720  
- PFS5507: 1920x1080

---

13.4

## Görüntü Giriş Çözünürlüğü

---

## PHx serisi TV için

### Video formatları

Çözünürlük — Yenileme hızı

- 480i - 60 Hz  
- 480p - 60 Hz  
- 576i - 50 Hz  
- 576p - 50 Hz  
- 720p - 50 Hz, 60 Hz  
- 1080i - 50 Hz, 60 Hz  
- 1080p - 24 Hz, 25 Hz, 30 Hz

### Bilgisayar formatları

Çözünürlükler (diğerleri arasında)

- 640 x 480p - 60 Hz  
- 800 x 600p - 60 Hz  
- 1024 x 768p - 60 Hz  
- 1280 x 768p - 60 Hz  
- 1360 x 768p - 60 Hz

---

## PfX serisi TV için

### Video formatları

Çözünürlük — Yenileme hızı

- 480i - 60 Hz  
- 480p - 60 Hz  
- 576i - 50 Hz  
- 576p - 50 Hz  
- 720p - 50 Hz, 60 Hz  
- 1080i - 50 Hz, 60 Hz  
- 1080p - 24 Hz, 25 Hz, 30 Hz

### Bilgisayar formatları

Çözünürlükler (diğerleri arasında)

- 640 x 480p - 60 Hz  
- 800 x 600p - 60 Hz  
- 1024 x 768p - 60 Hz  
- 1280 x 768p - 60 Hz  
- 1360 x 768p - 60 Hz  
- 1280 x 1024p - 60 Hz  
- 1920 x 1080p - 60 Hz

---

13.5

## Ses

---

## 4304, 4354, 5304, 5535 serisi TV

- Çıkış gücü (RMS): 6 W  
- Dolby Audio  
- DTS 2.0+ Digital out ™

---

## 4504 serisi TV

- Çıkış gücü (RMS): 10 W  
- Dolby Audio  
- DTS 2.0+ Digital out ™

---

## 4503, 5503 serisi TV

- Çıkış gücü (RMS): 32 inç - 10 W, 43 inç - 16 W  
- Dolby Audio  
- DTS 2.0+ Digital out ™

---

## 5505, 5525, 5507, 5527, 5537 serisi TV

- Çıkış gücü (RMS): 24 inç - 6 W, 32 inç - 10 W, 43 inç - 16 W  
- Dolby Audio  
- DTS 2.0+ Digital out ™  
- Dolby MS11  
- Incredible Surround  
- Clear Sound

- DBE (PEQs)
- AVL
- Dolby ATMOS Uyumlu (ARC aracılığıyla EAC3 geçişi)

---

## 5605 serisi TV

- Çıkış gücü (RMS): 24 inç - 6 W, 32 inç - 16 W
- Dolby Audio
- DTS 2.0+ Digital out ™

---

13.6

## Multimedya

### Desteklenen USB dosya sistemleri

- USB (FAT / NTFS): Sadece 500 mA veya daha az güç tüketen USB cihazlarını bağlayın.

### Çalma/oynatma formatları

- Görüntü Codec'i: JPEG, GIF, PNG, BMP
- Ses Codec'i: MP3, WAV, AAC, WMA (v2 - v9.2)
- Video Codec'i: H.264/MPEG-4 AVC, MPEG1, MPEG2, MPEG4, HEVC
- Alt yazı: SRT, SMI, SSA, SUB, ASS, TXT

---

13.7

## Bağlantı

---

### 4304, 4354, 5304 serisi TV

24PHS43x4, 22PFS5304 için

#### TV Arka

- HDMI 1 ARC: HDMI Ses Dönüş Kanalı
- HDMI 2
- DIGITAL AUDIO OUT: SPDIF
- VGA
- AUDIO IN (DVI/VGA): Stereo 3,5 mm mini jak
- SCART (RGB/CVBS): SCART adaptörü
- TV ANTENNA: 75 ohm koaksiyel (IEC)
- Uydu

#### TV Yan

- CI: Ortak Arayüz
- USB
- Kulaklık: Stereo 3,5 mm mini jak

24PHT43x4 için

#### TV Arka

- HDMI 1 ARC: HDMI Ses Dönüş Kanalı
- HDMI 2
- DIGITAL AUDIO OUT: SPDIF
- VGA
- AUDIO IN (DVI/VGA): Stereo 3,5 mm mini jak
- SCART (RGB/CVBS): SCART adaptörü
- TV ANTENNA: 75 ohm koaksiyel (IEC)
- Ağ LAN - RJ45 (Freeview HD için)\*

#### TV Yan

- CI: Ortak Arayüz
- USB
- Kulaklık: Stereo 3,5 mm mini jak

\* Ağ bağlantı noktası yalnızca Birleşik Krallık modelleri içindir

---

### 4503, 4504, 5503 serisi TV

32PHS4504, 32PHS4503, 43PFS5503 için

#### TV Arka

- HDMI 1 ARC: HDMI Ses Dönüş Kanalı
- HDMI 2
- Kulaklık: Stereo 3,5 mm mini jak
- Uydu
- DIGITAL AUDIO OUT: SPDIF
- AUDIO IN (DVI): Stereo 3,5 mm mini jak

#### TV Yan

- CI: Ortak Arayüz
- USB
- TV ANTENNA: 75 ohm koaksiyel (IEC)

32PHT4504, 32PHT4503, 43PFT5503 için

#### TV Arka

- HDMI 1 ARC: HDMI Ses Dönüş Kanalı
- HDMI 2
- Kulaklık: Stereo 3,5 mm mini jak
- Ağ LAN - RJ45 (Freeview HD için)\*
- DIGITAL AUDIO OUT: SPDIF
- AUDIO IN (DVI): Stereo 3,5 mm mini jak

#### TV Yan

- CI: Ortak Arayüz
- USB
- TV ANTENNA: 75 ohm koaksiyel (IEC)

\* Ağ bağlantı noktası yalnızca Birleşik Krallık modelleri içindir

32PHS4503, 43PFS5503

---

## 5505, 5525, 5535, 5605, 5507, 5537 serisi TV (24 inç)

24PFS55x5, 24PFS5605, 24PHS55x7 için

### TV Alt

- VGA
- AUDIO IN (DVI/VGA): Stereo 3,5 mm mini jak
- Kulaklık: Stereo 3,5 mm mini jak
- Uydu
- DIGITAL AUDIO OUT: SPDIF

### TV Yan

- CI: Ortak Arayüz
- USB
- TV ANTENNA: 75 ohm koaksiyel (IEC)

### TV Arka

- HDMI 1 ARC: HDMI Ses Dönüş Kanalı
- HDMI 2

24PFT55x5 için

### TV Alt

- VGA
- AUDIO IN (DVI/VGA): Stereo 3,5 mm mini jak
- Kulaklık: Stereo 3,5 mm mini jak
- Ağ LAN - RJ45 (Freeview HD için)\*
- DIGITAL AUDIO OUT: SPDIF

### TV Yan

- CI: Ortak Arayüz
- USB
- TV ANTENNA: 75 ohm koaksiyel (IEC)

### TV Arka

- HDMI 1 ARC: HDMI Ses Dönüş Kanalı
- HDMI 2

\* Ağ bağlantı noktası yalnızca Birleşik Krallık modelleri içindir

---

## 5505, 5525, 5507, 5527 serisi TV (32 inç, 43 inç)

32PHS55x5, 43PFS55x5, 32PHS5507, 43PFS5507, 32PHS5527 için

### TV Alt

- HDMI 1 ARC: HDMI Ses Dönüş Kanalı
- HDMI 2
- Kulaklık: Stereo 3,5 mm mini jak
- Uydu

- DIGITAL AUDIO OUT: SPDIF

### TV Yan

- CI: Ortak Arayüz
- USB
- TV ANTENNA: 75 ohm koaksiyel (IEC)

32PHT55x5, 43PFT55x5 için

### TV Alt

- HDMI 1 ARC: HDMI Ses Dönüş Kanalı
- HDMI 2
- Kulaklık: Stereo 3,5 mm mini jak
- Ağ LAN - RJ45 (Freeview HD için)\*
- DIGITAL AUDIO OUT: SPDIF

### TV Yan

- CI: Ortak Arayüz
- USB
- TV ANTENNA: 75 ohm koaksiyel (IEC)

\* Ağ bağlantı noktası yalnızca Birleşik Krallık modelleri içindir

32PHS5527

---

## 5605 serisi TV (32 inç)

32PFS5605 için

### TV Arka

- HDMI 1 ARC: HDMI Ses Dönüş Kanalı
- HDMI 2
- DIGITAL AUDIO OUT: SPDIF
- AUDIO IN (DVI/VGA): Stereo 3,5 mm mini jak
- SCART (RGB/CVBS): SCART adaptörü
- TV ANTENNA: 75 ohm koaksiyel (IEC)
- Uydu

### TV Yan

- CI: Ortak Arayüz
- USB
- Kulaklık: Stereo 3,5 mm mini jak

# Sorun giderme

## 14.1

### İpuçları

TV sorununuz için **Sorun giderme** içerisinde çözüm bulamazsanız **Ayarlar > Yardım > Kullanıcı kılavuzu**'na basarak aradığınız bilgiyi bulabilirsiniz.

Kullanıcı kılavuzunda sorunuzun yanıtı bulamazsanız Philips destek web sitesine gidebilirsiniz.

Philips TV ile ilgili herhangi bir sorunu çözmek için çevrimiçi destek hizmetimize başvurabilirsiniz. Dilinizi seçebilirsiniz ve ürün model numarasını girebilirsiniz.

[www.philips.com/TVsupport](http://www.philips.com/TVsupport) adresini ziyaret edin.

Destek sayfasında ülkenizde bize ulaşabileceğiniz telefon numarasını ve ayrıca sık sorulan soruların (SSS) yanıtlarını bulabilirsiniz. Bazı ülkelerde temsilcilerimizle sohbet etme ve sorularınızı doğrudan ya da e-posta yoluyla yöneltme seçeneği de sunulmaktadır.

Yeni TV yazılımını veya kılavuzunu bilgisayarınızda okumak için indirebilirsiniz.

TV'de sorun giderme ve sık sorulan sorular (SSS) hakkında daha fazla bilgi için...

<http://philips-tvconsumercare.kxondemand.com/portals/en/ModelSelect> adresini ziyaret edin

### Tablet, akıllı telefon veya bilgisayarınızda TV Yardımı

Uzun talimatları daha kolay uygulayabilmek için TV Yardımı belgesini PDF formatında indirerek akıllı telefonunuz, tabletiniz veya bilgisayarınızda okuyabilirsiniz. Alternatif olarak, ilgili Yardım sayfasını bilgisayarınızda yazdırabilirsiniz.

Yardım'ı (kullanıcı kılavuzu) indirmek için [www.philips.com/TVsupport](http://www.philips.com/TVsupport) adresini ziyaret edin

## 14.2

### Açma

#### TV açılmıyor:

- Güç kablosunu elektrik prizinden çıkarın. Bir dakika bekleyip geri takın. Güç kablosunun sıkıca takılı olduğundan emin olun. Tekrar açmayı deneyin.

- TV'yi başka bir duvar prizine bağlayın ve yeniden açmayı deneyin.

- TV'ye bağlı tüm cihazların bağlantısını kesin ve yeniden açmayı deneyin.

- TV'nin bekleme ışığı yanıyor TV uzaktan kumandaya yanıt vermeyebilir.

#### Açma veya kapatma sırasında çıtırtı sesi geliyor

TV'yi açarken, kapatırken ya da bekleme moduna alırken TV kasasından gelen bir çıtırtı sesi duyarsınız. Bu sesin nedeni, TV'nin soğurken ve ısınırken normal şekilde genişlemesi ve küçülmesidir. Bu durum performansı etkilemez.

#### Philips başlangıç ekranı gösterildikten sonra TV bekleme moduna geçiyor

TV bekleme modundayken Philips başlangıç ekranı görüntülenir ve TV bekleme moduna geri döner. Bu, normal bir durumdur. TV'nin güç kaynağı bağlantısı kesilip yeniden kurulduktan sonraki ilk başlatmada başlangıç ekranı görüntülenir. Bekleme modundaki TV'yi açmak için uzaktan kumandadaki veya TV'deki **(Bekleme/Açık)** tuşuna basın.

#### Bekleme ışığı yanıp sönüyor

Güç kablosunu elektrik prizinden çıkarın. 5 dakika bekleyip güç kablosunu geri takın. Işık yanıp sönmeye devam ederse Philips TV Müşteri Destek Merkezi ile irtibata geçin.

#### TV kendiliğinden kapanıyor

TV aniden kapanıyorsa **Kapanma zamanlayıcısı** ayarı açık olabilir. **Kapanma zamanlayıcısı** ile 4 saat boyunca uzaktan kumanda sinyali alınmazsa TV kapanır. Bu otomatik kapatmayı önlemek için bu kapatma işlevini devre dışı bırakabilirsiniz.

Ayrıca TV herhangi bir sinyal veya 10 dakika boyunca bir uzaktan kumanda komutu almıyorsa otomatik olarak kapanır.

## 14.3

### Uzaktan Kumanda

#### TV uzaktan kumandaya yanıt vermiyor

TV'nin çalışmaya başlaması için belirli bir süre gerekir. TV bu esnada uzaktan kumandaya veya TV kontrollerine yanıt vermez. Bu, normal bir durumdur.

TV uzaktan kumandası yanıt vermemeye devam ediyorsa uzaktan kumandanın çalışıp çalışmadığını cep telefonu kamerası ile kontrol edebilirsiniz. Telefonu kamera moduna geçirin ve uzaktan kumandayı kamera lensine doğrultun. Uzaktan kumandanın herhangi bir tuşuna bastığınızda kamerada kızılötesi LED'in titreştiğini görüyorsanız uzaktan kumanda çalışmaktadır. TV'nin kontrol edilmesi gerekir.

Yanıp sönmeyi görmüyorsanız uzaktan kumanda bozulmuş ya da kumandanın pilleri bitmiş olabilir. TV ile kablosuz olarak eşleştirilmiş uzaktan

kumandaları bu yöntemle kontrol edemezsiniz.

14.4

## Kanallar

**Kurulum sırasında dijital kanal bulunamadı**

TV'nizin ülkenizde DVB-T veya DVB-C'yi desteklediğinden emin olmak için teknik özelliklere bakın.

Tüm kabloların doğru şekilde bağlı ve doğru ağı seçili olduğundan emin olun.

**Önceden kurulmuş kanallar kanal listesinden kayboldu**

Doğru kanal listesinin seçili olduğundan emin olun.

14.5

## Görüntü

**Görüntü yok / bozuk**

- Antenin TV'ye düzgün şekilde bağlandığından emin olun.
- Görüntü kaynağı olarak doğru cihazın seçildiğinden emin olun.
- Harici cihazın veya kaynağın düzgün şekilde bağlandığından emin olun.

**Ses var ama görüntü yok**

- Görüntü ayarlarının doğru olduğundan emin olun.

**Anten az çekiyor**

- Antenin TV'ye düzgün şekilde bağlandığından emin olun.
- Hoparlörler, topraklanmamış ses cihazları, neon ışıklar, yüksek binalar ve diğer büyük cisimler alım kalitesini etkileyebilir. Mümkünse anten yönünü değiştirerek ya da cihazları TV'den uzaklaştırarak alım kalitesini artırmaya çalışın.
- Alım yalnızca bir kanalda zayıfsa kanala Manuel Kurulum ile ince ayar yapın.

**Cihazdan gelen görüntü kötü**

- Cihazın doğru şekilde bağlandığından emin olun.
- Görüntü ayarlarının doğru olduğundan emin olun.

**Görüntü ayarları bir süre sonra değişiyor**

- Yer ögesinin Ev seçeneğine ayarlandığından emin olun. Bu modda ayarları değiştirebilir ve kaydedebilirsiniz.

**Ticari reklam görünüyör**

- Yer ögesinin Ev seçeneğine ayarlandığından emin olun.

**Görüntü ekrana sığmıyor**

- Farklı bir görüntü formatına geçin.

**Görüntü formatı kanaldan kanala değişiyor**

- "Otomatik" olmayan bir görüntü formatı seçin.

**Görüntü doğru konumda değil**

- Bazı cihazlardan gelen görüntü sinyalleri ekrana doğru şekilde oturmaz. Bağlı cihazın sinyal çıkışını kontrol edin.

**Bilgisayar görüntüsü sabit değil**

- Bilgisayarınızın desteklenen çözünürlüğü ve yenileme hızını kullandığından emin olun.

14.6

## Ses

**Ses yok veya kalitesi kötü**

TV ses sinyali algılamazsa otomatik olarak ses çıkışını kapatır. Bu, arıza olduğu anlamına gelmez.

- Ses ayarlarının doğru olduğundan emin olun.
- Tüm kabloların doğru şekilde bağlandığından emin olun.
- Sesin kapatılmadığından veya sıfıra ayarlanmadığından emin olun.
- TV ses çıkışının, Ev Sinema Sistemi ses girişine bağlı olduğundan emin olun.
- Ses, HTS hoparlörlerinden duyulmalıdır.
- Bazı cihazlar HDMI ses çıkışını manuel olarak etkinleştirmenizi gerektirebilir. HDMI ses etkinleştirildiği halde hala ses duyamıyorsanız cihazın dijital ses formatını PCM'ye (Darbe Kodu Modülasyonu) değiştirmeyi deneyin. Talimatlar için cihazınızla birlikte verilen belgelere bakın.

14.7

## HDMI

**HDMI**

- HDCP (Yüksek Bant Genişliğine Sahip Dijital İçerik Koruması) desteği, TV'nin HDMI cihazından gelen içeriği görüntülemesinde gecikmeye neden olabilir.
- TV, HDMI cihazını algılamıyorsa ve görüntü görüntülenmiyorsa kaynağı bir cihazdan başka bir cihaza değiştirin ve tekrar geri alın.
- Ses aralıklı olarak kesiliyorsa HDMI cihazından çıkış ayarlarının doğru olduğundan emin olun.
- HDMI - DVI adaptörü veya HDMI - DVI kablosu kullanıyorsanız varsa ek bir ses kablosunun AUDIO IN (yalnızca mini jak) girişine bağlandığından emin olun.

**EasyLink çalışmıyor**

- HDMI cihazların HDMI-CEC ile uyumlu olduğundan emin olun. EasyLink özellikleri yalnızca HDMI-CEC ile uyumlu olan cihazlarla çalışır.



## Ses simgesi gözüküyor

- Bir HDMI-CEC ses cihazı bağlandığında bu durum normaldir.

---

14.8

## USB

### USB cihazındaki fotoğraflar, videolar ve müzikler gözüküyor

- USB depolama cihazının, depolama cihazının belgelerinde belirtilen şekilde Yığın Depolama Sınıfı ile uyumlu olarak ayarlandığından emin olun.
- USB depolama cihazının TV ile uyumlu olduğundan emin olun.
- Ses ve görüntü dosyası formatlarının TV tarafından desteklendiğinden emin olun.

### USB dosyaları kesik kesik oynatılıyor

- USB depolama cihazının aktarım performansı, TV'ye veri aktarma hızını sınırlayarak kötü kaliteli oynatmaya neden olabilir.

# Güvenlik ve Bakım

## 15.1

### Güvenlik

#### Önemli

TV'nizi kullanmadan önce tüm güvenlik talimatlarını okuyun ve anlayın. Talimatların hatalı uygulanmasından kaynaklanan hasarlarda garanti geçerli değildir.

#### Elektrik Çarpması veya Yangın Riski

- TV'yi asla yağmura veya suya maruz bırakmayın. TV'nin yanına vazo gibi içi su dolu nesnelere koymayın.
- TV'nin üzerine veya içine sıvı dökülmesi durumunda TV'nin güç kablosunu elektrik prizinden hemen çıkarın.
- TV'nizi kullanmadan önce Philips TV Müşteri Destek Merkezi'ne kontrol ettirin.
- TV'yi, uzaktan kumandayı veya pilleri kesinlikle aşırı ısıya maruz bırakmayın. Bunları kesinlikle yanan mumların, açık alevlerin veya doğrudan güneş ışığı gibi diğer ısı kaynaklarının yanına yerleştirmeyin.
- TV'nin havalandırma açıklıklarından veya diğer açıklıklarından içeri asla nesne sokmayın.
- Güç kablosunun üzerine kesinlikle ağır cisimler koymayın.
- Kablo fişini darbelere karşı koruyun. Sıkı durmayan fişler kıvılcım sıçramasına veya yangına neden olabilir. TV ekranını döndürürken güç kablosunun gerilmediğinden emin olun.
- TV'nin güç bağlantısını kesmek için TV'nin elektrik fişi prizden çekilmelidir. Gücü keserken, her zaman kabloyu değil fişi çekmeye dikkat edin. Her zaman fiş, güç kablosu ve prize tam olarak erişim sağlayabilmeniz gerekir.

#### Yaralanma veya TV'de Hasar Oluşması Riski

- 25 kilo veya 55 lb'den daha ağır olan TV'leri kaldırmak ve taşımak için iki kişi gereklidir.
- TV'yi stand üzerine monte ediyorsanız sadece birlikte verilen standı kullanın. Standı TV'ye sıkıca sabitleyin.
- TV'yi, TV'nin ve standın ağırlığını taşıyabilecek güçte düz ve yatay bir yüzey üzerine yerleştirin.
- Duvara monte ederken, duvar montaj tertibatının TV setinin ağırlığını güvenli bir şekilde taşıyabileceğinden emin olun. TP Vision kaza, yaralanma veya hasara

neden olacak şekilde yapılan uygunsuz duvar montajlarıyla ilgili hiçbir sorumluluğu kabul etmemektedir.

- Bu ürünün bazı parçaları camdan üretilmiştir. Yaralanma ve hasara karşı dikkatli taşıyın.

#### TV'nin zarar görme riski!

TV'yi prize bağlamadan önce, gerilim değerinin TV'nin arka kısmında belirtilen değerle aynı olduğundan emin olun. Gerilim değerleri birbirinden farklıysa TV'yi kesinlikle prize bağlamayın.

#### Dengesizlik Tehlikeleri

Televizyon seti düşerek ciddi yaralanmalara veya ölüme neden olabilir. Özellikle çocuklarda görülen pek çok yaralanmanın, aşağıdakiler gibi basit önlemler alınarak önüne geçilebilir:

- Televizyon setinin, destekleyici mobilyanın kenarından çıkıntı yapmadığından HER ZAMAN emin olun.
- DAİMA televizyon seti üreticisi tarafından önerilen dolapları, standları veya montaj yöntemlerini kullanın.
- DAİMA televizyon setini güvenli bir şekilde destekleyebilen mobilyalar kullanın.
- Çocuklara DAİMA mobilyaların üzerine çıkıp Televizyon setine veya kumandalarına ulaşmaya çalışmanın tehlikelerinden bahsedin.
- DAİMA televizyonunuza bağlı kabloları doğru yerleştirerek kabloları takılıp düşme veya kabloları çekme ihtimalini ortadan kaldırın.
- Televizyon setini ASLA dengesiz bir yere koymayın.
- Televizyon setini, hem mobilyaları hem de televizyon setini uygun bir desteğe sabitlemeden ASLA uzun mobilyaların (örneğin dolaplar veya kitaplıklar) üzerine koymayın.
- Televizyon setini ASLA televizyon setiyle destek mobilyasının arasına koyulan bir bez veya diğer malzemelerin üzerine yerleştirmeyin.
- Oyuncak ve uzaktan kumanda gibi çocukların tırmanarak erişmek isteyebileceği nesnelere ASLA televizyonun veya televizyonun bulunduğu mobilyaların üzerine yerleştirmeyin.

Mevcut televizyon seti yeri değiştirilerek kullanılacaksa yukarıdakilerle aynı hususlar geçerlidir.

#### Pillere İlişkin Riskler

- Pili yutmayın. Kimyasal yanık tehlikesi vardır.
- Uzaktan kumandada düğme pil bulunabilir. Bu düğme pil yutulursa 2 saat içinde ciddi iç yanıklara sebep olabilir ve ölüme yol açabilir.
- Yeni ve kullanılmış pilleri çocuklarınızdan uzak tutun.
- Pil bölmesi emniyetli bir şekilde kapanmıyorsa ürünü kullanmayı bırakın ve çocuklarınızdan uzak tutun.
- Pillerin yutulduğunu ya da vücuda girdiğini düşünüyorsanız derhal tıbbi yardım alın.

- Yanlış tipte bir pil takılması durumunda patlama ya da yangın riski vardır.
- Bir pilin yanlış tipte bir pille değiştirilmesi sigortayı devreden çıkarabilir (ör. bazı lityum pil tipleri takılırsa).
- Pilin ateşe veya sıcak fırına atılarak, mekanik olarak ezilerek ya da kesilerek bertaraf edilmesi patlamaya neden olabilir.
- Pilin aşırı yüksek sıcaklıktaki bir ortamda bırakılması patlamaya ya da yanabilir sıvı veya gaz sızıntısına neden olabilir.
- Pilin aşırı düşük hava basıncına maruz bırakılması patlamaya ya da yanabilir sıvı veya gaz sızıntısına neden olabilir.

## Aşırı Isınma Riski

TV'yi hiçbir zaman etrafında yeterli boşluk olmayan bir alana kurmayın. Havalandırma için TV'nin çevresinde her zaman en az 20 cm veya 8 inç boş alan bırakın. Perdelerin veya başka eşyaların TV'nin havalandırma deliklerini kapatmasına engel olun.

## Şimşekli Fırtınalar

Şimşekli fırtınalar öncesinde TV'nin güç ve anten bağlantılarını kesin. Şimşekli fırtınalar sırasında TV'ye, güç kablosuna veya anten kablosuna asla dokunmayın.

## İşitme Duyusunun Zarar Görmesi Riski

Yüksek ses seviyelerinde veya uzun süre boyunca kulaklık kullanmaktan kaçının.

## Düşük Sıcaklıklar

TV'nin nakliyesi, 5°C'den düşük sıcaklıklarda yapılmışsa TV'nin ambalajını açın ve TV'yi prize takmadan önce TV'nin ortam sıcaklığına ulaşmasını bekleyin.

## Nem oranı

Nadir durumlarda, sıcaklık ve neme bağlı olarak TV ön camının içerisinde küçük yoğunlaşmalar oluşabilir (bazı modellerde). Bunu önlemek için TV'yi doğrudan güneş ışığına, ısıya veya neme maruz bırakmayın. Yoğunlaşma oluşursa TV birkaç saatliğine çalıştırıldığı zaman kendiliğinden kaybolacaktır. Rutubet yoğunlaşması TV'ye zarar vermez ya da arızaya yol açmaz.

15.2

## Ekran Bakımı

- Ekrana herhangi bir nesne ile dokunulmamasını, ekranın itilmemesini, sürtülmemesini ve çizilmemesini sağlayın.
- Temizlik öncesinde TV'nin fişini çıkarın.
- TV'yi ve kasasını yumuşak ve nemli bir bezle silin. TV'yi temizlemek için kesinlikle alkol, kimyasal maddeler veya ev temizlik ürünleri kullanmayın.
- Şekil bozukluğu oluşmasını veya renk solmasını engellemek için su damlacıklarını olabildiğince çabuk silin.
- Sabit görüntülerden mümkün olduğunca kaçının. Sabit görüntüler, ekranda uzun süre kalan görüntülerdir. Sabit görüntüler arasında ekran menüleri, siyah çubuklar, saat ekranları vb. bulunmaktadır. Hareketsiz görüntüler kullanmak zorundaysanız ekranın zarar görmesini önlemek için ekran kontrastını ve parlaklığını azaltın.

15.3

## Kullanım Koşulları

2022 © TP Vision Europe B.V. Tüm hakları saklıdır.

Bu ürün, ürünün üreticisi olan ve burada TP Vision olarak anılacak olan TP Vision Europe B.V. veya bağlı şirketlerinden biri tarafından pazara sunulmuştur. Bu kitapçıkla birlikte ambalajlanan TV'nin garantörü TP Vision'dır. Philips ve Philips Kalkan Amblemi, Koninklijke Philips N.V. şirketinin tescilli ticari markalarıdır.

Teknik özellikler önceden bildirilmeksizin değiştirilebilir. Ticari markalar, Koninklijke Philips Electronics N.V şirketine veya ilgili hak sahiplerine aittir. TP Vision, daha önce yapılan sevkiyatlarda ayarlama yapma yükümlülüğü olmaksızın ürünleri herhangi bir zamanda değiştirme hakkını saklı tutar.

TV ile ambalajlanan yazılı içeriğin ve TV'nin belleğinde bulunan ya da [www.philips.com/TVsupport](http://www.philips.com/TVsupport) adresindeki Philips web sitesinden indirilen kılavuzun sistemin kullanım amacı için yeterli olduğu düşünülmektedir.

Bu kılavuzda bulunan içeriğin sistemin kullanım amacı için yeterli olduğu düşünülmektedir. Ürün, bağımsız modülleri veya prosedürleri burada belirtilenler dışındaki amaçlar için kullanılacaksa geçerlilik ve uygunluk onayı alınmalıdır. TP Vision, içeriğin herhangi bir ABD patentini ihlal etmediğini garanti eder. Açık veya zımnî başka hiçbir garanti verilmez. TP Vision bu belgenin içeriğindeki hatalar veya bu belgenin içeriğinden kaynaklanan sorunlar için sorumlu tutulamaz. Philips'e bildirilen hatalar mümkün olan en kısa sürede düzeltilecek ve Philips destek web sitesinde yayınlanacaktır.

Garanti şartları: Yaralanma riski, TV'de hasar oluşması veya garantinin geçersiz olduğu durumlar!  
TV'nizi kendiniz tamir etmeyi kesinlikle denemeyin.  
TV'yi ve aksesuarları yalnızca üreticinin amaçladığı şekilde kullanın. TV'nin arka tarafına basılı olan uyarı işareti, elektrik çarpması riskini belirtir. TV'nin kapağını asla açmayın. Servis veya onarım hizmeti almak için her zaman Philips TV Müşteri Destek Merkezi ile irtibata geçin. Telefon numarası TV ile birlikte verilen basılı belgelerde bulunmaktadır. Alternatif olarak [www.philips.com/TVsupport](http://www.philips.com/TVsupport) adresindeki web sitemize başvurun ve gerekirse ülkenizi seçin. Bu kılavuzda açık olarak yasaklanan kullanımlar ya da bu kılavuzda önerilmeyen veya izin verilmeyen değişiklikler veya montaj prosedürleri garantiyi geçersiz kılar.

#### Piksel özellikleri

Bu TV ürünü çok sayıda renkli piksele sahiptir. %99,999 oranında veya daha fazla etkin piksele sahip olsa da ekranda sürekli olarak siyah noktalar veya parlak ışık noktaları (kırmızı, yeşil veya mavi) görünebilir. Bu, ekranın yapısal özelliğinden kaynaklanır (ortak endüstri standartları dahilinde) ve bir arıza değildir.

#### CE uyumluluğu

TP Vision Europe B.V. bu televizyonun, 2014/53/EU (RED), 2009/125/EC (Eco Design) ve 2011/65/EC (RoHS) Direktiflerinin temel gereksinimlerini karşıladığını ve diğer ilgili hükümleriyle uyumlu olduğunu beyan eder.

#### EMF uyumluluğu

TP Vision tüketiciler için her elektronik cihaz gibi genel olarak elektromanyetik sinyal verme ve alma özelliğine sahip olan birçok ürün üretmekte ve satmaktadır. TP Vision'ın önde gelen iş ilkelerinden biri, ürünlerimiz için tüm gerekli sağlık ve güvenlik önlemlerini almak, tüm geçerli yasal şartlara uyum sağlamak ve ürünlerin üretildiği tarihte geçerli olan Elektro Manyetik Alan (EMF) standartlarına bağlı kalmaktır.

TP Vision, sağlık üzerinde olumsuz etkileri olmayan ürünler geliştirmeyi, üretmeyi ve pazarlamayı hedefler. TP Vision, amaçlanan kullanım için doğru şekilde çalıştırıldıkları süre boyunca ürünlerinin kullanımının bugünkü bilimsel kanıtlara göre güvenli olduğunu onaylar. TP Vision, uluslararası EMF ve güvenlik standartlarının geliştirilmesinde etkin rol oynamakta ve bu sayede standartlaştırma gelişmelerini ürünlerine erkenden entegre edebilmektedir.

## Telif hakları

### 16.1

#### HDMI

HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface ve HDMI Logosu HDMI Licensing Administrator, Inc. şirketinin ticari markası veya tescilli ticari markasıdır.



### 16.2

#### Gelişmiş HEVC

patentlist.accessadvance.com adresinde listelenen HEVC patentlerinin bir veya daha fazla talebi kapsamındadır. Gelişmiş HEVC kod çözme ile geleceğe hazır.



### 16.3

#### Dolby Audio

Dolby Laboratories lisansı altında üretilmiştir. Dolby, Dolby Audio ve çift D simgesi, Dolby Laboratories Licensing Corporation'ın kayıtlı ticari markalarıdır.



#### DTS 2.0 + Digital Out ™

DTS patentleri için bkz. <http://patents.dts.com>. DTS Licensing Limited tarafından verilen lisans kapsamında üretilmiştir. DTS, Sembol, DTS ve Sembol birlikte, DTS 2.0+Digital Out ve DTS 2.0+Digital Out logosu; DTS, Inc. şirketinin ABD'deki ve/veya diğer ülkelerdeki ticari markaları veya tescilli ticari markalarıdır. © DTS, Inc. TÜM HAKLARI SAKLIDIR.



### 16.5

#### Diğer Ticari Markalar

Diğer tüm tescilli veya tescilsiz ticari markalar ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

# Açık Kaynak

17.1

## Açık Kaynaklı Yazılım

Bu televizyonda açık kaynaklı yazılım bulunmaktadır. TP Vision Europe B.V., ilgili lisanslar uyarınca bir teklifte bulunulan bu üründe kullanılan telif hakkı korumalı açık kaynaklı yazılım paketlerine ait kaynak kodunun eksiksiz bir kopyasını, istek üzerine sunmayı teklif etmektedir.

Bu teklif, elinde bu bilgi bulunan herkes için ürünün satın alınma tarihinden itibaren üç yıl süreyle geçerlidir.

Kaynak kodunu almak için lütfen şu adresle İngilizce dilinde iletişime geçin. . .

[open.source@tpv-tech.com](mailto:open.source@tpv-tech.com)

17.2

## Açık Kaynaklı Lisans

### Açık Kaynak Lisansı Hakkında

Açık kaynak lisansı kapsamında bulunan TP Vision Netherlands B.V. TV yazılımı bölümlerinin kaynak kodu için README.

Bu belgede, GNU Genel Kamu Lisansı (GPL) veya GNU Kısıtlı Genel Kamu Lisansı (LGPL) veya başka bir açık kaynak lisansı kapsamında bulunan, TP Vision Netherlands B.V. TV'de kullanılan açık kaynak kodunun dağıtımını açıklanmaktadır. Bu yazılım kopyalarının elde edilmesine yönelik talimatlar Kullanım Talimatları'nda bulunmaktadır.

TP Vision Netherlands B.V., BU YAZILIM HAKKINDA, SATILABİLİRLİĞİYLE VEYA BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUĞUYLA İLGİLİ GARANTİLER DE DAHİL OLMAK ÜZERE HİÇBİR AÇIK YA DA ZİMNİ GARANTİDE BULUNMAZ. TP Vision Netherlands B.V., bu yazılım için hiçbir destek sunmamaktadır. Yukarıda belirtilen bilgiler, satın aldığınız herhangi bir TP Vision Netherlands B.V. ürünüyle ilgili garantilerinizi veya yasal haklarınızı etkilemez. Yalnızca kullanımınıza sunulan bu kaynak kodu için geçerlidir.

### Açık Kaynak

#### uboot (201106)

U-Boot, a boot loader for Embedded boards based on PowerPC, ARM, MIPS and several other processors, which can be installed in a boot ROM and used to initialize and test the hardware or to

download and run application code.

Source: <http://www.denx.de/wiki/U-Boot>

#### vmlinux (3.1.10)

linux kernel

Source:

<http://git.kernel.org/cgiit/linux/kernel/git/stable/linux-stable.git>

#### busybox (v1.23.2)

BusyBox is a multi-call binary that combines many common Unix utilities into a single executable. Most people will create a link to busybox for each function they wish to use and BusyBox will act like whatever it was invoked as.

Source: <http://www.busybox.net/>

#### dlmalloc (2.8.4)

A Memory Allocator

Source:

<http://g.oswego.edu/dl/html/malloc.html>  
<ftp://gee.cs.oswego.edu/pub/misc/>

#### iniparser (3.0)

stand-alone ini parser library in ANSI C

Source: <http://ndevilla.free.fr/iniparser/>

#### jpeg (6b.)

Libjpeg is a widely used C library for reading and writing JPEG image files.

Source: <http://www.ijg.org>

#### png (1.2.32)

libpng is the official PNG reference library. It supports almost all PNG features.

Source:

<http://www.libpng.org/pub/png/src/libpng-LICENSE.txt>  
<http://www.libpng.org/pub/png/>

---

### freetype (2.5.3)

FreeType is a freely available software library to render fonts.

Source: <http://www.freetype.org/license.html>

---

### libc (2.16)

The GNU C Library is used as the C library in the GNU systems and most systems with the Linux kernel.

Source: <http://www.gnu.org/software/libc/>

---

### cares (1.7.3)

c-ares is a C library for asynchronous DNS requests (including name resolves).

Source: <https://c-ares.haxx.se/>

---

### curl (7.21.3)

curl is used in command lines or scripts to transfer data. It is also used in cars, television sets, routers, printers, audio equipment, mobile phones, tablets, settop boxes, media players and is the internet transfer backbone for thousands of software applications affecting billions of humans daily.

Source: <https://curl.haxx.se/>

---

### iconv (1.13.1)

Other programs internally store strings in Unicode, to facilitate internal processing, and need to convert between internal string representation (Unicode) and external string representation (a traditional encoding) when they are doing I/O. GNU libiconv is a conversion library for both kinds of applications.

Source: <http://www.gnu.org/software/libiconv/>

---

### Xml2 (2.7.7)

Libxml2 is the XML C parser and toolkit developed for the Gnome project (but usable outside of the Gnome platform), it is free software available under the MIT License.

Source: <http://xmlsoft.org/>

---

### neon (0.30.1)

neon is an HTTP and WebDAV client library, with a C interface.

Source: <http://www.webdav.org/neon/>

---

---

### openssl-0.9.8 (1.0.0)

OpenSSL is a robust, commercial-grade, and full-featured toolkit for the Transport Layer Security (TLS) and Secure Sockets Layer (SSL) protocols.

Source: <http://www.openssl.org/source/license.html>

---

### sqlite (3.7.11)

SQLite is a self-contained, high-reliability, embedded, full-featured, public-domain, SQL database engine.

Source: <https://www.sqlite.org/>

---

### zlib (1.2.8)

interface of the 'zlib' general purpose compression library.

Source: [http://www.zlib.net/zlib\\_license.html](http://www.zlib.net/zlib_license.html)

---

### cairo (1.10.2)

Cairo is a 2D graphics library with support for multiple output devices.

Source: <https://cairographics.org/download/>

---

### libnl (3.2.24)

The libnl suite is a collection of libraries providing APIs to netlink protocol based Linux kernel interfaces.

Source: <https://github.com/tgraf/libnl>

---

### alsa (1.0.23)

The Advanced Linux Sound Architecture (ALSA) provides audio and MIDI functionality to the Linux operating system.

Source: [https://www.alsa-project.org/main/index.php/Main\\_Page](https://www.alsa-project.org/main/index.php/Main_Page)

---

### fontconfig (2.7.1)

Fontconfig is a library for configuring and customizing font access.

Source: <https://www.freedesktop.org/wiki/Software/fontconfig/>

---

---

#### icu (4.2.1)

ICU is a mature, widely used set of C/C++ and Java libraries providing Unicode and Globalization support for software applications.

Source: <http://site.icu-project.org/home>

---

#### pixman (0.19.6)

Pixman is a low-level software library for pixel manipulation, providing features such as image compositing and trapezoid rasterization.

Source: <http://www.pixman.org/>

---

#### pango (1.28.1)

Pango is a library for laying out and rendering of text, with an emphasis on internationalization.

Source: <https://www.pango.org/>

---

#### glib (2.24.2)

GLib provides the core application building blocks for libraries and applications written in C.

Source: <https://directory.fsf.org/wiki/Glib>

---

#### DFB (1.4.2)

DirectFB is a thin library that provides hardware graphics acceleration, input device handling and abstraction, integrated windowing system with support for translucent windows and multiple display layers, not only on top of the Linux Framebuffer Device. It is a complete hardware abstraction layer with software fallbacks for every graphics operation that is not supported by the underlying hardware. DirectFB adds graphical power to embedded systems and sets a new standard for graphics under Linux.

Source: <http://directfb.org/>



# Dizin

<b>A</b>			
Açma	12		
Altyazı Dili	46		
Ana Menü	41		
Anten Bağlantısı	13		
<b>Ç</b>			
Çevrimiçi Kullanım Kılavuzu	3		
Çocuk Kilidi	47		
<b>B</b>			
Bas	43		
Bekleme Modu	12		
Bilgisayar Bağlantısı	19		
Bilgisayar Görüntü Ayarı	42		
<b>C</b>			
CAM Operatör Profili	45		
CAM PIN	47		
CI Kartı	20		
Cihaz Bağlama	13		
Cihazı Yeniden Adlandır	24		
<b>D</b>			
Delta Ses Düzeyi	44		
Dijital Çıkış Dengesi	44		
Dijital Çıkış Formatı	44		
Dijital Çıkış Gecikmesi	44		
Dijital Çıkış Seviyesi Ayarı	44		
Dijital Ses Çıkışı	17		
Dil Ayarları	46		
Dinamik Kontrast	42		
Duvara Montaj	9		
<b>E</b>			
EasyLink	16		
Enerji Tasarrufu	45		
Evrensel Erişim	47		
<b>F</b>			
Favori Kanallar	31		
<b>G</b>			
Gama	43		
Görüntü Formatı	43		
Görüntü Kontrast Modu	42		
Görüntü Tarzı	41		
Görüntü Temizleme	43		
Görüntü, Keskinlik	42		
Görüntü, Kontrast	42		
Görüntü, Renk	42		
Güç Kablosu	12		
Gürültü Azaltma	43		
Güvenlik ve Bakım	58		
Gelişmiş Görüntü Ayarları	42		
Gelişmiş Görüntü Kontrast Ayarları	42		
<b>H</b>			
HDMI - CEC Bağlantısı	16		
HDMI - DVI Bağlantısı	16		
HDMI ARC	17		
HDMI Bağlantısı	14		
Hoparlörler veya Kulaklıklar	47		
Hızlı Ayarlar Menüsü	41		
<b>K</b>			
Kanal Arama	31		
Kanal Kurma	25		
Kanal, Kanal Filtresi	31		
Kanal, Kanalı Yeniden Adlandır	30		
Kanallar	25		
Kanalları Yeniden Sıralama	32		
Kanalı Kur - Anten	25		
Kanalı Kur - Kablo	25		
Kanalı Kur - Uydu	27		
Karışık Ses	47		
Kaynak Listesi	24		
Keskinlik	42		
Kişi Bilgileri	3		
Kontrast	42		
Kulaklık Bağlantısı	18		
Kulaklık Ses Seviyesi	44		
Kullanım Kılavuzu	3		
Kullanım Sonu	50		
<b>M</b>			
Müşteri Desteği	3		
Menü Dili	46		
Metin	32		
Metin Dili	46		
MPEG Parazit Azaltma	43		
<b>O</b>			
Onarım	3		
Optik	17		
Otomatik Saat Modu	46		
Otomatik Ses Seviyesi Ayarı	44		
<b>P</b>			
Philips Desteği	3		
Piller	6		
PIN Kodunu Ayarlama	47		
PIN Kodunu Değiştirme	47		
Problemler	55		
<b>R</b>			
Renk	42		
Renk Ayarları	42		
Renk Geliştirme	42		
Renk Sıcaklığı	42		
<b>S</b>			
Saat	46		
Saat Ayarları	46		
Ses Ayarları	43		
Ses Dili	46		
Ses Efektleri	47		
Ses Tarzı	43		
Sesli Açıklama	47		
Sorun giderme	55		
Super Resolution	43		
Surround Ses	44		
<b>T</b>			
Tarih	46		
Teletext	32		

TV Ayarlarını Sıfırla	46
TV yerleřtirme	9
TV'yi kaydettirin	3
TV'yi tanımlayın	3

## U

USB Flash Sürücü	21
USB Sabit Sürücü	21
USB Sabit Sürücü, Format	45
Uydu ekle	27
Uydu Kanal Listesi	28
Uydu Kanallarını Güncelle	27
Uydu Kanallarını Yeniden Kur	27
Uyduyu kaldır	27
Uyku Zamanlayıcısı	46
Uzaktan Kumanda	6
Uzaktan Kumanda ve Piller	6

## V

VGA Bağlantısı	19
Video Kontrastı	43
Videolar, Fotoğraflar ve Müzik	39

## Y

Yardım Menüsü	3
Yardımcı Programlar Menüsü	41
Yaz Saati Programı	46
Yazılım Sürümü	5
Yazılımı Güncelle	5
Yazılımı Güncelle - OAD	5
Yazılımı Güncelle - Yerel Güncellemeler	5

## Z

Zaman Dilimi	46
--------------	----

## İ

İzleme Mesafesi	9
İşitme Engelliler	47



All registered and unregistered trademarks are property of their respective owners.  
Specifications are subject to change without notice.  
Philips and the Philips' shield emblem are trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used under license from Koninklijke Philips N.V.  
This product has been manufactured by and is sold under the responsibility of TP Vision Europe B.V., and TP Vision Europe B.V. is the warrantor in relation to this product.  
2022©TP Vision Europe B.V. All rights reserved.

[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)