




Philips
TV profesional

MediaSuite de 55"
cu Android™

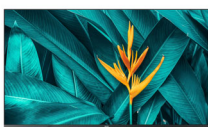

55HFL5214U

Conectivitate mai inteligentă

cu Chromecast încorporat și Netflix

Conceput pentru o lume în ritm rapid, MediaSuite dispune de conectivitate avansată și setări de configurare versatile. Chromecast încorporat oferă streaming rapid și ușor, în timp ce Android™ și Magazinul Google Play dezvăluie posibilități infinite.

Gata pentru orice

- Afișaj digital pentru ceas în modul oprit
- Actualizările Android asigură cea mai recentă funcționalitate
- Chromecast™ încorporat pentru partajare ușoară a conținutului
- Interfață personalizabilă cu utilizatorul pentru sigle și culori personalizate
- Google Assistant™ permite un control mai rapid și mai inteligent
- Acces la Magazinul Google Play pentru aplicații și conținut media
- Netflix integrat cu buton dedicat pe telecomandă

Creat pentru mai mult

- Creează experiențe personalizate cu CMND & Check-in
- Instalează și gestionează aplicații de la distanță cu AppControl
- Clonare inițială instantanee pentru instalare mai rapidă
- Operează, monitorizează și întreține cu CMND & Control

PHILIPS

Repere

Dotat cu Android

Afișajele profesionale Philips cu sistem de operare Android sunt rapide, versatile și permit o navigare ușoară. Afișajele sunt optimizate pentru aplicații Android native, dar poți totodată să instalezi aplicații web direct pe afișaj. Cu actualizările automate, aplicațiile rămân la zi.

Chromecast încorporat

Permite proiectarea wireless instantanee, securizată a filmelor, a prezentărilor și altor tipuri de conținut de pe dispozitive inteligente (telefoane mobile, laptopuri, tablete), la rezoluție de până la 4K. Chromecast este rentabil, nu necesită hardware suplimentar și este securizat pentru utilizare profesională. Utilizatorii ating pictograma Chromecast de pe dispozitivul lor inteligent pentru a începe să transmită conținut din mii de aplicații compatibile cu Cast, dispozitivul lor inteligent devenind astfel telecomandă.

Acces la Magazinul Google Play

Accesul deplin la întregul Magazin Google Play facilitează adăugarea de aplicații, jocuri, muzică, filme și multe altele pe afișajul profesional Philips. Noi instrumente de afaceri și opțiuni suplimentare de divertisment sunt adăugate zilnic în catalog, asigurându-ți acces permanent la cele mai recente tendințe globale.

Interfață personalizabilă cu utilizatorul

Philips MediaSuite dispune de o interfață cu utilizatorul (UI) clară și ușor de navigat, pe care o poți personaliza cu propria marcă. Adaugă-ți cu ușurință sigla și culorile la bara de căutare pentru a-ți crește prezența mărcii.

Controlul aplicațiilor

Preia controlul deplin, centralizat asupra aplicațiilor instalate pe afișajele profesionale Philips. AppControl îți permite să instalezi, să ștergi și să gestionezi aplicații pe afișajele selectate sau în întreaga rețea, astfel încât să poți oferi experiențe personalizate oaspeților și clienților, indiferent de numărul de afișaje pe care le gestionezi.

CMND & Control

Operează-ți rețeaua de afișaje printr-o conexiune locală (LAN sau RF). CMND & Control îți permite să efectuezi funcții esențiale, precum actualizarea software-ului și setărilor sau monitorizarea stării afișajelor. Indiferent dacă te ocupi de un singur televizor sau de mai multe, CMND & Control îți permite să le gestionezi cu ușurință.

CMND & Check-in

Fă oaspeții să se simtă bine. CMND & Check-in îți permite să folosești informații individuale – cum ar fi numele și limba vorbită – pentru a crea o experiență personalizată. Indiferent dacă adaugi note speciale pentru oaspeții

hotelului, optimizezi procesul de facturare sau oferi pachete pentru mai multe canale.

Netflix integrat

Cu accesul integrat la Netflix, vizionarea celor mai recente filme și seriale din contul tău este mai ușoară, mai rapidă și mai comodă. Nu este nevoie de niciun player extern sau de televiziune prin satelit, ceea ce menține costurile de funcționare reduse și instalările ordonate, oferind în același timp un aspect modern spațiului tău. Un buton Netflix dedicat de pe telecomandă oferă acces instantaneu pentru utilizare eficientă. Se aplică termenii și condițiile pentru activarea Netflix.

Google Assistant™

Controlul vocal și răspunsurile mai rapide sunt posibile cu telecomanda opțională compatibilă cu Google Assistant™ (22AV2025B/00). Deschide YouTube. Dă volumul mai tare. Redă melodiile preferate și obține într-o clipă toate informațiile de care ai nevoie, cum ar fi prognoza meteo, sugestii de activități și chiar traduceri vorbite. Cu Google Assistant™, posibilitățile sunt nelimitate.

Afișaj digital pentru ceas

Afișaj digital pentru ceas în modul oprit

Clonare inițială instantanee

Clonare inițială instantanee pentru instalare mai rapidă

Specificații

Imagine/Ecran

- Dimensiune diagonală ecran (inchi): 55 inch
- Dimensiune diagonală ecran (metric): 139 cm
- Afișaj: LED 4K Ultra HD
- Rezoluție panou: 3840x2160p
- Luminozitate: 350 cd/m²
- Raport de contrast (nominal): 1200:1

Rezoluție de afișare acceptată

- HDMI: Până la 3840 x 2160p la 60 Hz
- Tuner: Altele: până la 1920 x 1080p la 60 Hz, T2

- HEVC: până la 3840 x 2160 la 60 Hz
- USB, LAN: HEVC: până la 3840 x 2160 la 60 Hz, Altele: până la 1920 x 1080p la 60 Hz

Tuner/Recepție/Transmisie


- TV digital: DVB-T/T2/C, HEVC UHD (până la 2160p60)
- TV analogic: PAL
- Redare IP: Multicast, Unicast, HLS, Canale OTT App

Android TV

- OS: Android TV™ 9 (Pie)
- Aplicații preinstalate: Netflix*, YouTube, Magazin Google Play*, Google Play Movies, Jocuri Google Play, YouTube Music
- Dimensiune memorie (Flash): 16 GB*

Caracteristici pentru industria hotelieră

- Mod Hotel: Control setări de pornire, Limitarea volumului, Blocare meniu de instalare, Blocare meniu, Blocare joystick, Mod închisoare
- Control energie: Mod de pornire rapidă, Pornire

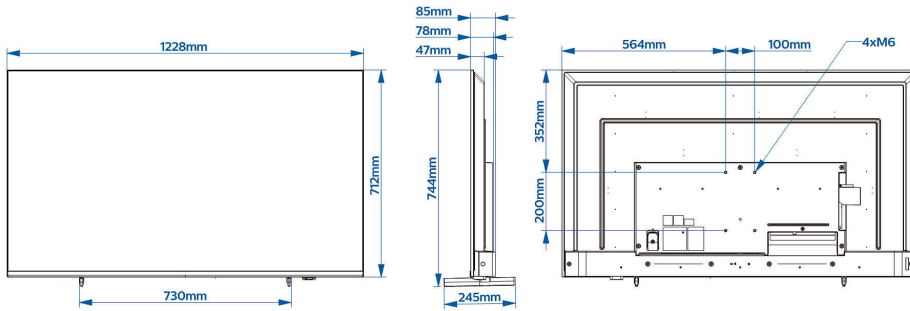

Specificații

- automata, Oprire automată
- Marca ta: Ecran de întâmpinare personalizabil, Aplicație de întâmpinare personalizabilă, Nume locație (Geonames ID), CMND&Create, Tablou de bord personalizat (HTML&APK)
- CMND&Control: Editor de canale off-line, Editor de setări off-line, Gestionare de la distanță prin IP/RF, Gestionare grup TV, Actualizări locale prin USB, Clonare inițială instantanee
- Control: Controlul aplicațiilor, Control Android TV JEDI nativ, JSON API pentru control TV - JAPIT, Serial Xpress Protocol, Crestron Connected, Joystick
- DRM interactiv: VSecure, Playready Smooth Streaming
- Generare profit: MyChoice
- Telecomandă: Detectare a descărcării bateriei, Blocare ușă baterie telecomandă, Buton ceas fosforescent
- CMND&Check-In: Nume oaspete, Limbă oaspete, Mesaje, Facturare pe televizor, Express Checkout
- Împărtășirea: Chromecast Ultra încorporat, Partajare securizată, Partajare gestionată în rețea
- Confort: Asistent Google*, Conectare la contul Google, Prognoză meteo, >40 idiomă de menu suportados, Ceas în modul OPRIT, Theme TV, Alarmă de trezire, Temporizator de oprire

Caracteristici pentru domeniul medical

- Control: Telecomandă multifuncțională, Compatibil cu sistemul de apelare infirmiere
- Confort: TalkBack, Difuzor principal independent mut
- Siguranță: Izolație dublă clasa II, Ignifug

Multimedia

- Redare video acceptată: Formate: H.264/MPEG4 AVC, MPEG1, MPEG2, MPEG4, WMV9/VC1, HEVC, Container: AVI, MKV, VP9
- Formate de melodii acceptate: MP3, AAC, WAV, WMA (v2 până la v9.2), WMA-PRO (v9 și v10)
- Formate de subtitrări acceptate: SRT, SMI, TXT
- Formate de imagine acceptate: JPG, PNG, BMP, GIF

Audio

- Putere de ieșire a sunetului: 20 (2x10) W
- Boxe pentru baie: 1,5 W Mono 8 Ohm
- Boxe: 2.0, În partea inferioară
- Caracteristici audio: DTS-HD, Compatibil cu Dolby Atmos, Dolby MS12D, AC-4, DTS Studio Sound

Alimentare

- Sursă de alimentare rețea: 220-240 V c.a.; 50-60 Hz
- Temperatură ambient: între 0 °C și 40 °C
- Consum în standby: <0,3 W
- Clasă de etichetare energetică: F

- Etichetă energetică UE: 75 W
- Funcții economisire energie: Mod Eco, Cronometru oprire automată, Senzor de lumină
- Număr de înregistrare EPREL: 936014

Accesorii

- Include: Telecomandă 22AV2005B/00, 2 baterii AAA, Cablu de alimentare, Certificat de garanție, Broșură cu date juridice și pentru siguranță, Suport Edge
- Opțional: Telecomandă cu funcție vocală 22AV2025B/00, Telecomandă RC 22AV1601B/12 simplă, Telecomandă cu asistență medicală 22AV1604B/12, Ceas extern 22AV1860A/12, Modem cu cablu DOCSIS 22AV1970A, Configurare RC 22AV9574A/12

Conectivitate wireless

- LAN wireless: 802.11 ac, Wifi-Direct

Parte inferioară de conectivitate

- Antenă: IEC-75
- HDMI2: HDMI 2.0 cu HDCP 2.2
- Ethernet (LAN): RJ-45
- HDMI3: HDMI 2.0 cu HDCP 2.2
- USB2: USB 2.0
- Control extern: RJ-48
- Boxe pentru baie: Mini-Jack
- Alimentare externă: 12 V, maxim 1,5 A

Conectivitate lateral

- Slot standard de interfață: CI+ 1.3.2
- HDMI1: HDMI 2.0 cu HDCP 2.2
- Ieșire căști: Mini-Jack
- USB1: USB 3.0

Caract. de conectivitate superioare

- RJ48: IR-Intrare/Ieșire, Interfață serială Xpress
- EasyLink HDMI CEC: Redare la o singură atingere, Sistem în standby, Trecere prin telecomandă, control sistem audio
- HDMI: ARC (toate porturile), Selectare automată a intrării

Design

- Culoare: Negru

Dimensiuni

- Lățime aparat: 1228 mm
- Înălțime aparat: 712 mm
- Adâncime aparat: 78/85 mm
- Greutate produs: 13,1 kg
- Lățime aparat (cu suport): 1228 mm
- Înălțime aparat (cu suport): 743 mm
- Adâncime aparat (cu suport): 245 mm
- Greutate produs (+ suport): 13,3 kg
- Compatibil cu suport de perete: M6, 100 x 200 mm



Data apariției 2024-03-19

Versiune: 2.0.1

EAN: 87 18863 03068 4

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Toate drepturile rezervate.

Specificațiile pot fi modificate fără preaviz. Mărcile comerciale sunt proprietatea Koninklijke Philips N.V. sau a deținătorilor lor legali.

www.philips.com

- * Netflix: se aplică termeni și condiții specifice care trebuie acceptate și aplicate pentru a activa aplicația.
- * Disponibilitatea Asistentului Google depinde de setările țării și limbii. Pentru a utiliza Asistentul Google, trebuie utilizată o telecomandă opțională cu funcție vocală.
- * Google Cast necesită acces la serverele Google.
- * Funcțiile sunt disponibile în funcție de metoda de implementare aleasă de către integrator.
- * Philips nu garantează disponibilitatea sau continuitatea funcționării corecte a aplicațiilor.
- * Memoria liberă efectivă poate fi de dimensiuni mai reduse datorită preconfigurării dispozitivului
- * Consum tipic de energie în modul pornit, măsurat conform IEC62087 Ed 2. Consumul real de energie variază în funcție de modul în care este utilizat televizorul.
- * Acest televizor conține plumb în anumite piese sau componente acolo unde nu există alternative tehnologice, în conformitate cu clauzele de exceptare ale directivei RoHS.
- * Android, Google Play și Chromecast sunt mărci comerciale ale Google LLC