



Philips
Profesionálny televízor

EasySuite
Full HD 1080p



50HFL3014

Majte veci pod kontrolou

Používa nástroj CMND

Tento samostatný profesionálny televízor za prijateľnú cenu vám ukáže viac. Vďaka intuitívnemu riešeniu CMND môžete ľahko aktivovať a riadiť pripojené displeje. Využité výhody vyplývajúce z jednoduchej a rýchlej inštalácie a jednoducho programovateľnej uvítacej stránky na obrazovke.

Jednoduché nastavenie. POKROČILÝ výkon

- CMND & Control: údržba vašich televízorov bez námahy
- Kompatibilné so službou MyChoice. Zabudované riešenie sledovania plateného obsahu
- Zviditeľnite sa. Označte používateľské rozhranie televízora svojim logom
- Okamžité úvodné USB klonovanie. Rýchla konfigurácia televízorov Pro
- Zmiešaná kanálová mapa na kombinovanie analógových a digitálnych kanálov
- Automatické prehrávanie cez USB. Hudba, filmy a ďalšie

Cenovo výhodné riešenie

- 3-ročná záruka s možnosťou predĺženia na 5 rokov
- Podpora zákazníkov vo viacerých jazykoch

Udržateľné a bezpečné

- Nízka spotreba energie

PHILIPS

Hlavné prvky

CMND & Control

Systém CMND & Control vám umožňuje inštaláciu a nastavovanie televízorov na diaľku, z jedného miesta bez toho, aby ste museli navštíviť niektorú izbu. Aktualizujte a spravujte všetky svoje obrazovky s minimálnou námahou bez toho, aby ste museli rušiť svojich hostí.

Zabudované riešenie sledovania plateného obsahu

Ponúkajte sledovanie plateného obsahu od verzie kompletnej ponuky kanálov po zvolenie si prémiového obsahu. Služba MyChoice je riešenie, ktoré umožňuje prístup k platenému obsahu použitím kódu alebo karty.

Pridanie značky na používateľské rozhranie

Váš televízor Philips Professional sa pýši prehľadným používateľským rozhraním (UI) s jednoduchou navigáciou, ktoré si môžete prispôsobiť vlastnou značkou. Na panel vyhľadávania ľahko pridáte svoje logo a farby a zviditeľníte tak svoju značku.

Okamžité úvodné USB klonovanie.

Umožňuje jednoducho kopírovať všetky naprogramované nastavenia a nastavenia programovania kanálov z jedného TV prijímača do druhých TV prijímačov za menej ako minútu. Funkcia zaistí rovnaké nastavenie

medzi TV prijímačmi a značne znižuje čas a náklady potrebné na inštaláciu.

Zmiešaná kanálová mapa

Jeden integrovaný zoznam kanálov pre digitálne a analógové kanály. Toto umožňuje host'om bezproblémové prepínanie medzi analógovými a digitálnymi kanálmi.

Automatické prehrávanie cez USB.

Pripojte kľúč USB, digitálny fotoaparát, prehrávač mp3 alebo iné multimediálne zariadenie k portu USB na televízore a prehrávajte fotografie, videá a hudbu pomocou jednoduchého prehľadávača obsahu priamo na obrazovke.

Technické údaje

Obraz/Displej

- Displej: LED Full HD, D-LED
- Uhlopriečka: 50 palec / 126 cm
- Rozlíšenie panela: 1920 x 1080p
- Jas: 250 cd/m²
- Uhol zobrazenia: 178° (H) / 178° (V)

Audio

- Výkon zvukového výstupu: 16 (2 x 8) W
- Reprodukcie: 2.0, Smerom nadol
- Zvukové vlastnosti: systém AVL, Dynamické basy, Incredible Surround, Dolby MS10

Dizajn

- Farba: Čierna

Tuner/Prijem/Vysielanie

- Digitálna TV: DVB-T/T2/C, HEVC FHD (rozlíšenie až 1080p a 60 fps)
- Analógové TV vysielanie: PAL, SECAM
- Prehrávanie videa: NTSC, PAL, SECAM

Pripojiteľnosť vjazdu

- Anténa: IEC-75
- HDMI1: ARC, HDMI 1.4
- HDMI2: HDMI 1.4
- Digitálny zvukový výstup: Optický
- DVI zvukový vstup: Minikonektor
- VGA vstup: 15-pinový D-sub
- Scart: CVBS, RGB

Pripojiteľnosť naboku

- Zásuvka rozhrania Common Interface: CI+ 1.3.2
- Slúchadlový výstup: Minikonektor
- USB1: USB 2.0

Vylepšenie pripojiteľnosti

- HDMI: ARC (HDMI1)
- EasyLink (HDMI-CEC): Prehrávanie jedným dotyk, Pohotovostný režim systému, RC prechod, systémové ovládanie zvuku
- Scart: Zapnutie cez rozhranie scart

Vlastnosti

- Digitálne služby: 8d EPG, Now&Next, MHEG, Teletext, Titulky
- Jednoduché použitie: Štýl obrazu, Štýl zvuku, Formát obrazu, Samostatné ovládanie hlasitosti
- Lokálne blokovanie: Joystick

Hotelové funkcie

- Hotelový režim: Zamknutie ovládania joysticku, Zamknutie menu, Zamknutie inštalačného menu,

Obmedzenie hlasitosti

- Režim väznenie: Režim vysokého zabezpečenia, Uzamknutie titulok/TXT/MHEG/USB/EPG
- CMND & Control: Diaľková správa cez RF, Správa skupín televízorov, Editor off-line nastavení, Offline kanálový editor
- Vaša značka: Prispôsobiteľná domovská obrazovka, Uvítacie logo
- Generovanie výnosov: MyChoice
- Klonovanie a aktualizácia firmvéru: Instant Initial Cloning, Cez USB/RF
- Časovač: Časovač vypnutia, Alarm spustenia, Spustenie na kanáli, Prebúdzacie zvuky
- Hodiny: Hodiny na obrazovke, Tlačidlo RC svietiace v tme
- Kanály: Kombinovaný zoznam, Offline kanálový editor
- Ovládanie: Blokovanie automatickej aktualizácie kanálov
- Ovládanie výkonu: Ekologické/rýchle spustenie
- Ovládanie zapnutia: Kanál, Vlastnosť, Formát obrazu, Štýl obrazu, Štýl zvuku, Hlasitosť, Jazyk ponuky
- Diaľkové ovládanie: Pripravené na zvázok káblov, Rozpoznanie slabšej batérie, Zámka dverok na batériu RC, Tlačidlo hodín svietiace v tme
- Proti krádeži: Ochrana proti krádeži batérie, Kensington uzamknutie
- Jazyky: Výber jazyka host'om

Funkcie pre zdravotnícke zariadenia

- Ovládanie: Skupinové diaľkové ovládanie, Diaľkové ovládanie vhodné do zdravotníckych zariadení
- Vybavenie a vlastnosti: Slúchadlový výstup, Nezávislé stíšenie hlavného reproduktora, Zisťovanie slúchadiel
- Bezpečnosť: Dvojité izolácia triedy II, Samozhasínacie charakteristiky

Multimédiá

- Multimediálne pripojenia: USB
- Podporované prehrávanie videa: Formáty: H.264/ MPEG4 AVC, MPEG1, MPEG2, MPEG4, WMV9/ VC1, HEVC, MP4, MPG, WMV, TS, Kontajnery: AVI, MKV
- Podporované formáty titulok: SRT, SMI, SSA SUB, TXT, ASS
- Podporované hudobné formáty: MP3, AAC, WAV, WMA (v2 až v9.2)
- Podporované obrazové formáty: BMP, JPG, PNG, GIF
- Podp. rozlíšenie videa pri USB: do 1920 x 1080p @ 60 Hz

Príslušenstvo


- Pribalené: Stojan s nožičkami po okrajoch, Dve batérie AAA, Napájací kábel, Záručný list, Brožúrka s právnymi a bezpečnostnými informáciami, Diaľkové ovládanie 22AV1903A/12
- Voliteľný: Easy RC 22AV1601B/12, Diaľkové ovládanie vhodné do zdravotníckych zariadení 22AV1604B/12, Nastavenie RC 22AV9574A/12

Príkon

- Napájanie zo siete: AC 220 – 240 V, 50 – 60 Hz
- Trieda energetického štítku: E
- Registračné číslo EPREL: 341985
- Energetický štítok Európskej únie: 46 W
- Špotr. energie v pohotovostnom stave: <0,3 W
- Funkcie úspory energie: Režim Eko, Časovač automatického vypnutia
- Okolité teplota: 0 °C až 40 °C

Rozmery

- Rozmery súpravy (Š x V x H): 1128 x 655 x 81/86 mm
- Rozmery zariadenia so stojanom (Š x V x H): 1128 x 679 x 214,5 mm
- Hmotnosť výrobku: 11,3 kg
- Hmotnosť produktu (+ stojan): 11,6 kg
- Kompatibilné s nástennými držiakmi: 200 x 200 mm, M6

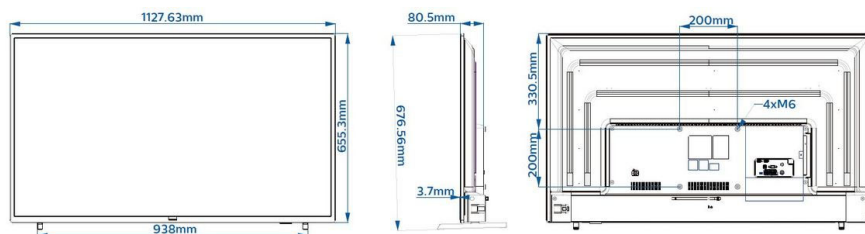

Dátum vydania
2022-10-11

Verzia: 4.1.1

12 NC: 8670 001 63223
EAN: 87 18863 02193 4

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Všetky práva vyhradené.

Autor si vyhradzuje právo zmeny špecifikácií bez oznámenia. Ochranné známky sú majetkom Koninklijke Philips N.V. alebo ich príslušných vlastníkov.

www.philips.com

* Dostupnosť funkcií závisí od implementácie zvolenej integrátorom.
* Spoločnosť Philips negarantuje dostupnosť, pokračovanie alebo správne fungovanie aplikácií.

* Typická spotreba energie v režime zapnutia nameraná podľa normy IEC62087 Ed 2. Skutočná spotreba energie bude závisieť od spôsobu využívania televízora.

* Olovo sa nachádza iba v určitých súčiastkach alebo komponentoch tohto televízora, pri ktorých podľa existujúcich výnimiek smernice RoHS neexistujú v rámci technológie žiadne alternatívy.