



Philips  
Profesyonel TV

**55 inç B-Line**  
Gücünü Android™'den alır



**55BFL2214**

## Profesyonel verimlilik

dahili Chromecast ve HDMI girişi ile

Verimliliği artırın. Philips B-Line, kurumsal sistemlerle sorunsuz bir şekilde entegre olarak etkili kontrol sunar. Dahili Chromecast; Windows, Apple ve Android™ cihazlardan anında kablosuz olarak ortam paylaşımı yaparak akıcı sunumlar gerçekleştirmenizi sağlar.

### Akıllı kontrol özellikleri

- Extron ve Neets sistemleri ile uyumlu
- Crestron Connected sertifikalı sistem entegrasyonu
- AppControl ile uygulamaları uzaktan yükleyin ve yönetin
- CMND & Kontrol aracılığıyla yönetin, izleyin ve bakım yapın
- Belirli zamanlarda içerik oynatma için planlayıcı
- Çevrimdışı olduğunuzda bile özel içerik için SmartInfo

### Canlı ve etkili

- Android güncellemeleri ile en yeni özellikler
- Uygulamalar ve medya için Google Play Store erişimi
- Otomatik açma/kapatma işlevine sahip HDMI girişi algılaması
- Harici hoparlör olmadan üstün ses kalitesi
- Dikkat çekici içerikler için UHD çözünürlük
- Kablosuz olarak içerik paylaşımı için dahili Chromecast

# PHILIPS

Profesyonel TV  
55 inç B-Line Gücünü Android™'den alır

## Özellikler

### Dahili Chromecast

Herhangi bir Apple, Windows veya Android™ cihazdan büyük ekrana kesintisiz kablosuz bağlantı ile toplantıların daha sorunsuz ve hızlı geçmesini sağlayın. Dahili Chromecast, cep telefonlarından, dizüstü bilgisayarlardan ve tabletlerden medya ve sunumların 4K düzeyine kadar çözünürlükte anında yansıtılmasını sağlar. Uygun maliyetlidir, ekstra donanım gerektirmez ve kurumsal kullanım için güvenlidir.

### HDMI girişi algılaması

Kablosuz bağlantı bulunmadığında HDMI girişi algılaması, sunum kaynaklarından gelen doğrudan kablolu bağlantıları tanıır ve kaynak değişiklikleri ile açma/kapatma işlevini otomatik olarak yerine getirir.

### Gücünü Android'den alır

Hızlı, çok yönlü ve gezinmesi kolay Android destekli Philips Profesyonel Ekranlar, yerel Android uygulamaları için optimize edilmiştir. Ek olarak web uygulamalarını da doğrudan ekrana yükleyebilme imkanı sunar. Otomatik güncellemeler ise uygulamaların daima güncel olmasını sağlar.

### Google Play Store erişimi

Google Play Store'un tamamına erişim, Philips Profesyonel Ekranınıza uygulama, oyun, müzik,

film ve çok daha fazlasını eklemenizi kolaylaştırır. Kataloğa günlük olarak yeni iş araçları ve ekstra eğlence seçenekleri eklenerek her zaman en son küresel trendlere erişmeniz sağlanır.

### Crestron Connected sertifikasına sahiptir

Dizüstü bilgisayarınızdan, masaüstü bilgisayarınızdan veya mobil cihazınızdan tam uzaktan kontrol sağlamak için bu Philips Profesyonel Ekranı, Crestron ağınıza bağlayın. Ekranı açıp kapatın, içerik planlayın, ayarları yönetin ve harici cihazları kolayca bağlayın. Crestron Connected®; Apple, Windows, Android ve Linux cihazlardan kablosuz veya kablolu içerik paylaşımı için hızlı, güvenilir ve güvenli şekilde kurumsal düzeyde bir çözüm sunar.

### İçerik oynatma için planlayıcı

Dahili planlayıcı, daha ilgi çekici bir ortam ve daha iyi sonuçlar için günün saatine göre içerik ile uygulamaların başlatılmasını kolaylaştırır.

### CMND ve Kontrol

Ekran ağınıza yerel bir (LAN veya RF) bağlantı üzerinden çalıştırın. CMND & Kontrol, yazılımı ve ayarları güncelleyip ekran durumunu izlemek gibi önemli işlevleri gerçekleştirmenizi

55BFL2214/12

sağlar. İster bir ister daha fazla TV'den sorumlu olun, CMND & Kontrol sayesinde ekibinizi kolayca yönetebilirsiniz.

### Uygulama Kontrolü

Philips Profesyonel Ekranlarındaki uygulamaları tek bir yerden kontrol edin. AppControl, seçtiğiniz Ekranlarda veya ağınıza tamamlanmış uygulamaları yüklemenize, silmenize ve yönetmenize olanak tanır. Bu sayede, kaç tane ekran yönetiyor olursanız olun konuklarınıza ve müşterilerinize kişiselleştirilmiş deneyimler sunabilirsiniz.

### Extron ile uyumlu

Extron ve Neets sistemleri ile uyumlu

### Özel içerik için SmartInfo

Çevrimdışı olduğunuzda bile özel içerik için SmartInfo

### Üstün ses kalitesi

Harici hoparlör olmadan üstün ses kalitesi

### Dikkat çekici UHD çözünürlük

Dikkat çekici içerikler için UHD çözünürlük

# Teknik Özellikler

## Görüntü/Ekran

- Çapraz ekran boyutu (inç): 55 inç
- Çapraz ekran boyutu (metrik): 139 cm
- Ekran: 4K Ultra HD LED
- Ekran çözünürlüğü: 3840x2160p
- Parlaklık: 350 cd/m<sup>2</sup>
- Kontrast oranı (tipik): 1200:1
- Çalışma Modu: Yatay, 16/7

## Desteklenen Ekran Çözünürlüğü

- HDMI: 60 Hz'de 3840x2160p'ye kadar
- Radyo: T2 HEVC: 60Hz'de 3840x2160'a kadar, Diğerleri: 60Hz'de 1920x1080p'ye kadar
- USB, LAN: HEVC: 60Hz'de 3840x2160'a kadar, Diğerleri: 60Hz'de 1920x1080p'ye kadar

## Tuner/Alım/İletim

- Dijital TV: DVB-T/T2/C, HEVC UHD (2160p60 değerine kadar)
- Analog TV: PAL
- IP Oynatma: Multicast, Unicast, HLS, OTT Uygulama Kanalları

## Android TV

- İS: Android TV™ 9 (Pie)
- Önceden yüklenmiş uygulamalar: YouTube, Google Play Store\*, Google Play Movies, Google Play Oyunlar, YouTube Music
- Bellek boyutu(Flash): 16GB\*

## Kurumsal Özellikler

- Kablolu Sunumlar: Otomatik Giriş Seçimi, Otomatik Güç AÇMA, Otomatik Güç KAPATMA
- Kablosuz Sunumlar: Dahili Chromecast, Güvenli Paylaşım, Ağ Üzerinden Paylaşım
- Ekran İşlevleri: CMND&Oluştur, Programlayıcı, Afişler
- Kontrol: Crestron Connected (v2), Extron, Neets, IP üzerinden SICP
- Özelleştirilebilir: Ana Ekran, Konum Adı, Cihaz Adı

## Professional TV Özellikleri

- Profesyonel Modu: Açma Ayarları Kontrolü, Kurulum Menüsü Kilidi, Menü Kilidi, Ses Kısıtlaması
- Kontrol: CMND Uzaktan IP Yönetimi, JEDI Android API Kontrolü, JAPIT HTML5 Kontrolü, Uygulama Kontrolü
- Kullanılabilirlik: Google Asistan\*, Google Hesabında Oturma Açma, 40'in Üzerinde Menü

- Dili Seçeneği, Hava Durumu Tahmini
- Güvenlik: Çift İzolasyon Sınıf II, Ateşe Dayanıklı

## Multimedya

- Video oynatma desteği: Formatlar: H.264/MPEG4 AVC, MPEG1, MPEG2, MPEG4, WMV9/VC1, HEVC, Kapsamlar: AVI, MKV, VP9
- Müzik formatları desteği: MP3, AAC, WAV, WMA (v2 - v9.2 arası), WMA-PRO (v9 ve v10)
- Altyazı formatları desteği: SRT, SMI, TXT
- Resim formatları desteği: JPG, PNG, BMP, GIF

## Ses

- Ses çıkışı Gücü: 20 (2x10) W
- Hoparlörler: 2,0, Altın Çıkışı
- Ses Özellikleri: DTS-HD, Dolby Atmos ile Uyumlu, Dolby MS12D, AC-4, DTS Studio Sound
- Harici hoparlör çıkışı: 1,5 W Mono 8 Ohm

## Güç

- Şebeke elektrliği: AC 220-240V; 50-60 Hz
- Ortam sıcaklığı: 0°C - 40°C
- Bekleme modunda güç tüketimi: <math>0,3\text{ W}</math>
- Enerji Etiket Sınıfı: F
- AB Enerji Etiketine uygun güç: 75 W
- Güç Tasarrufu Özellikleri: Ekonomik mod, Otomatik kapama zamanlayıcı, Işık sensörü
- EPREL kayıt numarası: 935869

## Aksesuarlar

- Dahili: Uzaktan Kumanda 22AV1905A/12, 2x AAA pil, Güç Kablosu, RJ48 - DB9 adaptörü
- İsteğe bağlı: Kurulum Uzaktan Kumanda 22AV9574A/12

## Kablosuz Bağlanabilirlik

- Kablosuz LAN: 802.11 ac, Wifi-Direct

## Alt Bağlantı

- Anten: IEC-75
- HDMI2: HDCP 2.2 ile HDMI 2.0
- Ethernet (LAN): RJ-45
- HDMI3: HDCP 2.2 ile HDMI 2.0
- USB2: USB 2.0
- Harici Kontrol: RJ-48
- Harici güç: 12 V, maks. 1,5 A
- Harici hoparlör çıkışı: Mini Jak

## Yan Bağlantı

- Ortak Arayüz Yuvası: CI+ 1.3.2

- HDMI1: HDCP 2.2 ile HDMI 2.0
- Kulaklık çıkışı: Mini Jak
- USB1: USB 3.0

## Bağlantı Geliştirmeleri


- RJ48: IR-Girişi/Çıkışı, Seri Xpress arayüzü
- EasyLink (HDMI CEC): Tek dokunuşla oynatma, Sistem bekleme, Uzaktan Kumanda geçişi, sistem ses kontrolü
- HDMI: ARC (tüm bağlantı noktaları), Otomatik Giriş Seçimi

## Tasarım

- Renk: Siyah

## Boyutlar

- Set Genişliği: 1228 mm
- Set Yüksekliği: 712 mm
- Set Derinliği: 78/85 mm
- Ürün ağırlığı: 13,1 kg
- Duvara montaja uyumlu: M6, 100 x 200 mm

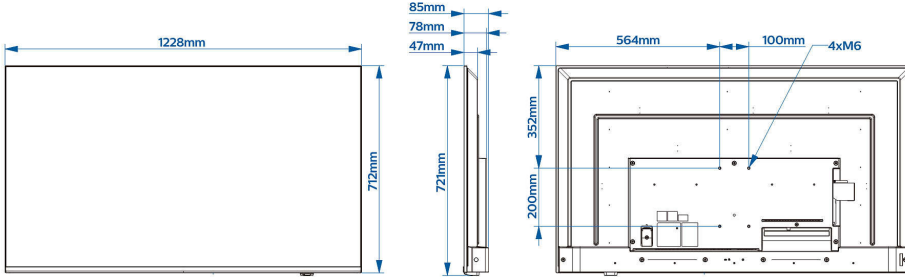

Yayın tarihi 2024-03-27

Sürüm: 1.0.1

EAN: 87 18863 03050 9

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Tüm hakları saklıdır.

Teknik özellikler üzerinde önceden haber vermeden değişiklik yapılabilir. Ticari markalar, Koninklijke Philips N.V. şirketi veya ilgili kuruluşlara aittir.

www.philips.com

- \* Özelliklerin mevcudiyeti entegratör tarafından seçilen uygulamaya bağlıdır.
- \* Philips, düzgün uygulama işlevselliğinin bulunabilirlik veya süreklilik garantisini vermez.
- \* Cihazın ön konfigürasyonu nedeniyle gerçek boş bellek daha az olabilir.
- \* Tipik çalışma modu güç tüketimi IEC62087 Ed 2'ye uygun ölçülmüştür. Gerçek enerji tüketimi, televizyonun nasıl kullanıldığına bağlıdır.
- \* Bu televizyon sadece teknoloji alternatiflerinin olmadığı belirli parçalar veya bileşenlerde, RoHS Yönergesi maddeleri altında mevcut muafiyet ile uyumluluk gösteren oranda kurşun içerir.
- \* Google Cast için Google sunucularına erişim gerekir.
- \* Google Asistan'ın kullanılabilirliği Ülke ve Dil ayarlarına bağlıdır.
- \* Google Asistan'ı kullanmak için ses işlevine sahip isteğe bağlı uzaktan kumanda kullanılmalıdır.
- \* Android, Google Play ve Chromecast, Google LLC'nin ticari markalarıdır.