




Philips
Professzionális TV

EasySuite

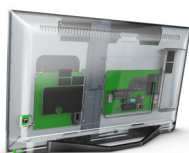

24HFL3014P

Vegye kézbe az irányítást

CMND rendszerrel

Nyújtson többet a pénztárcabarát, professzionális TV-készülék segítségével. Az intuitív CMND megoldásnak köszönhetően a csatlakoztatott kijelzők telepítése és kezelése egyszerű. Élvezze az egyszerű, gyors telepítést, valamint a képernyőn megjelenő, könnyen programozható üdvözlőoldalt.

Költséghatékony megoldás

- 5 évre meghosszabbítható 3 év garancia
- Többnyelvű vevőszolgálat
- Alacsony fogyasztás és hosszú elem-élettartam
- Átlátszó hátsó burkolat, hogy a rejtett részek is láthatók legyenek

Egyszerű beállítás. TOVÁBBFEJLESZTETT teljesítmény

- Azonnali USB-s klónozás kezdéskor. Pro TV-k gyors konfigurálása
- MyChoice-kompatibilis. Beépített pay-to-view megoldás
- Vegyes csatornatérkép az analóg és a digitális csatornák kombinálásához
- CMND and Control: a TV-k karbantartása erőfeszítés nélkül
- Vonja magára a figyelmet. Látssa el saját márkajelzésével a TV felhasználói felületét.

PHILIPS

Fénypontok

CMND&Control

A CMND and Control lehetővé teszi a TV-k központi helyről történő távoli konfigurálását és telepítését anélkül, hogy be kellene mennie valamelyik szobába. Frissítse és kezelje az összes kijelzőjét minimális erőfeszítéssel, a vendégek zavarása nélkül.

Beépített pay-to-view megoldás

Bármilyen helyzetben fizetős tartalmat kínálhat, a fizetést követően az összes csatornához hozzáférést biztosító teljes körű modelltől kezdve a kiválasztott prémium tartalmakig. A MyChoice olyan integrált megoldás, amely lehetővé teszi, hogy a néző egy kód vagy kártya segítségével hozzáférhessen a pay-per-view csatornák megtekintéséhez.

Saját márka a felhasználói felületen

A Philips Professional TV átlátható, könnyedén navigálható felhasználói felületet (UI) kínál, melyet saját márkajelzése alapján testre szabhat. A menühöz könnyedén hozzáadhatja logóját és egyedi háttérét a márkája láthatóságának növelése érdekében.

Vegyes csatornatérkép

Integrált csatornalista a digitális és az analóg csatornákhöz, amely lehetővé teszi a vendégek számára, hogy ide-oda kapcsolgassanak az analóg és a digitális csatornák között.

3 év garancia

5 évre meghosszabbítható 3 év garancia

Többnyelvű vevőszolgálat

Többnyelvű vevőszolgálat

Átlátszó hátsó burkolat

Az átlátszó hátsó burkolat felfedi a TV rejtett részeit. Ideális büntetés-végrehajtási intézményekben vagy fogdáknak való beszereléshez.

Alacsony fogyasztás

Az egyszerű óra- és ébresztőfunkcióknak és az automatikusan kikapcsolódó LED-es háttérvilágításnak köszönhetően a készülék kevés energiát fogyaszt. Az óra kb. egy évig működik egyetlen AA elemmel.

Azonnali USB-s klónozás kezdéskor.

Egyszerű lehetőséget nyújt minden programozás és csatornaprogramozási beállítás egyik TV-ről másik TV-készülékre való másolására. A funkció gondoskodik a TV-készülékek beállításainak egységességéről és egyúttal jelentősen csökkenti a telepítési időt és költségeket is.

Műszaki adatok

Kép/Kijelző

- Átlós képernyőméret (hüvelyk): 24 hüvelyk
- Átlós képernyőméret (metrikus): 60 cm
- Kijelző: LED HD TV, E-LED
- Panel felbontása: 1366 x 768p
- Fényerő: 250 cd/m²
- Megtekintési szögtartomány: 178° (H) / 178° (V)

Hangolóegység/Vétel/Adás

- Digitális TV: DVB-T/T2/C, HEVC FHD (akár 1080p60)
- Videolejátszás: NTSC, PAL, SECAM
- Analóg TV: PAL, SECAM

Jellemzők

- Egyszerű használat: Képstílus, Hangstílus, Képformátum, Független hangerő-szabályozás


- Digitális szolgáltatások: 8d elektronikus műsorfüzet (EPG), Now&Next, MHEG, Teletext, Feliratok
- Helyi vezérlés: Be/ki kapcsoló (oldalsó)

Vendéglátási funkciók

- Hotel üzemmód: Menüzár, Csatornabeállító menüzár, Hangerő-korlátozás, Joystick-vezérlés zár
- Fegyintézeti mód: Fokozott biztonság üzemmód, TXT/MHEG/USB/EPG/Feliratzár
- Időzítő: Elalváskapcsoló, Ébresztőóra, Ébresztés csatorna, Ébresztőhangok
- Bekapcsolás szabályzó: Csatorna, Szolgáltatás, Képstílus, Képformátum, Hangstílus, Hangerő, A menü nyelve
- Lopásgátló: Akkumulátoros lopásgátló védelem,

Kensington zár

- Teljesítmény-szabályozás: Zöld/gyorsindítás
- Az ön márkája: Üdvözlő logó, Testre szabható főoldal
- Óra: Sötétben fluoreszkáló RC gomb, Képernyőn megjelenő óra
- Másolás és firmware frissítés: Instant Initial Cloning - azonnali másolás kezdéskor, USB-n/RF-en keresztül
- CMND&Control: Távoli kezelés rádiófrekvencián keresztül, TV csoport felügyelete, Offline beállításszerkesztő, Offline csatornaszerkesztő
- Vezérlés: Automatikus csatornafrissítés blokkolása
- Bevételgenerálás: MyChoice
- Nyelvek: Vezérlés a vendég nyelven
- Távvezérlő: Kábelrögzítésre előkészített, Alacsony töltésszint érzékelése, RC-elem fedélzár, Sötétben

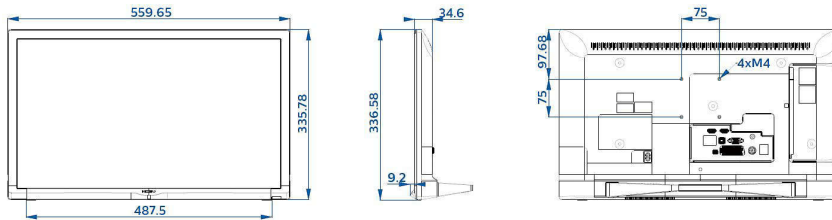

Műszaki adatok

fluoreszkáló óra gomb

- Csatornák: Kombinált lista, Offline csatornaszerkesztő

Egészségügyi funkciók

- Vezérlés: Multifunkciós távvezérlő, Egészségügyi RC-kompatibilis
- Kényelem: Fejhallgató-kimenet, Független fő hangszóró némitása, Fejhallgató észlelése
- Biztonság: Dupla szigetelés - II. osztály, Lángálló

Multimédiás

- Támogatott videólejátszás: Formátumok: H.264/ MPEG4 AVC, MPEG1, MPEG2, MPEG4, WMV9/ VC1, MP4, MPG, TS, WMV, HEVC, Formátumkonténerek: AVI, MKV
- Támogatott zeneformátumok: MP3, AAC, WAV, WMA (v2-től v9.2-ig)
- Támogatott feliratformátumok: SRT, ASS, SMI, SSA SUB, TXT
- Támogatott képformátumok: BMP, JPG, PNG, GIF
- Támogatott videófelbontás USB eszközön: akár 1920x1080p/60 Hz
- Multimédiás kapcsolatok: USB

Hang

- Kimeneti hangteljesítmény: 6 (2x3) W
- Hangsugárzók: 2.0, Alulról sugárzó
- Hangfunkciók: AVL (Automatikus hangerő- kiegyenlítő), Dinamikus mély hang, Incredible Surround, Dolby MS10

Tápellátás

- Hálózati tápellátás: AC 220–240 V; 50–60 Hz
- Környezeti hőmérséklet: 0 °C-tól 40 °C-ig
- Fogyasztás készenléti üzemmódban: <0,3 W
- Energiacímke-osztály: E
- EU energiacímke szerinti teljesítmény: 17 W
- Energiamegtakarítási funkciók: Eco mód, Automatikusan kikapcsoló időzítő
- EPREL regisztrációs szám: 1069369

Tartozékok

- Mellékelve: Sarokállvány, 2 db AAA elem, Hálózati tápkábel, Garancialevél, Jogi és biztonsági broszúra, Távvezérlő: 22AV1903A/12
- Opcionális: 22AV1601B/12 távvezérlő könnyű kezelése, 22AV1604B/12 távvezérlő egészségügyi rendszerhez, 22AV9574A/12 távvezérlő beállítása

Csatlakoztató oldal

- Közös interfész (CI) foglalat: CI+ 1.3.2
- Fejhallgató-kimenet: Mini jack
- USB1: USB 2.0

Hátoldali csatlakoztatás

- Scart: CVBS, RGB
- DVI audiobemenet: Mini jack
- Antenna: IEC-75
- HDMI1: ARC, HDMI 1.4
- Digitális audiokimenet: Optikai
- VGA bemenet: 15 érintkezős D-sub
- HDMI2: HDMI 1.4

Csatlakoztathatóság javítása

- EasyLink (HDMI CEC): Lejátszás egy gombnyomásra, Rendszerkészenlét, RC áthurkolás, rendszer-hangvezérlés
- HDMI: ARC (HDMI1)
- Scart: Bekapcsoláskor aktív Scart

Kialakítás

- Szín: Fekete
- Jellemzők: Átlátszó hátsó burkolat

Méretek

- Készülék szélessége: 560 mm
- Készülék magassága: 336 mm
- Készülék mélysége: 35/45 mm
- Termék tömege: 3,1 kg
- Készülék szélessége (állvánnyal együtt): 560 mm
- Készülék magassága (állvánnyal együtt): 336 mm
- Készülék mélysége (állvánnyal együtt): 124 mm
- Termék tömege (+állvány): 3.2 kg
- Fali tartóval kompatibilis: M4, 75 x 75 mm



Kiadás dátuma
2024-03-27

Verzió: 1.0.1

EAN: 87 18863 02947 3

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

www.philips.com

* A funkciók elérhetősége az integrátor által választott kivitelezéstől függ.

* Az IEC62087 Ed 2-nek megfelelő tipikus energiafogyasztás bekapcsolt állapotban. A tényleges energiafogyasztás a televízió használati módjától függ.

* A készüléknek csak bizonyos részei vagy alkotóelemei tartalmaznak ólmot, amelyek esetében az RoHS irányelv nem tartalmaz technológiai alternatívákat.

* A kivitel és a műszaki jellemzők előzetes bejelentés nélkül változhatnak