




Philips  
Professzionális TV

EasySuite  
Full HD 1080p

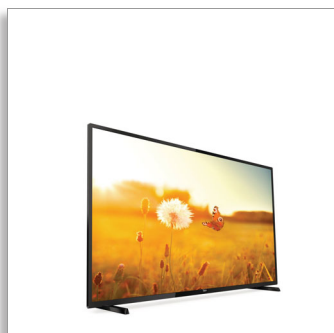

50HFL3014

## Vegye kézbe az irányítást

CMND rendszerrel

Nyújtson többet a pénztárcabarát, professzionális TV-készülék segítségével. Az intuitív CMND megoldásnak köszönhetően a csatlakoztatott kijelzők telepítése és kezelése egyszerű. Élvezze az egyszerű, gyors telepítést, valamint a képernyőn megjelenő, könnyen programozható üdvözlőoldalt.

### Egyszerű beállítás. TOVÁBBFEJLESZTETT teljesítmény

- CMND and Control: a TV-k karbantartása erőfeszítés nélkül
- MyChoice-kompatibilis. Beépített pay-to-view megoldás
- Vonja magára a figyelmet. Lásza el saját márkajelzésével a TV felhasználói felületét.
- Azonnali USB-s klónozás kezdéskor. Pro TV-k gyors konfigurálása
- Vegyes csatornatérkép az analóg és a digitális csatornák kombinálásához
- USB automatikus lejátszása. Zene, filmek stb.

### Költséghatékony megoldás

- 5 évre meghosszabbítható 3 év garancia
- Többnyelvű vevőszolgálat

### Fenntartható és biztonságos

- Alacsony fogyasztás

**PHILIPS**

# Fénypontok

## **CMND&Control**

A CMND and Control lehetővé teszi a TV-k központi helyről történő távoli konfigurálását és telepítését anélkül, hogy be kellene mennie valamelyik szobába. Frissítse és kezelje az összes kijelzőjét minimális erőfeszítéssel, a vendégek zavarása nélkül.

## **Beépített pay-to-view megoldás**

Bármilyen helyzetben fizetős tartalmat kínálhat, a fizetést követően az összes csatornához hozzáférést biztosító teljes körű modelltől kezdve a kiválasztott prémium tartalmakig. A MyChoice olyan integrált megoldás, amely lehetővé teszi, hogy a néző egy kód vagy kártya segítségével

hozzáférhessen a pay-per-view csatornák megtekintéséhez.

## **Saját márka a felhasználói felületen**

A Philips Professional TV átlátható, könnyedén navigálható felhasználói felületet (UI) kínál, melyet saját márkajelzése alapján testre szabhat. A menühöz könnyedén hozzáadhatja logóját és egyedi hátterét a márkája láthatóságának növelése érdekében.

## **Azonnali USB-s klónozás kezdéskor.**

Egyszerű lehetőséget nyújt minden programozás és csatornaprogramozási beállítás egyik TV-ről másik TV-készülékre való másolására. A funkció gondoskodik a TV-készülékek beállításainak egységességéről és

egyúttal jelentősen csökkenti a telepítési időt és költségeket is.

## **Vegyes csatornatérkép**

Integrált csatornalista a digitális és az analóg csatornákhöz, amely lehetővé teszi a vendégek számára, hogy ide-oda kapcsolgassanak az analóg és a digitális csatornák között.

## **USB automatikus lejátszása.**

Ossza meg élményeit. Csatlakoztasson USB memóriát, digitális kamerát, MP3 lejátszót vagy más multimédiás eszközt a TV-készüléken található USB portra, és élvezze a fényképeket, videókat és zenefájlokat a könnyen használható, képernyőn megjelenő tartalom böngészővel.

# Műszaki adatok

## Kép/Kijelző

- Kijelző: LED, Full HD, D-LED
- Átlós képernyőméret: 50 hüvelyk / 126 cm
- Panel felbontása: 1920 x 1080p
- Fényerő: 250 cd/m<sup>2</sup>
- Megtekintési szög tartomány: 178° (H) / 178° (V)

## Hang

- Kimeneti hangteljesítmény: 16 (2 x 8) W
- Hangsugárzók: 2.0, Alulról sugárzó
- Hangfunkciók: AVL (Automatikus hangerőkiegyenlítő), Dinamikus mély hang, Incredible Surround, Dolby MS10

## Kialakítás

- Szín: Fekete

## Hangolóegység/Vétel/Adás

- Digitális TV: DVB-T/T2/C, HEVC FHD (akár 1080p60)
- Analóg TV: PAL, SECAM
- Videolejátszás: NTSC, PAL, SECAM

## Hátoldali csatlakoztatás

- Antenna: IEC-75
- HDMI1: ARC, HDMI 1.4
- HDMI2: HDMI 1.4
- Digitális audiokimenet: Optikai
- DVI audiobemenet: Mini jack
- VGA bemenet: 15 érintkezős D-sub
- Scart: CVBS, RGB

## Csatlakoztató oldal

- Közös interfész (CI) foglalat: CI+ 1.3.2
- Fejhallgató-kimenet: Mini jack
- USB1: USB 2.0

## Csatlakoztathatóság javítása

- HDMI: ARC (HDMI1)
- EasyLink (HDMI CEC): Lejátszás egy gombnyomásra, Rendszerkészlet, RC áthurkolás, rendszer-hangvezérlés
- Scart: Bekapcsoláskor aktív Scart

## Jellemzők

- Digitális szolgáltatások: 8d elektronikus műsorfüzet (EPG), Now&Next, MHEG, Teletext, Feliratok
- Egyszerű használat: Képstílus, Hangstílus, Képfarmátum, Független hangerő-szabályozás
- Helyi vezérlés: Botkormány

## Vendéglátási funkciók

- Hotel üzemmód: Joystick-vezérlés zár, Menüzár, Csatorna-beállító menüzár, Hangerő-korlátozás
- Fegyintézeti mód: Fokozott biztonság üzemmód, TXT/MHEG/USB/EPG/Feliratzár
- CMND&Control: Távoli kezelés rádiófrekvencián keresztül, TV csoport felügyelete, Offline beállítástervező, Offline csatornaszerkesztő
- Az ön márkája: Testre szabható főoldal, Üdvözlő logó
- Bevetelgenerálás: MyChoice
- Másolás és firmware frissítés: Instant Initial Cloning - azonnali másolás kezdéskor, USB-n/RF-en keresztül
- Időzítő: Elalváskapcsoló, Ébresztőóra, Ébresztés csatorna, Ébresztőhangok
- Óra: Képernyőn megjelenő óra, Sötétben fluoreszkáló RC gomb
- Csatornák: Kombinált lista, Offline csatornaszerkesztő
- Vezérlés: Automatikus csatornafrissítés blokkolása
- Teljesítmény-szabályozás: Zöld/gyorsindítás
- Bekapcsolás szabályzó: Csatorna, Szolgáltatás, Képfarmátum, Képstílus, Hangstílus, Hangerő, A menü nyelve
- Távvezérlő: Kábelrögzítésre előkészített, Alacsony töltésszint érzékelése, RC-elem fedélzár, Sötétben fluoreszkáló óra gomb
- Lopásgátló: Akkumulátoros lopásgátló védelem, Kensington zár
- Nyelvek: Vezérlés a vendég nyelvén

## Egészségügyi funkciók

- Vezérlés: Multifunkciós távvezérlő, Egészségügyi RC-kompatibilis
- Kényelem: Fejhallgató-kimenet, Független fő hangszóró némitása, Fejhallgató észlelése
- Biztonság: Dupla szigetelés - II. osztály, Lángálló

## Multimédiás

- Multimédiás kapcsolatok: USB
- Támogatott videólejátszás: Formátumok: H.264/MPEG4 AVC, MPEG1, MPEG2, MPEG4, WMV9/VC1, HEVC, MP4, MPG, WMV, TS, Formátumkonténer: AVI, MKV
- Támogatott feliratformátumok: SRT, SMI, SSA, SUB, TXT, ASS
- Támogatott zeneformátumok: MP3, AAC, WAV, WMA (v2-től v9.2-ig)
- Támogatott képfarmátumok: BMP, JPG, PNG, GIF
- Támogatott videófelbontás USB eszközön: akár 1920x1080p/60 Hz

## Tartozékok


- Mellékelve: Sarokállvány, 2 db AAA elem, Hálózati tápkábel, Garancialevél, Jogi és biztonsági broszúra, Távvezérlő: 22AV1903A/12
- Opcionális: 22AV1601B/12 távvezérlő könnyű kezelése, 22AV1604B/12 távvezérlő egészségügyi rendszerhez, 22AV9574A/12 távvezérlő beállítása

## Tápellátás

- Hálózati tápellátás: AC 220–240 V; 50–60 Hz
- Energiacímke-osztály: E
- EPREL regisztrációs szám: 341985
- EU energiacímke szerinti teljesítmény: 46 W
- Fogyasztás készenléti üzemmódban: <0,3 W
- Energiamegtakarítási funkciók: Eco mód, Automatikus kikapcsoló időzítő
- Környezeti hőmérséklet: 0 °C-tól 40 °C-ig

## Méreték

- Egység méretei (Sz x Ma x Mé): 1128 x 655 x 81/86 mm
- A készülék méretei állvánnyal (Sz x Ma x Mé): 1128 x 679 x 214,5 mm
- Termék tömege: 11,3 kg
- Termék tömege (+állvány): 11,6 kg
- Fali tartóval kompatibilis: 200 x 200 mm, M6

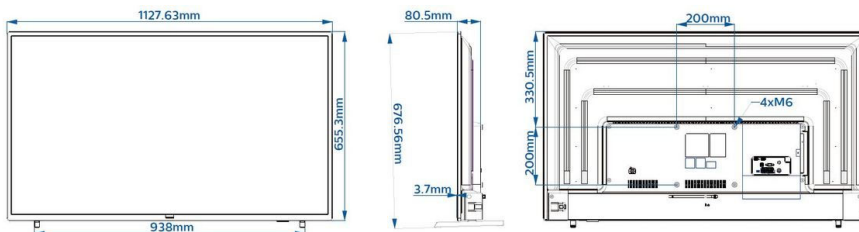

Kiadás dátuma  
2022-10-11

Verzió: 4.1.1

12 NC: 8670 001 63223  
EAN: 87 18863 02193 4

© 2022 Koninklijke Philips N.V.  
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

[www.philips.com](http://www.philips.com)

- \* A funkciók elérhetősége az integrátor által választott kivitelezéstől függ.
- \* A Philips nem garantálja az alkalmazások elérhetőségét, ill. megfelelő működésének folyamatosságát.
- \* Az IEC62087 Ed 2-nek megfelelő tipikus energiafogyasztás a televízió használati módjától függ.
- \* A készüléknek csak bizonyos részei vagy alkotóelemei tartalmaznak ólmot, amelyek esetében az RoHS irányelv nem tartalmaz technológiai alternatívákat.