



Philips  
Profesjonell TV

på 43 tommer i B-serien  
drevet av Android™



43BFL2214

## Profesjonell produktivitet

med innebygget Chromecast og HDMI-kontakt

Øk produktiviteten. Philips B-serien kan integreres sømløst i bedriftssystemer for å få effektiv kontroll. Innebygget Chromecast sørger for at presentasjoner kjører uten avbrudd med umiddelbar trådløs mediedeling fra Windows-, Apple- og Android™-enheter.

### Smartkontrollfunksjoner

- Kompatibel med Extron- og Neets-systemer
- Crestron Connected-sertifisert systemintegrasjon
- Installer og administrer apper eksternt med AppControl
- Betjen, overvåk og vedlikehold med CMND & Control
- Planlegger for avspilling av innhold på bestemte tidspunkt
- SmartInfo for egendefinert innhold, selv når du er frakoblet

### Enestående og effektiv

- Android-oppdateringer gir den nyeste funksjonaliteten
- Tilgang til Google Play Store for apper og medier
- Registrering av HDMI-aktivkontakt med automatisk av/på-funksjon
- Overlegen lyd kvalitet uten eksterne høyttalere
- UHD-oppløsning for oppsiktsvekkende innhold
- Innebygd Chromecast for trådløs innholdsdeling

# PHILIPS

# Høydepunkter

## Innebygd Chromecast

Få møtene til å bli jevnere og raskere med sømløs trådløs tilkobling til storskjermen fra alle Apple-, Windows- eller Android™-enheter. Innebygd Chromecast gjør at du kan umiddelbart vise presentasjoner og medier fra mobiler, bærbare PC-er og nettbrett i opptil 4K-oppløsning. Den er kostnadseffektiv, krever ingen ekstra maskinvare og er sikker for bedriftsbruk.

## Registrering av HDMI-aktivkontakt

Når trådløs tilkobling ikke er et alternativ, registrerer HDMI-aktivkontaktfunksjonen direkte kabelforbindelser fra presentasjonskilder og håndterer kildeendringer og av/på-funksjoner automatisk.

## Drevet av Android

De Android-drevne Philips Professional-skjermene er raske, allsidige og brukervennlige. Skjermene er optimalisert for Android-apper, og du kan installere webapper direkte på skjermen. Automatiske oppdateringer sørger for at appene er oppdatert.

## Tilgang til Google Play Store

Med full tilgang til hele Google Play Store er det enkelt å legge til apper, spill, musikk, filmer

med mer på Philips Professional-skjermen din. Nye forretningsverktøy og ekstra underholdningsalternativer legges til i katalogen daglig, slik at du alltid har tilgang til de nyeste globale trendene.

## Crestron Connected-sertifisert

Koble denne Philips Professional-skjermen til Crestron-nettverket for fullstendig fjernkontroll via din bærbare datamaskinen, stasjonære pc eller mobilenhet. Slå skjermen av og på, planlegg innhold, administrer innstillinger og koble enkelt til eksterne enheter. Crestron Connected® gir en rask, pålitelig og sikker løsning på bedriftsnivå for trådløs og kablet innholdsdeling fra Apple-, Windows-, Android- og Linux-enheter.

## Planlegger for avspilling av innhold

Innebygd planlegger gjør det enkelt å starte innhold og apper basert på tidspunkt på dagen, slik at du får et mer engasjerende miljø med bedre resultater.

## CMND & Control

Drift skjermnettverket via en lokal tilkobling (LAN eller RF). CMND & Control gir deg muligheten til å utføre viktige funksjoner, som å oppdatere programvare og innstillinger og

overvåke skjermstatus. CMND & Control gjør det enkelt å administrere flåten din – enten du administrerer én eller flere TV-er.

## AppControl

Ta fullstendig sentralisert kontroll over de installerte appene på Philips Professional-skjermene dine. Med AppControl kan du installere, slette og administrere apper på utvalgte skjermer eller hele nettverket ditt. Dette gir deg muligheten til å tilby tilpassede opplevelser til gjestene og kundene dine, uansett hvor mange skjermer du administrerer.

## Kompatibel med Extron

Kompatibel med Extron- og Neets-systemer

## SmartInfo for egendefinert innhold

SmartInfo for egendefinert innhold, selv når du er frakoblet

## Overlegen lyd kvalitet

Overlegen lyd kvalitet uten eksterne høyttalere

## UHD-oppløsning for å få oppmerksomhet

UHD-oppløsning for oppsiktsvekkende innhold

# Spesifikasjoner

## Bilde/skjerm

- Diagonal skjermstørrelse (tommer): 43 tommer
- Diagonal skjermstørrelse (cm): 108 cm
- Skjerm: 4K Ultra HD LED
- Paneloppløsning: 3840 x 2160p
- Lysstyrke: 350 cd/m<sup>2</sup>
- Kontrastforhold (typisk): 1200:1
- Driftsmodus: Liggende, 16/7

## Støttet skjermoppløsning

- HDMI: Opptil 3840 x 2160p ved 60 Hz
- Tuner: T2 HEVC: opptil 3840 x 2160 ved 60 Hz, Andre: opptil 1920 x 1080p ved 60 Hz
- USB, LAN: HEVC: opptil 3840 x 2160 ved 60 Hz, Andre: opptil 1920 x 1080p ved 60 Hz

## Tuner/mottak/overføring

- Digital-TV: DVB-T/T2/C, HEVC UHD (opptil 2160p60)
- Analog TV: PAL
- IP-avspilling: Multicast, Unicast, HLS, OTT App-kanaler

## Android-TV

- Operativsystem: Android TV™
- Forhåndsinstallerte apper: YouTube, Google Play Store\*, Filmer fra Google Play, Spill fra Google Play, YouTube Music
- Minnestørrelse (Flash): 16 GB\*

## Bedriftsfunksjoner

- Kablede presentasjoner: Automatisk valg av inngang, Automatisk påslåing, Automatisk avslåing
- Trådløse presentasjoner: Innebygd Chromecast, Sikker deling, Nettverksadministrert deling
- Signeringsfunksjoner: CMND&Create, Planlegger, Bannere
- Kontroll: Crestron Connected (v2), Extron, Neets, SICP over IP
- Kan tilpasses: Startskjerm, Stedsnavn, Enhetsnavn

## Profesjonelle TV-funksjoner

- Profesjonell modus: Innstilling for påslåing, Lås for installasjonsmeny, Menylås, Volumbegrensning
- Kontroll: CMND IP-eksternadministrasjon, JEDI Android API-kontroll, JAPIT HTML5-kontroll, AppControl
- Anvendelighet: Google Assistant\*, Pålogging til Google-konto, &gt; 40 menyspråk som støttes,

## Værmelding

- Sikkerhet: Dobbel isolasjon klasse II, Flammehemmer

## Multimedia

- Videoavspilling som støttes: Formater: H.264 / MPEG4 AVC, MPEG1, MPEG2, MPEG4, WMV9/VC1, HEVC, Beholdere: AVI, MKV, VP9
- Musikkformater som støttes: MP3, AAC, WAV, WMA (v2 opptil v9.2), WMA-PRO (v9 og v10)
- Tekstformater som støttes: SRT, SMI, TXT
- Bildeformater som støttes: JPG, PNG, BMP, GIF

## Lyd

- Lydeffekt: 20 (2 x 10) W
- Høytalere: 2,0, Pekende nedover
- Lydfunksjoner: DTS-HD, Dolby Atmos-kompatibel, Dolby MS12D, AC-4, DTS Studio Sound
- Ekstern høytaler ut: 1,5 W mono 8 ohm

## Drift

- Strømnett: AC 220–240 V, 50–60 Hz
- Omgivelsestemperatur: 0 °C til 40 °C
- Effektforbruk i standby: &lt; 0,3W
- Energimerkeklasse: F
- EUs energimerke for strøm: 51 W
- Strømsparingsfunksjoner: Øko-modus, Timer for automatisk avslåing, Lyssensor
- EPREL-registreringsnummer: 956378

## Tilbehør

- Inkludert: Fjernkontroll 22AV1905A/12, 2 x AAA-batterier, Nettledning, RJ48 til DB9-adapter
- Valgfritt: Oppsett RC 22AV9574A/12

## Trådløs tilkobling

- Trådløst LAN: 802.11 ac, Wi-Fi Direct

## Tilkoblingsmuligheter nederst

- Antenne: IEC-75
- HDMI2: HDMI 2.0 med HDCP 2.2
- Ethernet (LAN): RJ-45
- HDMI3: HDMI 2.0 med HDCP 2.2
- USB2: USB 2.0
- Fjernstyring: RJ-48
- Ekstern strøm: 12 V, maks. 1,5A
- Ekstern høytaler ut: Mini-jack

## Tilkoblingsmuligheter på siden

- Felles grensesnittspor: CI+ 1.3.2
- HDMI1: HDMI 2.0 med HDCP 2.2
- Hodetelefonutgang: Mini-jack
- USB1: USB 3.0

## Forbedring av tilkoblingsmuligheter


- RJ48: IR inn/ut, Serielt Xpress-grensesnitt
- EasyLink (HDMI-CEC): Ettrykks avspilling, Systemstandby, RC-gjennomstrømming, systemlydkontroll
- HDMI: ARC (alle porter), Automatisk valg av inngang

## Formgivning

- Farge: Svart

## Mål

- Bredde, apparat: 958 millimeter
- Høyde, apparat: 560 millimeter
- Dybde, apparat: 77/80 millimeter
- Produktvekt: 7,6 kg
- Veggfeste-kompatibel: M6, 100 x 200 mm

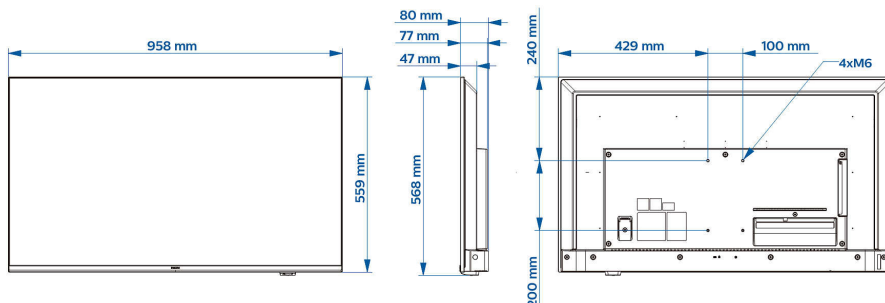

Utgivelsesdato  
2024-03-14

Versjon: 1.0.1

EAN: 87 18863 03258 9

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive eiere.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Tilgjengelige funksjoner avhenger av gjennomføring valgt av integrator.

\* Philips garanterer ikke at apper er tilgjengelige eller at de hele tiden fungerer som de skal.

\* Minnet som faktisk er ledig, kan være mindre på grunn av enhetens forhåndskonfigurerings

\* Vanlig effektforbruk når apparatet er slått på, er målt i henhold til IEC62087 Ed 2. Det faktiske strømforbruket avhenger av hvordan TV-en brukes.

\* Denne TV-en inneholder bly kun i enkelte deler eller komponenter, hvor det ikke finnes noen teknologiske alternativer i henhold til eksisterende unntaksklausuler under RoHS-direktivet.

\* Google Cast krever tilgang til Google-servere.

\* Tilgjengeligheten av Google Assistant avhenger av innstillingene for land og språk. Hvis du vil bruke Google Assistant, må du bruke en fjernkontroll med talefunksjon (tilleggsstyr).

\* Android, Google Play og Chromecast er varemerker som tilhører Google LLC