




Philips
TV professionale

MediaSuite da 50"
grazie alla potenza di Android™

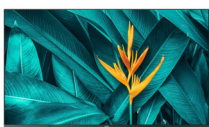

50HFL5214U

Connettività più intelligente

con Chromecast built-in e Netflix

Progettato per un mondo dai ritmi frenetici, MediaSuite offre opzioni di connettività avanzate e impostazioni di configurazione versatili. Con la tecnologia Chromecast built-in, la riproduzione in streaming è facile e veloce, mentre Android™ e Google Play Store offrono infinite possibilità.

Sempre pronto

- Display con orologio analogico
- Gli aggiornamenti Android consentono di sfruttare le più recenti funzionalità
- Chromecast™ built-in per una facile condivisione dei contenuti
- Interfaccia utente personalizzabile
- Google Assistant™ fornisce un controllo più rapido e intelligente
- Accesso a Google Play Store per app e contenuti multimediali
- Netflix integrato con pulsante dedicato sul telecomando

Progettato per offrire di più

- Crea esperienze personalizzate con CMND & Check-in
- Installa e gestisci le app in remoto con AppControl
- Instant Initial Cloning per una rapida installazione
- Utilizzo, monitoraggio e manutenzione tramite CMND & Control

PHILIPS

In evidenza

con Android

I display Philips Professional con Android sono veloci, versatili e intuitivi. Sono ottimizzati per le app native Android ed è possibile installare direttamente le app Web anche sul display. Gli aggiornamenti automatici ti consentono di avere sempre le ultime versioni delle app.

Chromecast integrato

Abilita la trasmissione wireless in modo facile e sicuro di film, presentazioni e molto altro da dispositivi smart (cellulari, laptop, tablet) con una risoluzione fino a 4K. Chromecast è economico, non richiede hardware aggiuntivi ed è sicuro. Basterà toccare l'icona Chromecast sul proprio dispositivo smart per avviare la riproduzione dei contenuti tramite le innumerevoli app compatibili. Trasforma il tuo dispositivo smart in un telecomando.

Accesso a Google Play Store

L'accesso completo a Google Play Store consente di aggiungere facilmente app, giochi, musica, film e altro ancora al tuo display professionale Philips. Nuovi strumenti aziendali e ulteriori opzioni di intrattenimento vengono aggiunti quotidianamente al catalogo, per consentirti di avere sempre accesso alle ultime tendenze globali.

Interfaccia utente personalizzabile

Philips MediaSuite offre un'interfaccia utente (UI) chiara e intuitiva che è possibile

personalizzare con il proprio marchio.

Aggiungi facilmente il tuo logo e i tuoi colori alla barra di ricerca per aumentare la visibilità del marchio.

AppControl

Sfrutta un controllo completo e centralizzato delle app installate sui tuoi display Philips Professional. AppControl ti consente di installare, eliminare e gestire app su display specifici o sull'intera rete, dandoti la possibilità di offrire esperienze personalizzate per i tuoi ospiti e i tuoi clienti, indipendentemente dal numero di display gestiti.

CMND & Control

Imposta la tua rete di display su connessione locale (LAN o RF). CMND & Control ti consente di eseguire funzioni fondamentali come l'aggiornamento del software e delle impostazioni e il monitoraggio dello stato dei display. Che si tratti di uno o più TV, con CMND & Control puoi gestire facilmente il tuo parco dispositivi.

CMND & Check-in

Fai sentire i tuoi ospiti i benvenuti. CMND & Check-in ti consente di utilizzare informazioni individuali per offrire un'esperienza personalizzata. Che tu voglia aggiungere un tocco speciale per gli ospiti dell'hotel, semplificare le procedure di fatturazione oppure offrire pacchetti multi-canale.

Netflix integrato

L'accesso integrato a Netflix rende più semplice, veloce e conveniente la visione dei film e delle serie più recenti dal tuo account. Non sono necessari lettori esterni o TV satellitare: ciò consente di contenere i costi operativi e di mantenere in ordine le installazioni, assicurando un aspetto moderno alla tua sede. Un pulsante dedicato a Netflix sul telecomando garantisce accesso immediato per un'usabilità efficiente. L'attivazione di Netflix è soggetta a termini e condizioni.

Google Assistant™

Il controllo vocale e le risposte più rapide sono disponibili con il telecomando opzionale per Google Assistant™ (22AV2025B/00). Apri YouTube. Alza il volume. Riproduci i tuoi brani preferiti e ottieni tutte le informazioni di cui hai bisogno, come aggiornamenti meteo, attività da svolgere e traduzioni vocali in un istante. Grazie a Google Assistant™, le possibilità sono infinite.

Display con orologio analogico

Display con orologio analogico

Instant Initial Cloning

Instant Initial Cloning per una rapida installazione

Specifiche

Immagine/Display

- Dim. diagonale schermo (pollici): 50 pollici
- Dim. diagonale schermo (metrico): 126 cm
- Display: LED con risoluzione Ultra HD 4K
- Risoluzione del display: 3840x2160p
- Luminosità: 350 cd/m²
- Fattore di contrasto (tipico): 5000:1

Risoluzione del display supportata

- HDMI: Fino a 3840 x 2160p a 60 Hz
- Sintonizzatore: Altro: fino a 1920 x 1080p a 60 Hz,

- T2 HEVC: fino a 3840 x 2160p a 60 Hz
- USB, LAN: HEVC: fino a 3840 x 2160p a 60 Hz, Altro: fino a 1920 x 1080p a 60 Hz

Sintonizzatore/Ricezione/Trasmissione


- TV digitale: DVB-T/T2/C, HEVC UHD (fino a 2160p60)
- TV analogica: PAL
- Riproduzione IP: Multicast, Unicast, HLS, Canali app OTT

Android TV

- OS: Android TV™ 9 (Pie)
- Applicazioni preinstallate: Netflix*, YouTube, Google Play Store*, Google Play Movies, Google Play Games, YouTube Music
- Capacità memoria (Flash): da 16 GB*

Funzionalità per il settore alberghiero

- Modalità hotel: Controllo impostazioni di accensione, Limitazione del volume, Blocco del menu di installazione, Blocco del menu, Blocco controllo joystick, Modalità carcere

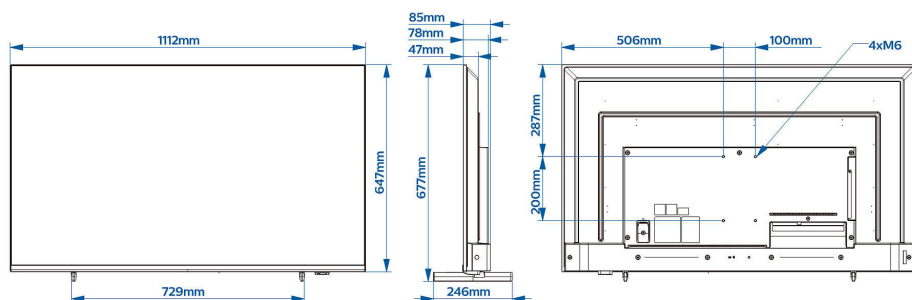

Specifiche

- Controllo alimentazione: Modalità di avvio rapido, Accensione automatica, Spegnimento automatico
- Marca: Schermata principale personalizzabile, App di benvenuto personalizzabile, Nome della località (ID Geonames), CMND & Create, Pannello di controllo personalizzato (HTML&APK)
- CMND & Control: Editor dei canali offline, Editor delle impostazioni offline, Gestione in remoto delle trasmissioni IP/RF, Gestione TV Group, Aggiornamenti locali tramite USB, Instant Initial Cloning
- Controllo: AppControl, Controllo TV Android nativo JEDI, JSON API per JAPIT TV Control, Protocollo Serial Xpress, Crestron Connected, Joystick
- DRM interattivo: VSecure, PlayReady Smooth Streaming
- Generazione di profitto: MyChoice
- Telecomando: Rilevamento batteria scarica, Blocco sportello batteria telecomando, Pulsante orologio fluorescente
- CMND&Check-In: Nome dell'ospite, Lingua dell'ospite, Messaggi, Visualizzazione del conto ospite sul TV, Inoltro rapido dell'ordine
- Condivisione: Chromecast Ultra integrato, Condivisione sicura, Condivisione gestita in rete
- Funzioni utili: Google Assistant*, Accesso all'account Google, Previsioni meteorologiche, Oltre 40 lingue di menu supportate, Orologio in modalità spegnimento, TV a tema, Sveglia, Spegnimento automatico

Funzionalità per gli ospedali

- Controllo: Telecomando multiplo, Compatibile con sistema di chiamata per assistenza
- Funzioni utili: Comunicazione a 2 vie, Disattivazione indipendente audio altoparlante principale
- Sicurezza: Doppio isolamento, classe II, Ignifugo

Multimediale

- Riproduzione video supportata: Formati: H.264/ MPEG4 AVC, MPEG1, MPEG2, MPEG4, WMV9/ VC1, HEVC, Contenitori: AVI, MKV, VP9
- Formati musicali supportati: MP3, AAC, WAV, WMA (v2 fino a v9.2), WMA-PRO (v9 e v10)
- Formati di sottotitoli supportati: SRT, SMI, TXT
- Formati immagine supportati: JPG, PNG, BMP, GIF

Audio

- Potenza audio in uscita: 20 (2x10) W
- Altoparlante stanza da bagno: 1,5 W mono, 8 Ohm
- Altoparlanti: 2.0, Down-Firing
- Funzioni audio: DTS-HD, Compatibile con Dolby Atmos, Dolby MS12D, AC-4, DTS Studio Sound

Assorbimento

- Tensione di rete: CA 220-240 V 50-60 Hz
- Temperatura ambiente: Da 0 a 40 °C
- Consumo energetico in standby: < 0,3 W
- Classe energetica: F

- Etichetta energetica UE: 65 W
- Funzionalità di risparmio energetico: Modalità Eco, Timer per spegnimento automatico, Sensore luminoso
- Numero di registrazione EPREL: 935974

Accessori

- In dotazione: Telecomando 22AV2005B/00, 2 batterie AAA, Cavo alimentazione, Foglio di garanzia, Brochure legale e per la sicurezza, Supporto
- A richiesta: Telecomando con funzione vocale 22AV2025B/00, Telecomando 22AV1601B/12 semplificato, Telecomando 22AV1604B/12 per ospedali, Orologio esterno 22AV1860A/12, Modem via cavo DOCSIS 22AV1970A, Telecomando 22AV9574A/12 per la configurazione

Connettività wireless

- LAN wireless: 802.11 ac, Wifi-Direct

Supporto connettività

- Antenna: IEC-75
- HDMI2: HDMI 2.0 con HDCP 2.2
- Ethernet (LAN): RJ-45
- HDMI3: HDMI 2.0 con HDCP 2.2
- USB2: USB 2.0
- Controllo esterno: RJ-48
- Altoparlante stanza da bagno: Mini-jack
- Alimentazione esterna: 12 V, max 1,5A

Connettività laterale

- Slot per interfaccia standard CI: CI+ 1.3.2
- HDMI1: HDMI 2.0 con HDCP 2.2
- Uscita cuffia: Mini-jack
- USB 1: USB 3.0

Connettività migliorata

- RJ48: Ingresso/uscita IR, Interfaccia Xpress seriale
- EasyLink (HDMI CEC): Riproduzione One Touch, Standby del sistema, Pass through RC, Controllo audio del sistema
- HDMI: ARC (tutte le porte), Selezione dell'ingresso automatico

Design

- Colore: Nero

Dimensioni (lxpxa)

- Larghezza set: 1112 mm
- Altezza set: 647 mm
- Profondità set: 78/85 mm
- Peso del prodotto: 11,3 Kg
- Larghezza set (con supporto): 1112 mm
- Altezza set (con supporto): 677 mm
- Profondità set (con supporto): 246 mm
- Peso prodotto (+ supporto): 11,5 Kg
- Compatibile con montaggio a parete: M6, 100 x 200 mm



Data di rilascio
2024-03-27

Versione: 2.0.1

EAN: 87 18863 03067 3

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso I marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips N.V. o dei rispettivi detentori.

www.philips.com

* Netflix: si applicano termini e condizioni specifici che devono essere approvati e applicati per abilitare l'app.

* La disponibilità di Google Assistant dipende dalle impostazioni del Paese e della lingua. Per utilizzare Google Assistant occorre un telecomando opzionale con funzione vocale.

* Google Cast richiede l'accesso ai server Google.

* La disponibilità delle funzioni dipende dall'implementazione scelta dall'integratore.

* Philips non garantisce la disponibilità o la continuità del corretto funzionamento delle applicazioni.

* A causa della preconfigurazione del dispositivo, la memoria disponibile effettiva potrebbe essere inferiore

* Consumo tipico con apparecchio acceso misurato secondo lo standard IEC62087 Ed 2. Il consumo energetico effettivo dipenderà da come viene utilizzato il televisore.

* Questo televisore contiene piombo solo in alcune parti o componenti dove non esistono alternative tecnologiche in linea con le clausole di eccezione esistenti secondo la direttiva RoHS.

* Android, Google Play e Chromecast sono marchi di Google LLC