



# PHILIPS

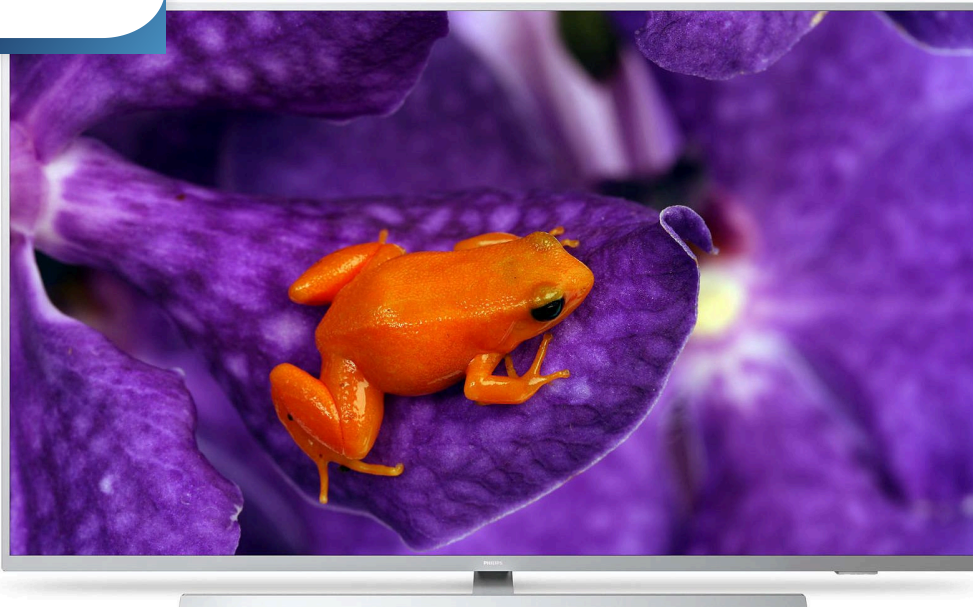

## Professionele TV

50" MediaSuite

powered by Android™



50HFL6114U

## Slimmere connectiviteit met Chromecast ingebouwd en Netflix

MediaSuite is ontworpen voor een wereld waarin snelheid prioriteit heeft. Het biedt geavanceerde connectiviteit en veelzijdige configuratie-instellingen. Dankzij de ingebouwde Chromecast kunt u snel en eenvoudig streamen. Android™ en de Google Play Store bieden oneindig veel mogelijkheden.

### Op alles voorbereid

- Chromecast™ ingebouwd om eenvoudig content te delen
- Netflix geïntegreerd met eigen knop op afstandsbediening
- Google Assistent™ voor snellere en slimmere bediening
- Android-updates bieden de nieuwste functionaliteit
- Toegang tot de Google Play Store voor apps en media
- Aanpasbare gebruikersinterface voor eigen logo's en kleuren
- Weergave van analoge klok bij uit-modus

### De kracht om meer te doen

- Direct initieel klonen voor snellere installatie
- Creëer aangepaste ervaringen met CMND & Check-in
- Bediening, controle en onderhoud met CMND & Control
- Installeer en beheer apps op afstand met AppControl
- Geïntegreerde analyse biedt gebruiksstatistieken

# Kenmerken

## Met Android

Professionele Philips-TV's met Android zijn snel, veelzijdig en gebruiksvriendelijk. De TV's zijn geoptimaliseerd voor native Android-apps en u kunt webapps rechtstreeks op het display installeren. Dankzij automatische updates blijven apps up-to-date.

## Chromecast ingebouwd

Cast films, presentaties en meer in een resolutie tot 4K: direct, veilig en draadloos vanaf smart apparaten (mobiele telefoons, laptops of tablets). Chromecast is voordelig, vereist geen extra hardware en kan veilig worden gebruikt voor zakelijke doeleinden. Tik op het Chromecast-pictogram op uw smart apparaat om content te streamen vanaf duizenden apps met een cast-optie. Uw smart apparaat wordt uw afstandsbediening.

## Toegang tot de Google Play Store

Dankzij volledige toegang tot de hele Google Play Store kunt u eenvoudig apps, games, muziek, films en meer toevoegen aan uw professionele Philips-display. Er worden dagelijks nieuwe zakelijke tools en extra entertainmentopties aan de catalogus toegevoegd, zodat u altijd toegang hebt tot de nieuwste wereldwijde trends.

## Aanpasbare gebruikersinterface

Philips MediaSuite heeft een overzichtelijke en praktische gebruikersinterface (UI) waarop u uw eigen branding kunt toepassen. Voeg uw logo en kleuren toe aan de zoekbalk om uw merkaanwezigheid te versterken.

## Geïntegreerde analyse

Of u nu een hotelketen of sportcafé runt, u krijgt inzicht in hoe elke Philips MediaSuite-TV met Android in uw bezit wordt gebruikt. Ontdek hoe vaak bepaalde zenders worden bekeken. Test hoe effectief uw reclames zijn. Bekijk de gegevens die u nodig hebt om kosten effectief te beheren dankzij eenvoudige toegang tot schermtijdgegevens. Start direct enquêtes over klanttevredenheid en verzamel waardevolle feedback van gasten op locatie.

## AppControl

Neem volledige, centrale controle over de geïnstalleerde apps op uw professionele TV's van Philips. Met AppControl kunt u apps installeren, verwijderen en beheren op een aantal TV's of op uw gehele netwerk. Zo kunt u uw gasten of klanten een gepersonaliseerde ervaring bieden, hoeveel TV's u ook beheert.

## CMND & Control

Beheer uw displaynetwerk via een lokale verbinding (LAN of RF). Met CMND & Control hebt u toegang tot belangrijke functies, zoals het bijwerken van software en instellingen, en het controleren van displaystatussen. Of u nu één of meerdere TV's hebt, met CMND & Control kunt u ze eenvoudig beheren.

## CMND & Check-in

Geef bezoekers een warm welkom. Met CMND & Check-in kunt u persoonlijke gegevens zoals de naam en gesproken taal gebruiken om het bezoek van uw gast nog persoonlijker te maken. U kunt bijvoorbeeld speciale mogelijkheden

bieden aan hotelgasten, het facturatieproces stroomlijnen of meerdere zenderpakketten aanbieden.

## Netflix geïntegreerd

Met geïntegreerde toegang tot Netflix kunt u de nieuwste films en series in uw account gemakkelijker en sneller bekijken. U hebt geen externe spelers of satelliet-TV nodig. Dit zorgt voor lage kosten, een vlotte installatie en een moderne uitstraling. Een speciale Netflix-knop op de afstandsbediening biedt directe toegang voor efficiëntie en gebruiksgemak. Er zijn voorwaarden van toepassing op Netflix-activering.

## Google Assistent™

Spraakbediening en snellere antwoorden zijn beschikbaar via de optionele afstandsbediening met Google Assistent™ (22AV2025B/00). Open YouTube. Zet het volume hoger. Speel uw favoriete nummers af en ontvang alle informatie die u nodig hebt, zoals weerberichten, voorgestelde activiteiten en zelfs gesproken vertalingen, en dat alles in een handomdraai. Met de Google Assistent™ zijn de mogelijkheden eindeloos.

# Specificaties

## Beeld/scherm

**Schermdiagonaal (inch):** 50 inch  
**Schermdiagonaal (centimeters):** 126 cm  
**Display:** 4K Ultra HD-LED  
**Schermsresolutie:** 3840 x 2160 p  
**Helderheid:** 350 cd/m<sup>2</sup>

## Ondersteunde beeldschermresolutie

**Tuner:** Overige: tot 1920 x 1080p bij 60 Hz, T2  
HEVC: tot 3840 x 2160 bij 60 Hz  
**USB, LAN:** HEVC: tot 3840 x 2160 bij 60 Hz  
Overige: tot 1920 x 1080p bij 60 Hz  
**HDMI 1/2:** Tot 3840 X 2160P bij 60 Hz  
**HDMI 3:** Tot 3840 X 2160P bij 30Hz

## Tuner/ontvangst/transmissie

**Digitale TV:** DVB-T/T2/C, HEVC UHD (tot 2160p, 60 Hz)  
**Analoge TV:** PAL  
**IP-weergave:** Multicast, Unicast, HLS, OTT App-zenders

## Android TV

**Besturingssysteem (OS):** Android TV™ 9 (Pie)  
**Vooraf geïnstalleerde apps:** Netflix\*, YouTube, Google Play Store\*, Google Play Movies, Google Play Games, YouTube Music  
**Geheugen (flash):** 16 GB\*

## Hospitality-functies

**Hotelmodus:** Instellingsbediening inschakelen, Volumebeperking, Vergrendeling installatiemenu, Menuvergrendeling, Vergrendelbare joystickbediening, Gevangenismodus  
**Energiebeheer:** Snelstartmodus, Automatische inschakeling, Automatische uitschakeling  
**Uw logo:** Aanpasbaar beginscherm, Aanpasbare welkomstapp, Locatienaam (Geonames-ID), CMND&Create, Aangepast dashboard (HTML en APK)  
**CMND&Control:** Offline zendereditor, Offline instellingeneditor, Beheer op afstand via IP/RF, Beheer van TV-groepen, Lokale updates via USB, Direct klonen  
**Controle:** AppControl, JEDI Native Android TV-bediening, JSON API voor TV-bediening JAPIT, Serial Xpress Protocol, Crestron Connected, Joystick  
**Interactieve DRM:** VSecure, Streamen via PlayReady, Securemedia  
**Omzet genereren:** MyChoice  
**Afstandsbediening:** Detectie laag batterijniveau, Vergrendeling batterijdeksel afstandsbediening, Kloknop die oplicht in het donker  
**CMND & Check-In:** Naam gast, Taal van gast, Berichten, TV-rekening, Snel afrekenen

**Delen:** Ingebouwde Chromecast Ultra, Veilig delen, Delen over een netwerk

**Comfort:** Google Assistent\*, Inloggen bij Google-account, Weersverwachting, >40 ondersteunde menutalen, Klok bij UIT-modus, Thema-TV, Wekker, Sleeptimer

## Functies voor de gezondheidszorg

**Controle:** Afstandsbediening voor meerdere apparaten, Compatibel met verpleegproepsystemen  
**Comfort:** TalkBack, Onafhankelijke demping van hoofd-luidspreker  
**Veiligheid:** Dubbele isolatie van klasse II, Vlamvertragend

## Multimedia

**Ondersteunde videoformaten:** Indelingen: H.264/MPEG4 AVC, MPEG1, MPEG2, MPEG4, WMV9/VC1, HEVC, Containers: AVI, MKV, VP9  
**Ondersteunde muzikindelingen:** MP3, AAC, WAV, WMA (versie 2 tot versie 9.2), WMA-PRO (v9 en v10)  
**Ondersteunde ondertitelingindelingen:** SRT, SMI, TXT  
**Ondersteunde afbeeldingsindelingen:** JPG, PNG, BMP, GIF

# Specificaties

## Audio

**Uitgangsvermogen geluidsweggeve:** 20

(2x10) W

**Badkamerluidspreker-uitgang:** 1,5 W Mono 8 ohm

**Luidsprekers:** 2.0, Naar beneden gericht

**Audiofuncties:** DTS-HD, Compatibel met Dolby

Atmos, Dolby MS12D, AC-4, DTS-studiogeluid

## Vermogen

**Netspanning:** AC 220-240 V; 50-60 Hz

**Omgevingstemperatuur:** 0 °C tot 40 °C

**Stroomverbruik in stand-bystand:** <math>\leq 0,3\text{ W}</math>

**Energieklasse:** G

**Europees energielabel (vermogen):** 68 W

**Functies voor energiebesparing:** Eco-modus

**EPREL-registratienummer:** 341992

## Accessoires

**Inclusief:** Draaibare tafelstandaard,

Afstandsbediening 22AV1905B/00, 2 AAA-

batterijen, Voedingskabel, Garantiekaart,

Brochure met wettelijk verplichte informatie en

veiligheidsgegevens

**Optioneel:** Afstandsbediening met microfoon

22AV2025B/00, Digitale afstandsbediening

22AV2005B/00, Eenvoudige afstandsbediening

22AV1601B/12, Gezondheidszorg-

afstandsbediening RC 22AV1604B/12, Externe

klok 22AV1860A/12, DOCSIS kabelmodem

22AV1970A, Afstandsbediening instellen

22AV9574A/12

## Draadloze connectiviteit

**Draadloos LAN:** 802.11 ac, Wi-Fi Direct

## Connectiviteit onderkant

**Antenne:** IEC-75

**HDMI2:** HDMI 2.0 met HDCP 2.2

**Ethernet (LAN):** RJ-45

**HDMI3:** HDMI 2.0 met HDCP 2.2

**USB2:** USB 2.0

**Externe bediening:** RJ-48

**Badkamerluidspreker-uitgang:** Mini-aansluiting

**Externe voeding:** 12 V, max. 1,5 A

## Aansluitingen zijkant

**Common interface-sleuf:** CI+ 1.3.2

**HDMI1:** HDMI 2.0 met HDCP 2.2

**Hoofdtelefoonuitgang:** Mini-aansluiting

**USB1:** USB 3.0

## Connectiviteitsverbeteringen

**RJ48:** IR-In/Uit, Seriële Xpress-interface

**EasyLink (HDMI CEC):** Afspelen met één druk op

de knop, Stand-bymodus, Doorvoer

afstandsbediening, Audiobediening systeem

**HDMI:** ARC (alle poorten), Automatische

invoerselectie

## Ontwerp/Design

**Kleur:** Zilver

## Afmetingen

**Breedte van het apparaat:** 1120 mm

**Hoogte van het apparaat:** 650 mm

**Diepte van het apparaat:** 60/78 mm

**Gewicht van het product:** 13,5 kg

**Breedte van het apparaat (met standaard):**

1120 mm

**Hoogte van het apparaat (met standaard):**


681 mm

**Diepte van het apparaat (met standaard):**

240 mm

**Gewicht (incl. standaard):** 16 kg

**Geschikt voor wandmontage:** M6, 300 x 200 mm

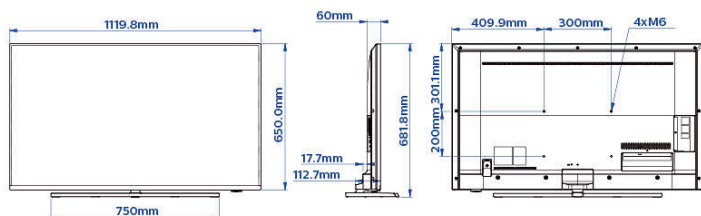

\* Netflix: er gelden specifieke voorwaarden die moeten worden goedgekeurd en toegepast om de app in te schakelen.

\* De beschikbaarheid van de Google Assistant is afhankelijk van land- en taalinstellingen. Als u de Google Assistant wilt gebruiken, moet u een optionele afstandsbediening met spraakfunctie gebruiken.

\* Beschikbaarheid van de functies is afhankelijk van implementatie gekozen door de systeemspecialist.

\* Philips kan de beschikbaarheid of continuïteit van de juiste werking van apps niet garanderen.

\* Het daadwerkelijk vrije geheugen kan minder zijn door de configuratie van het apparaat

\* Normaal energieverbruik wanneer ingeschakeld is gemeten in overeenstemming met IEC62087 Ed 2. Het werkelijke energieverbruik hangt af van hoe de televisie wordt gebruikt.

\* Deze televisie bevat lood in bepaalde onderdelen of componenten waarvoor geen alternatieve technologie bestaat, in overeenstemming met bestaande vrijstellingsclausules van de RoHS-richtlijn.

\* Android, Google Play en Chromecast zijn handelsmerken van Google LLC