




Philips
Professzionális TV

PrimeSuite
Full HD

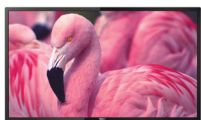

50HFL4014

Változtatható beállítás

Professzionális rendszerű TV

Ámulatba ejtő és szemet gyönyörködtető professzionális Full HD IPTV. A költséghatékony központi felügyelet, a gyors telepítés és a testreszabható felhasználói felület révén rugalmas megoldást kínál. Mindig lenyűgöző, világhírű Philips képminőség.

Ragyogó Philips kép. Sokoldalú működés.

- Csodálatosan tiszta, nagy kontrasztú kép
- Vonja magára a figyelmet. Lásd el saját márkajelzésével a TV felhasználói felületét.
- Beépített időzítő. Hirdessen, tájékoztasson, kommunikáljon

Gyors telepítés. Egyszerű testreszabás.

- IPTV. Biztosítson csatornákat IP-n keresztül. Telepítse saját felhasználói felületét.
- CMND & Control. Üzemeltetés, frissítés, karbantartás
- CMND & Create. Saját tartalmak fejlesztése és közzététele
- Azonnali klónozás kezdéskor. Pro TV-k gyors konfigurálása
- Serial Xpress Protocol. Külső dekóderek és STB-k csatlakoztatása

Költséghatékony. Többnyelvű támogatással.

- MyChoice-kompatibilis. Beépített pay-to-view megoldás
- 5 évre meghosszabbítható 3 év garancia
- Alacsony üzemeltetési költség. A telepítéstől a működtetésig

PHILIPS

Fénypontok

Saját márka a felhasználói felületen

A Philips Professional TV átlátható, könnyedén navigálható felhasználói felületet (UI) kínál, melyet saját márkajelzése alapján testre szabhat. A keresősávhoz könnyedén hozzáadhatja logóját és színeit a márkája láthatóságának növelése érdekében.

Beépített pay-to-view megoldás

Bármilyen helyzetben fizetős tartalmat kínálhat, a fizetést követően az összes csatornához hozzáférést biztosító teljes körű modelltől kezdve a kiválasztott prémium tartalmakig. A MyChoice olyan integrált megoldás, amely lehetővé teszi, hogy a néző egy kód vagy kártya segítségével hozzáférhessen a pay-per-view csatornák megtekintéséhez.

IPTV. Csatornák biztosítása IP-n keresztül

Biztosítson csatornákat IP-n keresztül. Biztosítson csatornákat IP-n keresztül. Telepítse saját felhasználói felületét (UI), amely tárolható a központi kiszolgálón, és IP-n keresztül elküldhető a TV-készülékre. Ha a felhasználói felület már a TV-n van, akkor helyben is tárolható. Élvezze a rugalmasság és a gyors telepítés előnyeit – akár személyre szabja a Philips Pro System TV-ket, akár centralizálja a rendszerkezelést.

CMND & Control

Üzemeltesse kijelzőhálózatát helyi (LAN vagy RF) kapcsolaton keresztül. A CMND & Control segítségével olyan létfontosságú funkciókat működtethet, mint a bemenetek vezérlése, a szoftverek frissítése és a kijelző

állapotának nyomon követése – akár egy TV-t kell irányítania, akár többet.

CMND & Create

Kezelje tartalmait a CMND & Create segítségével. Az egyszerű áthúzásokkal kezelhető felhasználói felület révén egyszerűen közzéteheti saját tartalmait, legyen az napi ajánlat vagy védjeggyel ellátott vállalati információ. Az előre betöltött sablonokkal és beépített minialkalmazásokkal pillanatok alatt üzembe helyezhetők a képek, szövegek és videók.

Műszaki adatok

Kép/Kijelző

- Kijelző: LED, Full HD, D-LED
- Átlós képernyőméret: 50 hüvelyk / 126 cm
- Panel felbontása: 1920 x 1080p
- Fényerő: 250 cd/m²
- Megtekintési szög tartomány: 178° (H) / 178° (V)

Hang

- Kimeneti hangteljesítmény: 16 (2 x 8) W
- Hangsugárzók: 2.0, Alulról sugárzó
- Hangkimenet fürdőszobai hangszóróhoz: 1,5 W monó, 8 ohm
- Hangfunkciók: DTS-HD, Dolby Atmos kompatibilis, Dolby MS12D, AVL (Automatikus hangerő-kiegyenlítő), Incredible Surround

Kialakítás

- Szín: Fekete

Hangolóegység/Vétel/Adás

- Digitális TV: DVB-T/T2/C, HEVC FHD (akár 1080p60)
- Analóg TV: PAL
- IP lejátszás: Multicast, Unicast

Hátoldali csatlakoztatás

- Digitális audiokimenet: Optikai
- Ethernet (LAN): RJ-45
- Antenna: IEC-75
- Külső vezérlés: RJ-48
- HDMI2: HDMI 1.4
- USB2: USB 2.0
- Hangkimenet fürdőszobai hangszóróhoz: Mini jack

Csatlakoztató oldal

- Közös interfész (CI) foglalát: CI+ 1.3.2
- USB1: USB 2.0
- HDMI1: HDMI 1.4
- Fejhallgató-kimenet: Mini jack

Csatlakoztathatóság javítása

- HDMI: MHL 2.0 (HDMI1), ARC (HDMI2)
- EasyLink (HDMI CEC): Lejátszás egy gombnyomásra, Rendszerkészenlét, RC áthurkolás, rendszer-hangvezérlés
- LAN: Ébresztés: LAN
- RJ48: IR be/ki, Soros Xpress interfész

Jellemzők

- Digitális szolgáltatások: 8d elektronikus műsorfüzet (EPG), Now&Next, MHEG, Teletext, HbbTV, Feliratok

- Egyszerű használat: Képstílus, Hangstílus
- Helyi vezérlés: Botkormány

Vendéglátási funkciók

- Alkalmazások: YouTube
- Az ön márkája: Testre szabható főoldal, A hely neve (földrajzi azonosító), CMND&Create, Testre szabható kezelőfelület (HTML), Üdvözlő logó
- CMND&Control: Offline csatornaszerkesztő, Offline beállításszerkesztő, Távfelügyelet IP-n/RF-en keresztül, CMND&Create, TV csoport felügyelete
- CMND&Check-In: Vendég neve, Vendég nyelve
- Nyelvek: Vezérlés a vendég nyelvén
- Óra: Képernyőn megjelenő óra, Opcionális külső óra
- Időzítő: Elalváskapcsoló, Ébresztőóra, Ébresztés csatorna, Ébresztőhangok
- Távvezérlő: Alacsony töltésszint érzékelése, RC-elem fedélzár, Sötétben fluoreszkáló óra gomb
- Vezérlés: JSON API a TV vezérlésére - JAPIT, Soros Xpress Protocol
- Másolás és firmware frissítés: Instant Initial Cloning - azonnali másolás kezdéskor, USB/RF/IP segítségével
- Interaktív DRM: VSecure, Playready egyenletes streamelés
- Teljesítmény-szabályozás: Gyors üzembehelyezési mód, Automatikus BE, WoLAN
- Bekapcsolás szabályzó: Csatorna, Szolgáltatás, Képfórmátum, Hangerő, Képstílus
- Bevetelgenerálás: MyChoice
- Hotel üzemmód: Joystick-vezérlés zár, Menüzar, Csatornabeállító menüzar, Hangerő-korlátozás
- Fegyintézeti mód: Fokozott biztonság üzemmód, TXT/MHEG/USB/EPG/Feliratzar

Egészségügyi funkciók

- Vezérlés: Multifunkciós távvezérlő, Egészségügyi RC-kompatibilis, Nővérhívó rendszerrel kompatibilis
- Kényelem: Fejhallgató-kimenet, Független fő hangszóró némitása, Fejhallgató észlelése
- Biztonság: Dupla szigetelés - II. osztály, Lángálló

Multimédiás

- Támogatott videólejátszás: Formátumok: H.264/MPEG4 AVC, MPEG1, MPEG2, MPEG4, WMV9/VC1, HEVC, Formátumkonténer: AVI, MKV, VP9
- Támogatott feliratformátumok: SRT, SMI, TXT
- Támogatott zeneformátumok: MP3, AAC, WAV, WMA (v2-től v9.2-ig), WMA-PRO (v9 és v10)

- Támogatott képfórmátumok: JPG, PNG, BMP, GIF
- Támogatott videófelbontás USB eszközön: akár 1920x1080p/60 Hz

Tartozékok


- Mellékelve: Sarokállvány, Távvezérlő: 22AV1904A/12, 2 db AAA elem, Hálózati tápkábel, Garancialevél, Jogi és biztonsági brosúra
- Opcionális: 22AV1601B/12 távvezérlő könnyű kezelése, 22AV1604B/12 távvezérlő egészségügyi rendszerhez, 22AV1860A/12 külső óra, 22AV1970A DOCSIS kábelmodem, 22AV9574A/12 távvezérlő beállítás

Tápellátás

- Hálózati tápellátás: AC 220–240 V; 50–60 Hz
- Energiacímke-osztály: E
- EPREL regisztrációs szám: 345167
- EU energiacímke szerinti teljesítmény: 48 W
- Fogyasztás készenléti üzemmódban: <0,3 W
- Energiamegtakarítási funkciók: Eco mód
- Környezeti hőmérséklet: 0 °C-tól 40 °C-ig

Méretek

- Egység méretei (Sz x Ma x Mé): 1128 x 655 x 82/86 mm
- A készülék méretei állvánnyal (Sz x Ma x Mé): 1128 x 715 x 214,5 mm
- Termék tömege: 11,3 kg
- Termék tömege (+állvány): 11,6 kg
- Fali tartóval kompatibilis: 200 x 200 mm, M6

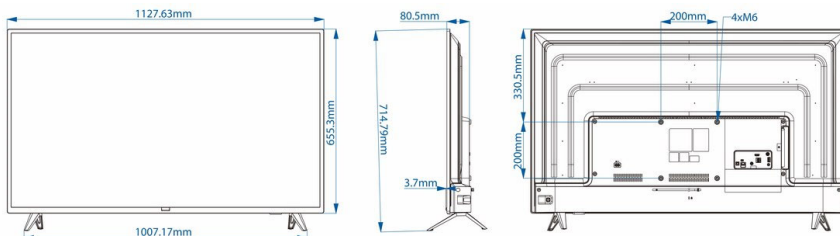

Kiadás dátuma
2022-10-11

Verzió: 3.3.1

12 NC: 8670 001 59576
EAN: 87 18863 02072 2

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

www.philips.com

- * A funkciók elérhetősége az integrátor által választott kivitelezéstől függ.
- * A Philips nem garantálja az alkalmazások elérhetőségét, ill. megfelelő működésének folyamatosságát.
- * Az IEC62087 Ed 2-nek megfelelő tipikus energiafogyasztás bekapcsolt állapotban. A tényleges energiafogyasztás a televízió használati módjától függ.
- * A készüléknek csak bizonyos részei vagy alkotóelemei tartalmaznak ólmot, amelyek esetében az RoHS irányelv nem tartalmaz technológiai alternatívákat.