




Philips
Professzionális TV

55"-es MediaSuite
Android™ rendszerrel

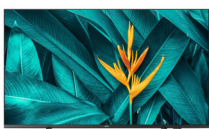

55HFL5214U

Intelligensebb csatlakoztathatóság

a beépített Chromecast és a Netflix segítségével

A felgyorsult világhoz tervezett MediaSuite továbbfejlesztett csatlakoztathatóságot és sokoldalú konfigurációs beállításokat biztosít. A beépített Chromecast gyorsá és egyszerűvé teszi a streamelést, míg az Android™ és a Google Play Áruház a lehetőségek végtelen tárházát kínálja.

Multifunkcionális

- Analóg órajelző kikapcsolt állapotban
- Android frissítések biztosítják a legújabb funkciókat
- Beépített Chromecast™ az egyszerű tartalommegosztáshoz
- Testre szabható kezelőfelület az egyéni logókhoz és színekhez
- A Google Segéd gyorsabb és intelligensebb vezérlést tesz lehetővé
- Hozzáférés a Google Play Áruház alkalmazásaihoz és médiatartalmihoz
- Integrált Netflix külön távvezérlőgombbal

Nagyobb teljesítményre tervezve

- Hozzon létre egyedi élményeket a CMND & Check-in segítségével
- Alkalmazások távoli telepítése és menedzselése az AppControl segítségével
- Azonnali másolás kezdéskor a gyorsabb telepítés érdekében
- Üzemeltetés, monitorozás és karbantartás a CMND & Control segítségével

PHILIPS

Fénypontok

Android rendszerrel

Az Android-alapú Philips professzionális kijelzők gyorsak, sokoldalúak és könnyen navigálhatók. A kijelzők natív Android alkalmazásokra optimalizáltak, de webes alkalmazásokat is lehet közvetlenül a kijelzőkre telepíteni. Az automatikus frissítéseknek köszönhetően az alkalmazások mindig naprakészek.

Beépített Chromecast

Azonnali és biztonságos vezetékek nélküli kapcsolaton keresztül küldhet át filmeket, prezentációkat és még sok minden mászt az okoseszközökről (mobilokról, laptopokról, táblagépekről), akár 4K felbontásban. A Chromecast költséghatékony, nem igényel külön hardvert, és biztonságos professzionális használatot biztosít. A felhasználóknak csak a Chromecast ikonra kell koppintaniuk az okoseszközükön, és máris tartalmakat streamelhetnek több ezer, Chromecast-kompatibilis alkalmazásból – miközben okoseszközük távvezérlőként funkcionál.

Hozzáférés a Google Play Áruházhoz

A Google Play Áruházhoz való teljes hozzáférés megkönnyíti az alkalmazások, játékok, zenék, filmek és egyébek Philips professzionális kijelzőkhöz történő hozzáadását. A katalógus új üzleti eszközökkel és további szórakozási lehetőségekkel bővül nap mint nap, így mindig hozzáférhet a legújabb globális trendekhez.

Testre szabható kezelőfelület

A Philips MediaSuite átlátható, könnyedén navigálható felhasználói felületet (UI) kínál, amelyet Ön testre szabhat a saját márkajelzése alapján. A márkája jelenlétének növelése érdekében könnyedén hozzáadhatja a keresősávhoz a logóját és a színeit.

AppControl

A Philips Professional kijelzőkre telepített alkalmazásokat teljes mértékben, központilag vezérelheti. Az AppControl segítségével alkalmazásokat telepíthet, törölhet és menedzselhet az egyes kijelzőkön vagy akár az egész hálózaton. Ennek köszönhetően személyre szabott élményeket kínálhat vendégei és ügyfelei számára, a menedzselt kijelzők számától függetlenül.

CMND & Control

Üzemeltesse kijelzőhálózatát helyi (LAN vagy RF) kapcsolaton keresztül. A CMND & Control segítségével olyan létfontosságú funkciókat működtethet, mint a szoftverek és beállítások frissítése és a kijelző állapotának monitorozása. Akár egy TV-t irányít, akár többet, a CMND & Control egyszerűvé teszi a készülékpark menedzselését.

CMND & Check-in

Tegye otthonossá látogatói tartózkodását. A CMND & Check-in szolgáltatással egyéni adatok (pl. név, beszélt nyelv) felhasználásával

személyre szabott élményt nyújthat – akár különleges stílusban üdvözölné a hotel látogatóit, akár leegyszerűsítene a számlázási folyamatot, vagy több csatornacsomagot kínálna.

Integrált Netflix

Az integrált Netflix-hozzáférés megkönnyíti, felgyorsítja és kényelmesebbé teszi a legújabb filmek és műsorok megtekintését a fiókjából. Nincs szükség külső lejátszóra vagy műholdas TV-re, ami segít alacsonyan tartani az üzemeltetési költségeket, és egyszerűvé teszi a telepítést, miközben modern megjelenést kölcsönöz a létesítményének. A távvezérlő külön Netflix gombja azonnali hozzáférést biztosít a hatékony használat érdekében. A Netflix aktiválásra külön feltételek vonatkoznak.

Google Segéd

Az opcionális Google Segéd-kompatibilis távvezérlő (22AV2025B/00) hangvezérlést és gyorsabb válaszokat eredményez. Nyissa meg a YouTube-ot. Tekerje fel a hangerőt. Játssza le kedvenc dalait, és egy pillanat alatt megkapja az összes szükséges információt, például az időjárás-előrejelzést, a teendőket, sőt akár hangos fordításokat is. A Google Segéd révén a lehetőségek száma végtelen.

Műszaki adatok

Kép/Kijelző

- Átlós képernyőméret (hüvelyk): 55 hüvelyk
- Átlós képernyőméret (metrikus): 139 cm
- Kijelző: 4K Ultra HD LED
- Panel felbontása: 3840x2160p
- Fényerő: 350 cd/m²
- Kontrasztarány (tipikus): 1200:1

Támogatott képernyőfelbontás

- HDMI: Max. 3840x2160p, 60 Hz-en
- Hangolóegység: Egyebek: max. 1920x1080p, 60

- Hz-en, T2 HEVC: max. 3840x2160, 60 Hz-en
- USB, LAN: HEVC: max. 3840x2160, 60 Hz-en, Egyebek: max. 1920x1080p, 60 Hz-en

Hangolóegység/Vétel/Adás


- Digitális TV: DVB-T/T2/C, HEVC UHD (max. 2160p60)
- Analóg TV: PAL
- IP lejátszás: Multicast, Unicast, HLS, OTT App csatornák

Android TV

- OS: Android TV™ 9 (Pie)
- Előzetesen telepített alkalmazások: Netflix*, YouTube, Google Play Áruház*, Google Play Movies, Google Play Games, YouTube Zene
- Memóriaméret (flash): 16 GB*

Vendéglátási funkciók

- Hotel üzemmód: Bekapcsolási beállítások vezérlése, Hangerő-korlátozás, Csatornabeállító menüzár, Menüzár, Joystick-vezérlés zár, Fegyintézeti mód

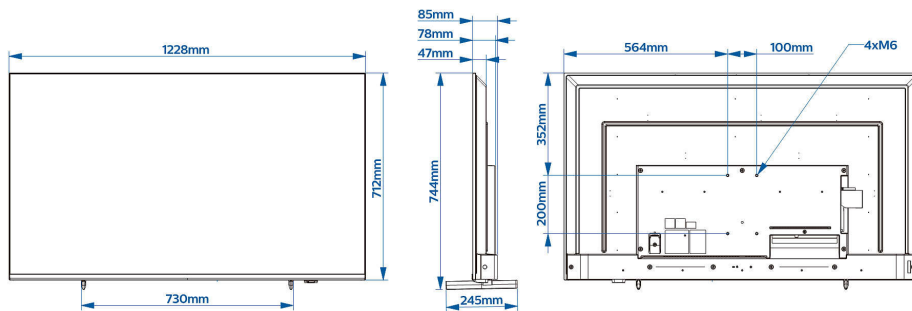

Műszaki adatok

- Teljesítmény-szabályozás: Gyors üzembehelyezési mód, Automatikus BE, Automatikus KI
- Az ön márkája: Testre szabható főoldal, Testre szabható üdvözlőalkalmazás, A hely neve (földrajzi azonosító), CMND&Create, Egyéni irányítópult (HTML&APK)
- CMND&Control: Offline csatornaszerkesztő, Offline beállításszerkesztő, Távfelügyelet IP-n/RF-en keresztül, TV csoport felügyelete, Helyi frissítések USB-n keresztül, Instant Initial Cloning - azonnali másolás kezdéskor
- Vezérlés: AppControl, JEDI natív Android TV-vezérlés, JSON API a TV vezérlésére - JAPIT, Soros Xpress Protocol, Crestron Connected, Botkormány
- Interaktív DRM: VSecure, Playready egyenletes streamelés
- Bevetelgenerálás: MyChoice
- Távvezérlő: Alacsony töltésszint érzékelése, RC-elem fedélzár, Sötétben fluoreszkáló óra gomb
- CMND&Check-In: Vendég neve, Vendég nyelve, Üzenetek, Számlázás a TV-n, Gyors fizetés
- Megosztás: Beépített Chromecast Ultra, Biztonságos megosztás, Hálózat-menedzselt megosztás
- Kényelem: Google Segéd*, Bejelentkezés Google-fiókkal, Időjárás-előrejelzés, >40 támogatott menünyelv, Óra kikapcsolt állapotban, Theme TV, Ébresztőóra, Elalváskapcsoló

Egészségügyi funkciók

- Vezérlés: Multifunkciós távvezérlő, Nővérhívó rendszerrel kompatibilis
- Kényelem: TalkBack, Független fő hangszóró némítása
- Biztonság: Dupla szigetelés - II. osztály, Lángálló

Multimédiás

- Támogatott videólejátszás: Formátumok: H.264/ MPEG4 AVC, MPEG1, MPEG2, MPEG4, WMV9/ VC1, HEVC, Formátumkonténerek: AVI, MKV, VP9
- Támogatott zeneformátumok: MP3, AAC, WAV, WMA (v2-től v9.2-ig), WMA-PRO (v9 és v10)
- Támogatott feliratformátumok: SRT, SMI, TXT
- Támogatott képfarmátumok: JPG, PNG, BMP, GIF

Hang

- Kimeneti hangteljesítmény: 20 (2 x 10) W
- Hangkimenet fűrdőszobai hangszóróhoz: 1,5 W monó, 8 ohm
- Hangsugárzók: 2.0, Alulról sugárzó
- Hangfunkciók: DTS-HD, Dolby Atmos kompatibilis, Dolby MS12D, AC-4, DTS Studio Sound

Tápellátás

- Hálózati tápellátás: AC 220–240 V; 50–60 Hz
- Környezeti hőmérséklet: 0 °C-tól 40 °C-ig

- Fogyasztás készenléti üzemmódban: <0,3 W
- Energiamérete: F
- EU energiacímke szerinti teljesítmény: 75 W
- Energiamegtakarítási funkciók: Eco mód, Automatikusan kikapcsoló időzítő, Fényérzékelő
- EPREL regisztrációs szám: 936014

Tartozékok

- Mellékelve: Távvezérlő: 22AV2005B/00, 2 db AAA elem, Hálózati tápkábel, Garancialevél, Jogi és biztonsági brosúra, Sarokállvány
- Opcionális: Távvezérlő: 22AV2025B/00, hanggal működtethető, 22AV1601B/12 távvezérlő könnyű kezelése, 22AV1604B/12 távvezérlő egészségügyi rendszerhez, 22AV1860A/12 külső óra, 22AV1970A DOCSIS kábelmodem, 22AV9574A/12 távvezérlő beállítása

Vezeték nélküli kapcsolat

- Vezeték nélküli LAN: 802.11 ac, Wifi-Direct

Kapcsolat gomb

- Antenna: IEC-75
- HDMI2: HDMI 2.0 HDCP 2.2-vel
- Ethernet (LAN): RJ-45
- HDMI3: HDMI 2.0 HDCP 2.2-vel
- USB2: USB 2.0
- Külső vezérlés: RJ-48
- Hangkimenet fűrdőszobai hangszóróhoz: Mini jack
- Külső táplálás: 12 V, max. 1,5 A

Csatlakoztató oldal

- Közös interfész (CI) foglalat: CI+ 1.3.2
- HDMI1: HDMI 2.0 HDCP 2.2-vel
- Fejhallgató-kimenet: Mini jack
- USB1: USB 3.0

Csatlakoztathatóság javítása

- RJ48: IR be/ki, Soros Xpress interfész
- EasyLink (HDMI CEC): Lejátszás egy gombnyomásra, Rendszerkészenlét, RC áthurkolás, rendszer-hangvezérlés
- HDMI: ARC (minden port), Automatikus bemenetválasztás

Kialakítás

- Szín: Fekete

Méretetek

- Készülék szélessége: 1228 mm
- Készülék magassága: 712 mm
- Készülék mélysége: 78/85 mm
- Termék tömege: 13,1 kg
- Készülék szélessége (állvánnyal együtt): 1228 mm
- Készülék magassága (állvánnyal együtt): 743 mm
- Készülék mélysége (állvánnyal együtt): 245 mm
- Termék tömege (+állvány): 13,3 kg
- Fali tartóval kompatibilis: M6, 100 x 200 mm



Kiadás dátuma
2024-11-25

Verzió: 2.0.1

EAN: 87 18863 03068 4

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

www.philips.com

* Netflix: Az alkalmazás engedélyezéséhez meghatározott feltételeket kell jóváhagyni és alkalmazni.

* A Google Segéd elérhetősége az ország és a nyelv beállításától függ. A Google Segéd használatához egy hanggal működtethető opcionális távvezérlő szükséges.

* A Google Castnak hozzá kell férnie a Google szerverekhez.

* A funkciók elérhetősége az integrátor által választott kivitelezéstől függ.

* A Philips nem garantálja az alkalmazások elérhetőségét, ill. megfelelő működésének folyamatosságát.

* Az aktuális szabad memória kevesebb lehet az eszköz előkonfigurálásából adódóan

* Az IEC62087 Ed 2-nek megfelelő tipikus energiafogyasztás bekapcsolt állapotban. A tényleges energiafogyasztás a televízió használati módjától függ.

* A készüléknek csak bizonyos részei vagy alkotóelemei tartalmaznak ólmot, amelyek esetében az RoHS irányelv nem tartalmaz technológiai alternatívákat.

* Az Android, a Google Play és a Chromecast a Google LLC védjegyei