

PHILIPS



Profesionálny
televízor

190 cm (75") B-line
so systémom Android™



75BFL2114

Profesionálna produktivita

so zabudovaným zariadením Chromecast a konektorom HDMI hotplug

Zvýšte produktivitu. Philips B-Line sa bez problémov začlení do podnikových systémov a zaisťuje efektívne ovládanie. Zabudované zariadenie Chromecast zaručí hladko prebiehajúce prezentácie prostredníctvom okamžitých bezdrôtových médií zdieľaných zo zariadení Windows, Apple a Android™.

Funkcie Smart control

- Kompatibilita so systémami Extron a Neets
- Certifikovaná systémová integrácia Crestron Connected
- Inštalujte a spravujte aplikácie na diaľku pomocou funkcie AppControl
- Prevádzkujte, monitorujte a udržiavajte pomocou platformy CMND & Control
- Plánovač prehrávania obsahu vo vybraných časoch
- Služba SmartInfo pre vlastný obsah dokonca aj offline

Žiarivý a výkonný

- Aktualizácie systému Android poskytujú tú najnovšiu funkčnosť
- Prístup do obchodu Google Play pre aplikácie a médiá
- Rozpoznanie konektora HDMI hotplug funkciou automatického zapnutia/vypnutia
- Špičková kvalita zvuku bez externých reproduktorov
- Rozlíšenie UHD pre obsah, ktorý pritiahne vašu pozornosť
- Vstavaná služba Chromecast pre bezdrôtové zdieľanie obsahu

Hlavné prvky

Vstavaná služba Chromecast

Vďaka bezproblémovému bezdrôtovému pripojeniu k veľkej obrazovke z akéhokoľvek zariadenia Apple, Windows alebo Android™ budú stretnutia plynulejšie a rýchlejšie. Vstavaná služba Chromecast umožňuje okamžitý prenos prezentácií a médií z mobilných telefónov, notebookov a tabletov s rozlíšením až 4K. Je nákladovo efektívna, nevyžaduje žiadny ďalší hardvér a je bezpečná pre firemné použitie.

Rozpoznanie konektora HDMI hotplug

Ak neexistuje možnosť bezdrôtového pripojenia, funkcia rozpoznania konektora HDMI hotplug rozpoznáva priame káblové pripojenia zo zdrojov prezentácie a automaticky rieši zmeny zdroja a funkciu zapnutia/vypnutia.

So systémom Android

Profesionálne displeje od spoločnosti Philips so systémom Android sú rýchle, univerzálne a ľahko sa v nich orientuje. Displeje sú optimalizované pre natívne aplikácie na systém Android, pričom

webové aplikácie môžete nainštalovať aj priamo do displeja. Automatické aktualizácie zaisťujú aktuálnosť aplikácií.

Prístup do obchodu Google Play

Úplný prístup k celému obchodu Google Play uľahčuje pridávanie aplikácií, hier, hudby, filmov a ďalších položiek do vášho profesionálneho displeja Philips. Denne sa do katalógu pridávajú nové obchodné nástroje a ďalšie možnosti zábavy, vďaka čomu máte vždy prístup k najnovším globálnym trendom.

Certifikácia Crestron Connected

Pripojte tento profesionálny displej Philips k svojej sieti Crestron, aby ste získali jeho úplné ovládanie na diaľku prostredníctvom notebooku, stolového počítača alebo mobilného zariadenia. Zapnite a vypnite displej, naplánujte obsah, spravujte nastavenia a ľahko pripojte externé zariadenia. Crestron Connected® poskytuje rýchle, spoľahlivé a bezpečné riešenie na podnikovej úrovni pre bezdrôtové a káblové zdieľanie obsahu zo zariadení Apple, Windows, Android a Linux.

Plánovač prehrávania obsahu

Vstavaný plánovač uľahčuje spúšťanie obsahu a aplikácií na základe času v rámci dňa, čím sa vaša používateľská skúsenosť stane aktívnejšou s lepšími výsledkami.

CMND & Control

Spustíte vašu sieť displejov cez pripojenie lokálnej siete (LAN alebo RF). Nástroj CMND & Control vám umožní vykonávať nevyhnutné funkcie, ako sú aktualizácie softvéru a nastavenia, ako aj monitorovanie stavu displejov – či už máte na starosti jeden alebo viac televízorov, nástroj CMND & Control vám správu vašej zostavy uľahčí.

Funkcia AppControl

Získajte plnú a centralizovanú kontrolu nad aplikáciami nainštalovanými na displejoch Philips Professional. Funkcia AppControl vám umožňuje inštalovať, odstraňovať a spravovať aplikácie na vybraných displejoch alebo v celej sieti. Máte tak možnosť ponúknuť hosťom a zákazníkom personalizované zážitky bez ohľadu na to, koľko displejov spravujete.

Technické údaje

Obraz/Displej

Diagonálny rozmer obrazovky (v palcoch):

75 palec

Diagonálny rozmer obrazovky (metrický):

189 cm

Displej: 4K Ultra HD LED

Rozlíšenie panela: 3840 x 2160p

Jas: 380 cd/m²

Pomer kontrastu (typický): 1 200:1

Prevádzkový režim: Na šírku, 16/7

Podporované rozlíšenie displeja

Tuner: Iné: až 1920 x 1080p pri 60 Hz, T2 HEVC:

až 3840 x 2160 pri 60 Hz

USB, LAN: HEVC: až 3840 x 2160 pri 60 Hz, Iné: až

1920 x 1080p pri 60 Hz

HDMI 1/2: Až 3840 x 2160p pri 60 Hz

HDMI 3: Až 3840 x 2160p pri 30 Hz

Tuner/Prijem/Vysielanie

Digitálna TV: DVB-T/T2/C, HEVC UHD (až 2160p pri 60 Hz)

Analógové TV vysielanie: PAL

IP prehrávanie: Multicast, Unicast, HLS, Kanály aplikácie OTT

Android TV

OS: Android TV™ 9 (Pie)

Predinštalované aplikácie: YouTube, Obchod Google Play*, Google Play Music, Google Play Movies, Google Play Games

Velkosť pamäte (flash): 16 GB*

Firemné funkcie

Káblové prezentácie: Automatický výber vstupu, Automatické zapínanie, Automatické vypínanie

Bezdrôtové prezentácie: Vstavaná služba Chromecast, Zabezpečené zdieľanie, Sieťou riadené zdieľanie

Funkcie označovania: CMND & Create, Plánovač, Banery

Ovládanie: Crestron Connected (v2), Extron, Neets

Prispôsobiteľné: Domovská obrazovka, Názov lokality, Názov zariadenia

Funkcie profesionálneho TV

Profesionálny režim: Zapnutie ovládania nastavení, Zamknutie inštaláčného menu, Zamknutie ponuky, Obmedzenie hlasitosti

Ovládanie: Dialková správa CMND IP, Ovládanie televízora so systémom Android JEDI API,

Ovládanie JAPIT HTML5, Funkcia AppControl

Pohodlie: Asistent Google*, Prihlásenie do účtu Google, Viac ako 40 podporovaných jazykov ponuky, Predpoveď počasia

Bezpečnosť: Dvojitá izolácia triedy II, Samozhasínacie charakteristiky

Multimédiá

Podporované prehrávanie videa: Formáty:

H.264/MPEG4 AVC, MPEG1, MPEG2, MPEG4, WMV9/VC1, HEVC, Kontajnery: AVI, MKV, VP9

Podporované hudobné formáty: MP3, AAC, WAV, WMA (v2 až v9.2), WMA-PRO (v9 a v10)

Podporované formáty titulkov: SRT, SMI, TXT

Podporované obrazové formáty: JPG, PNG, BMP, GIF

Audio

Výkon zvukového výstupu: 20 (2x10) W

Reproduktory: 2,0, Smerom nadol

Zvukové vlastnosti: DTS-HD, Kompatibilný s technológiou Dolby Atmos, Dolby MS12D, AC-4, DTS prémiový zvuk

Výstup externého reproduktora: 1,5 W Mono 8 ohmov

Technické údaje

Príkon

Napájanie zo siete: AC 220 – 240 V, 50 – 60 Hz
 Okolité teplota: 0 °C až 40 °C
 Spotr. energie v pohotovostnom stave: $0,3\text{ W}$
 Trieda energetického štítku: F
 Energetický štítok Európskej únie: 112 W
 Funkcie úspory energie: Režim Eko
 Ročná spotreba energie: 165 kWh
 Registračné číslo EPREL: 342001

Príslušenstvo

Príbalené: Diaľkové ovládanie 22AV1905A/12,
 Dve batérie AAA, Napájací kábel, Adaptér RJ48
 až DB9
 Voliteľný: Voice RC 22AV2025B/00, Digit RC
 22AV2005B/00, Nastavenie RC 22AV9574A/12

Bezdrôtové pripojenie

Bezdrôtové LAN: 802.11 ac, Wi-Fi Direct

Spodná časť s pripojeniami

Anténa: IEC-75
 HDMI2: HDMI 2.0 s ochranou HDCP 2.2
 Ethernet (LAN): RJ-45
 HDMI3: HDMI 2.0 s ochranou HDCP 2.2
 USB2: USB 2.0

Externé ovládanie: RJ-48

Externé napájanie: 12 V, max. 1,5 A

Výstup externého reproduktora: Minikonektor

Pripojiteľnosť naboku

Zásuvka rozhrania Common Interface: CI+ 1.3.2

HDMI1: HDMI 2.0 s ochranou HDCP 2.2

Slúchadlový výstup: Minikonektor

USB1: USB 3.0

Vylepšenie pripojiteľnosti

RJ48: IR-vstup/výstup, Rozhranie Serial Xpress

EasyLink (HDMI-CEC): Prehrávanie jedným

dotykom, Pohotovostný režim systému, RC

priechod, systémové ovládanie zvuku

HDMI: ARC (všetky porty), Automatický výber

vstupu

Dizajn

Farba: Čierna

Rozmery


Šírka prístroja: 1683 mm

Výška prístroja: 966 mm

Hĺbka prístroja: 94 mm

Hmotnosť výrobku: 33,5 kg

Kompatibilné s nástennými držiakmi: M8, 600 x
 400 mm

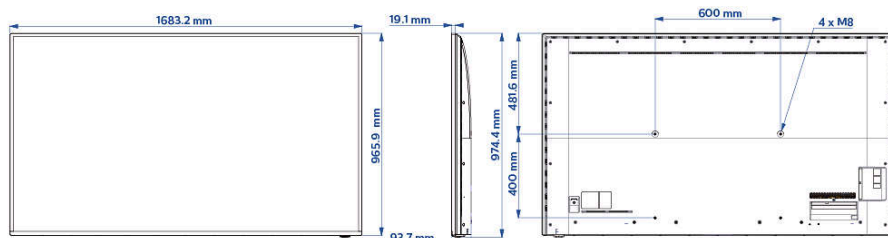

* Dostupnosť služby Asistent Google závisí od nastavení krajiny a jazyka. Ak chcete používať službu Google Asistent, musíte použiť voliteľné diaľkové ovládanie s hlasovou funkciou.

* Dostupnosť funkcií závisí od implementácie zvolenej integrátorom.

* Spoločnosť Philips negarantuje dostupnosť, pokračovanie alebo správne fungovanie aplikácií.

* Skutočné množstvo voľnej pamäte môže byť nižšie z dôvodu predkonfigurácie zariadenia

* Typická spotreba energie v režime zapnutia nameraná podľa normy IEC62087 Ed 2. Skutočná spotreba energie bude závisieť od spôsobu využívania televízora.

* Olovo sa nachádza iba v určitých súčiastkach alebo komponentoch tohto televízora, pri ktorých podľa existujúcich výnimiek smernice RoHS neexistujú v rámci technológie žiadne alternatívy.

* Android, Google Play a Chromecast sú registrované ochranné známky spoločnosti Google LLC