



Philips
TV ammattikäyttöön

32" MediaSuite
Android™-järjestelmällä



32HFL5114

Älykkäämmät yhteydet

sisäinen Chromecast ja Netflix

Nopealiikkeiseen elämäntapaan suunniteltu MediaSuite sisältää laajat yhteydet ja monipuoliset määrittämissä asetukset. Sisäinen Chromecast nopeuttaa ja helpottaa suoratoistoa, ja Android™ ja Google Play -kauppa lisäävät mahdollisuuksia.

Valmis kaikkeen

- Analoginen kellonäyttö virrankatkaisutilassa
- Android-päivitykset takaavat aina uusimmat toiminnot
- Sisäinen Chromecast™ helpottaa sisällön jakamista
- Voit mukauttaa logoja ja värejä mukautettavassa käyttöliittymässä
- Google Assistant™ takaa nopean, fiksun hallinnan
- Sovellukset ja media Google Play Kaupasta
- Sisäinen Netflix ja kaukosäätimen painike
- Sisäänrakennettu Chromecast. Lähetä sisältöä suurelle näytölle

Lisää tehoa

- Sisäinen analytiikka tarjoaa käyttötilastoja
- Mukauta asiakaskokemusta CMND & Check-inillä
- Etäasenna ja -hallitse sovelluksia AppControlilla
- Nopea asennus ensiasennuskloonauksella
- Käytä, tarkkaile ja ylläpidä CMND & Control -sovelluksella

PHILIPS

Kohokohdat

Android-järjestelmällä

Android-pohjaiset Philipsin ammattilaistason näytöt ovat nopeita, monikäyttöisiä ja intuitiivisia. Näytöt on optimoitu alkuperäisille Android-sovelluksille, ja voit asentaa verkkosovelluksia suoraan näyttöön. Automaattisten päivitysten avulla sovellukset pysyvät ajan tasalla.

Google Play Kaupan käyttö

Voit käyttää koko Google Play Kauppaa, joten voit lisätä helposti esimerkiksi sovelluksia, pelejä, musiikkia ja elokuvia Philipsin ammattilaisnäyttöön. Valikoimaan lisätään päivittäin uusia yritystyykaluja ja viihdevaihtoehtoja, joten pysyt aina selvillä maailmanlaajuisista trendeistä.

Mukautettava käyttöliittymä

Philips MediaSuitessa on selkeä, helppokäyttöinen käyttöliittymä, jossa voit tuoda esiin oman brändisi. Voit parantaa sen näkyvyyttä lisäämällä hakupalkkiin haluamasi logon ja värit.

Sisäinen analytiikka

Voit seurata Android-pohjaisen Philipsin MediaSuite-televisiion käyttöä niin hotelliketjuissa kuin sporttibaareissakin. Selvitä, miten usein tiettyä kanavaa katsotaan. Testaa mainonnan tehokkuus. Saat tarvittavat tiedot kulujen tehokkaaseen hallintaan, ja ruutuajan tiedot ovat helposti käytettävissäsi. Nopeilla asiakastytyväisyyskyselyillä saat heti arvokasta palautetta vierailta.

AppControl

Ota Philipsin ammattilaistason näyttöihin asennetut sovellukset keskitetysti hallintaan.

AppControl-toiminnolla voit asentaa, poistaa ja hallita valittujen näyttöjen tai koko verkoston sovelluksia. Voit tarjota vierailijoille ja asiakkaille yksilöllisen kokemuksen näyttöjen määrästä riippumatta.

CMND & Control

Käytä näyttöverkkoa paikallisen LAN- tai RF-yhteyden kautta. CMND & Control -sovelluksella voit tehdä keskeisiä toimia, kuten päivittää ohjelmistoja ja asetuksia sekä tarkkailla näyttöjen tilaa helposti välttämättä televisioiden määrästä.

CMND & Check-in

Toivota kävijät tervetulleiksi. CMND & Check-in mahdollistaa yksilöllisen viestinnän hyödyntämällä esimerkiksi nimeä tai tiettyä kieltä. Voit laatia erikoistervehdyksen hotellivieraille, sujuvoittaa laskutusprosessia tai tarjota useita kanavia sisältäviä paketteja.

Sisäinen Netflix

Sisäisen Netflix-ominaisuuden ansiosta voit katsoa uusia elokuvia ja ohjelmia tililläsi helposti, nopeasti ja vaivattomasti. Et tarvitse ulkoisia soittimia tai satelliitti-TV:tä, mikä vähentää käyttökuluja ja pitää asennukset siistinä ja nykyaikaisena. Kaukosäätimen Netflix-painike takaa tehokkaan käytettävyyden. Netflix-aktivoinnin käyttöehdot ovat voimassa.

Google Assistant™

Valinnainen Google Assistant™ -toiminnon sisältävä kaukosäädin (22AV2025B/00) tarjoaa ääniohjauksen ja nopeat vastaukset. Voit vaikkapa avata YouTuben, lisätä

äänenvoimakkuutta, toistaa haluamiasi kappaleita ja hakea tietoja esimerkiksi säästä ja tehtävistä asioista tai jopa puhuttuja käännöksiä hetkessä. Google Assistantilla™ mahdollisuudet ovat rajattomat.

Välitön ensiasennuskloonaus

Nopea asennus ensiasennuskloonauksella

Analoginen kellonäyttö

Analoginen kellonäyttö virrankatkaisutilassa

Sisäänrakennettu Chromecast

Lähetä elokuvia, esityksiä ja muuta sisältöä langattomasti älylaitteista (matkapuhelimet, kannettavat, tabletit) Android-pohjaiseen Philipsin ammattilaistason televisioon. Chromecast on ammattikäyttöön sopiva edullinen ja turvallinen ratkaisu, joka ei edellytä lisälaitteita. Napauttamalla älylaitteen Chromecast-kuvaketta käyttäjät voivat suoratoistaa sisältöä tuhansista lähettämistä tukevista sovelluksista, jolloin älylaite korvaa kaukosäätimen.

Sisäänrakennettu Chromecast

Suoratoista elokuvia, esityksiä ja muuta sisältöä langattomasti älylaitteista (matkapuhelimet, kannettavat, tabletit) enintään 4K-televisioon. Chromecast on ammattikäyttöön sopiva edullinen ja turvallinen ratkaisu, joka ei edellytä lisälaitteita. Napauttamalla älylaitteen Chromecast-kuvaketta käyttäjät voivat suoratoistaa sisältöä tuhansista lähettämistä tukevista sovelluksista, jolloin älylaite korvaa kaukosäätimen.

Tekniset tiedot

Kuva/näyttö

- Ruudun halkaisija (tuuma): 32 tuumaa
- Ruudun halkaisija (cm): 80 cm
- Näyttö: LED, Full HD
- Näytön resoluutio: 1920 x 1080p
- Kirkkaus: 250 cd/m²

Viritin/vastaanotto/signaalinsiirto

- Digitaalitelevisio: DVB-T/T2/C, HEVC FHD (enintään 1080p60)
- Analoginen TV: PAL
- IP-toisto: Multicast, Unicast, HLS, OTT-palvelut


Android TV

- käyttöjärjestelmä: Android TV™ 9 (Pie)
- Esiasennetut sovellukset: Netflix*, YouTube, Google Play Kauppa*, Google Play Movies, Google Play Games, YouTube Music
- Muistin koko (Flash): 16 Gt*

Hospitality-toiminnot

- Hotellitila: Käynnistysasetusten hallinta, Äänenvoimakkuuden rajoitus, Asennusvalikon lukitus, Valikon lukitus, Sauvaohjaimen lukitus, Vankilatila

- Virranhallinta: Pikakäynnistystila, Automaattinen käynnistys, Automaattinen virrankatkaisu
- Tuo brändisi esiin: Mukautettava aloitusnäyttö, Mukautettava tervetulo-sovellus, Sijainnin nimi (Geonames-tunnus), CMND&Create, Mukautettu näkymä (HTML&APK)
- CMND&Control: Erillinen kanavaeditori, Erillinen asetuseditori, IP/RF-etähallinta, Televisioiden hallinta ryhmissä, Paikalliset päivitykset USB-liitännän kautta, Välitön ensiasennuskloonauus
- Ohjaus: AppControl, JEDI Native Android TV -hallinta, JSON API television hallintaan – JAPIT,

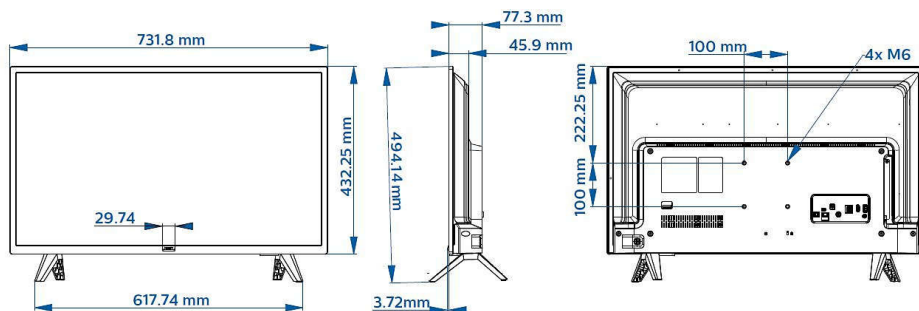

Tekniset tiedot

Serial Xpress -protokolla, Crestron Connected, Sauvaohjain

- Vuorovaikutteinen DRM: VSecure, Playready Smoothstreaming, Securemedia
- Tulosten hankinta: MyChoice
- Kaukosäädin: Lataus vähissä -ilmais, Kaukosäätimen paristokotelon lukitus, Pimeässä hoitava kellopainike
- CMND&Check-In: Vieraan nimi, Vieraan kieli, Viestit, Bill on TV, Pikakassa
- Jakaminen: Sisäänrakennettu Chromecast, Suojattu jakaminen, Verkossa hallittava jakaminen
- Käyttömukavuus: Google Assistant*, Google-tilille kirjautuminen, Sääennuste, Yli 40 tuettua valikkokielä, Kello virrankatkaisutilassa, Theme TV, Herätyskello, Uniajastin

Terveystoiminnot

- Ohjaus: Monitoimikaukosäädin, Voidaan yhdistää hoitajakutsujärjestelmään
- Käyttömukavuus: TalkBack-toiminto, Riippumaton pääkaiuttimen mykistys
- Turvallisuus: Kaksoiseristys II-luokka, Paloturvallinen

Multimedia

- Videotoiston tuki: Tiedostomuodot: H.264/ MPEG4 AVC, MPEG1, MPEG2, MPEG4, WMV9/ VC1, HEVC, Säiliötiedostomuodot: AVI, MKV, VP9
- Äänitiedostojen tuki: MP3, AAC, WAV, WMA (v2-v9.2), WMA-PRO (v9 ja v10)
- Tekstitysmuotojen tuki: SRT, SMI, teksti
- Kuvatiedostojen tuki: JPG, PNG, BMP, GIF
- Videoresoluutiotuki USB-liitännän kautta: jopa 1920 x 1080p / 60 Hz

Audio

- Äänen lähtöteho: 16 (2 x 8) W
- Kylpyhuonekaiuttimien lähtö: 1,5 W, Mono, 8 ohmia
- Kaiuttimet: 2,0, Suuntaus alaspäin
- Äänentoisto-ominaisuudet: DTS-HD, Dolby Atmos -yhteensopiva, Dolby MS12D, AC-4, DTS Studio Sound

Virta

- Verkkovirta: 220–240 VAC, 50–60 Hz
- Ympäristön lämpötila: 0–40 °C
- Virrankulutus valmiustilassa: < 0,35 W
- Energiatehokkuusluokka: F
- EU:n energiatehokkuusmerkintä: 29 W
- Virransäästöominaisuudet: Eco-tila
- EPREL-rekisteröintinumero: 341818

Lisätarvikkeet

- Mukana: Kaarijalusta, Kaukosäädin 22AV1905B/00, 2 AAA-paristoa, Virtajohto, Takuuvihko, Laki- ja turvallisuusese
- Valinnainen: Äänikaukosäädin 22AV2025B/00, Numerokaukosäädin 22AV2005B/00, Easy-kaukosäädin 22AV1601B/12, Healthcare-kaukosäädin 22AV1604B/12, Ulkoinen kello 22AV1860A/12, DOCSIS-kaapelimodeemi 22AV1970A, Määrittyskaukosäädin 22AV9574A/12

Langattomat liitännät

- Langaton lähiverkko: 802.11 ac, Wi-Fi-Direct

Liitännät sivulla

- CI-moduulipaikka: CI+ 1.3.2
- HDMI1: HDMI 1.4
- Kuulokelähtö: Miniliitin
- USB1: USB 3.0

Liitännät takana

- Kylpyhuonekaiuttimien lähtö: Miniliitin
- Ulkoinen virtalähde: 12 V, enintään 1,5 A
- Ulkoinen ohjaus: RJ-48
- Antenni: IEC-75
- Digitaalinen äänilähtö: Optinen
- Ethernet (LAN): RJ-45
- HDMI2: HDMI 1.4
- USB2: USB 2.0

Liittimiin tehdyt parannukset

- RJ48: IR (tulo/lähtö), Serial Xpress -liitäntä
- EasyLink (HDMI CEC): Toisto yhdellä painikkeella, Valmiustila, RC-siirto, äänentoiston hallinta
- HDMI: ARC (kaikki liitännät), Automaattinen tulon valinta

Muotoilu

- Väri: Musta

Mitat

- Laitteen leveys: 732 mm
- Laitteen korkeus: 432 mm
- Laitteen syvyys: 77 mm
- Laitteen paino: 4,6 kg
- Laitteen leveys (jalustan kanssa): 732 mm
- Laitteen korkeus (jalustan kanssa): 494 mm
- Laitteen syvyys (jalustan kanssa): 179 mm
- Tuotteen paino (+jalusta): 4,7 kg
- Sopii seinätelineeseen: 100 x 100 mm



Julkaisupäivä 2024-03-26

Versio: 3.0.2

EAN: 87 18863 02385 3

© 2024 Koninklijke Philips N.V.

Kaikki oikeudet pidätetään.

Tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta. Tavaramerkit ovat Koninklijke Philips N.V:n tai omistajiensa omaisuutta.

www.philips.com

- * Netflix: nimenomaiset käyttöehdot ovat voimassa. Ne on hyväksyttävä ja otettava käyttöön, jotta sovellusta voi käyttää.
- * Google Assistantin saatavuus on riippuvainen maa- ja kieliasetuksista. Google Assistantia on käytettävä valinnaisella kaukosäätimellä, jossa on äänitoiminto.
- * Käytettävissä olevat ominaisuudet riippuvat valitusta asennuksesta.
- * Philips ei takaa sovellusten saatavuutta tai jatkuvaa oikeaa toimintaa.
- * Vapaan muistin todellinen koko saattaa olla ilmoitettua pienempi laitteen esiasetusten vuoksi.
- * Tyypillinen virrankulutus virta kytkettynä, mittaamiseen käytetty testausmenetelmä IEC62087 Ed 2. Todellinen energiankulutus riippuu television käytöstä.
- * Tässä televisiossa on lyijyä vain tietyissä osissa, joissa lyijyä ei ole teknisistä syistä voitu korvata muilla materiaaleilla. Lyijyn käyttö näissä osissa on RoHS-standardin (Restriction of Hazardous Substances) poikkeuskohdan mukainen.
- * Android, Google Play ja Chromecast ovat Google LLC:n tavaramerkkejä.