

Philips  
TV ammattikäyttöön

50" B-Line  
Android™-järjestelmällä



50BFL2114

## Ammattilaistason tuottavuus

sisäinen Chromecast ja HDMI-liitäntä

Lisää tehokkuutta. Philips B-Line integroituu saumattomasti yritysjärjestelmiin tehokasta hallintaa varten. Sisäinen Chromecast takaa, että esitykset sujuvat vaivatta, ja käytössä on nopea langaton median jakaminen Windows-, Apple- ja Android™-laitteista.

### Älykkäät säätöominaisuudet

- Yhteensopiva Extron- ja Neets-järjestelmien kanssa
- Crestron Connected -sertifioitu järjestelmän integrointi
- Etäasenna ja -hallitse sovelluksia AppControlilla
- Käytä, tarkkaile ja ylläpidä CMND & Control -sovelluksella
- Voit ajoittaa sisällön toiston tiettyyn aikaan
- SmartInfo - mukautettu sisältö myös offline-tilassa

### Eloisa ja tehokas

- Android-päivitykset takaavat aina uusimmat toiminnot
- Sovellukset ja media Google Play Kaupasta
- HDMI-liitäntän tunnistus ja automaattinen käynnistys ja sammutus
- Upea äänenlaatu ilman ulkoisia kaiuttimia
- UHD-tarkkuudella sisältösi huomataan
- Jaa sisältöä langattomasti sisäisen Chromecastin avulla

**PHILIPS**

## Kohokohdat

### Sisäänrakennettu Chromecast

Sujuvoita kokouksia saumattomilla langattomilla yhteyksillä kuvaruutuun mistä tahansa Apple-, Windows- tai Android™-laitteesta. Sisäisellä Chromecastilla voit näyttää nopeasti esityksiä ja mediaa mobiililaitteista, kannettavista ja tableteista jopa 4K:n tarkkuudella. Se on edullinen, ei edellytä lisälaitteita ja on turvallinen yrityskäytössä.

### HDMI-liitännän tunnistus

Kun langaton yhteys ei onnistu, HDMI-liitännän tunnistus tunnistaa suorat kaapeliyhteydet esityslähteistä ja hoitaa automaattisesti lähteiden vaihdokset sekä käynnistyksen ja sammutuksen.

### Android-järjestelmällä

Android-pohjaiset Philipsin ammattilaistason näytöt ovat nopeita, monikäyttöisiä ja intuitiivisia. Näytöt on optimoitu alkuperäisille Android-sovelluksille, ja voit asentaa verkkosovelluksia suoraan näyttöön. Automaattisten päivitysten avulla sovellukset pysyvät ajan tasalla.

### Google Play Kaupan käyttö

Voit käyttää koko Google Play Kauppaa, joten voit lisätä helposti esimerkiksi sovelluksia, pelejä, musiikkia ja elokuvia Philipsin ammattilaisnäyttöön. Valikoimaan lisätään päivittäin uusia yritystyökaluja ja viihdevaihtoehtoja, joten pysyt aina selvillä maailmanlaajuisista trendeistä.

### Crestron Connected -sertifiointi

Liittämällä tämän Philipsin ammattilaisnäytön Crestron-verkkoosi voit etähallita sitä kannettavasta, pöytä tietokoneesta tai mobiililaitteesta. Voit käynnistää ja sammuttaa näytön, ajastaa sisältöä, hallita asetuksia ja liittää helposti ulkoisia laitteita. Crestron Connected® on nopea, luotettava ja turvallinen yritystason ratkaisu sisällön jakamiseen langattomassa ja kiinteässä verkossa Apple-, Windows-, Android- ja Linux-laitteista.

### Ajoitettu sisällön toisto

Sisäisellä ajoituksella voit helposti käynnistää sisältöä ja sovelluksia kellonajan mukaan.

### CMND & Control

Käytä näyttöverkkoa paikallisen LAN- tai RF-yhteyden kautta. CMND & Control -

sovelluksella voit tehdä keskeisiä toimia, kuten päivittää ohjelmistoja ja asetuksia sekä tarkkailla näyttöjen tilaa helposti välittämättä televisioiden määrästä.

### AppControl

Ota Philipsin ammattilaistason näyttöihin asennetut sovellukset keskitetysti hallintaan. AppControl-toiminnolla voit asentaa, poistaa ja hallita valittujen näyttöjen tai koko verkoston sovelluksia. Voit tarjota vierailijoille ja asiakkaille yksilöllisen kokemuksen näyttöjen määrästä riippumatta.

### Extron-yhteensopiva

Yhteensopiva Extron- ja Neets-järjestelmien kanssa

### SmartInfo - mukautettu sisältö

SmartInfo - mukautettu sisältö myös offline-tilassa

### Upea äänenlaatu

Upea äänenlaatu ilman ulkoisia kaiuttimia

### UHD-tarkkuus takaa huomion

UHD-tarkkuudella sisältösi huomataan

# Tekniset tiedot

## Kuva/näyttö

- Ruudun halkaisija (tuuma): 50 tuumaa
- Ruudun halkaisija (cm): 126 cm
- Näyttö: 4K Ultra HD LED
- Näytön resoluutio: 3840 x 2160 p
- Kirkkaus: 350 cd/m<sup>2</sup>
- Kontrastisuhte (tav.): 5 000:1
- Toimintatapa: Vaaka, 16/7

## Tuettu näyttöresoluutio

- Viritin: Muut: jopa 1920 x 1080p, 60 Hz, T2 HEVC: jopa 3840 x 2160, 60 Hz
- USB, LAN: HEVC: jopa 3840 x 2160, 60 Hz, Muut: jopa 1920 x 1080p, 60 Hz
- HDMI 1/2: enintään 3840 x 2160p, 60 Hz

## Viritin/vastaanotto/signaalinsiirto

- Digitaalitelevisio: DVB-T/T2/C, HEVC UHD (enintään 2160p60)
- Analoginen TV: PAL
- IP-toisto: Multicast, Unicast, HLS, OTT-palvelut

## Android TV

- käyttöjärjestelmä: Android TV™ 9 (Pie)
- Esiassennetut sovellukset: YouTube, Google Play Kauppa\*, Google Play Music, Google Play Movies, Google Play Games
- Muistin koko (Flash): 16 Gt\*

## Yritysominaisuudet

- Esitykset kiinteässä verkossa: Automaattinen tulon valinta, Automaattinen käynnistys, Automaattinen virrankatkaisu
- Esitykset langattomassa verkossa: Sisäänrakennettu Chromecast, Suojattu jakaminen, Verkossa hallittava jakaminen
- Informaatiotaulutoiminnot: CMND&Create, Ajastin, Bannerit
- Ohjaus: Crestron Connected (v2), Extron, Neets
- Mukautettava: Aloituspäättö, Paikan nimi, Laitteen nimi

## Ammattilaistason televisio-ominaisuudet

- Ammattilaistila: Käynnistysasetusten hallinta, Asennusvalikon lukitus, Valikon lukitus, Äänenoimakkisuuden rajoitus
- Ohjaus: CMND - IP-etähallinta, JEDI Android API -hallinta, JAPIT HTML5 -hallinta, AppControl
- Käyttömukavuus: Google Assistant\*, Google-tilille kirjautuminen, Yli 40 tuettua valikkokieltä,

## Säätö

- Turvallisuus: Kaksoiseristys II-luokka, Paloturvallinen

## Multimedia

- Videotoiston tuki: Tiedostomuodot: H.264/ MPEG4 AVC, MPEG1, MPEG2, MPEG4, WMV9/ VC1, HEVC, Säiliötiedostomuodot: AVI, MKV, VP9
- Äänitiedostojen tuki: MP3, AAC, WAV, WMA (v2-v9.2), WMA-PRO (v9 ja v10)
- Tekstitysmuotojen tuki: SRT, SMI, teksti
- Kuvatiedostojen tuki: JPG, PNG, BMP, GIF

## Audio

- Äänen lähtöteho: 20 (2 x 10) W
- Kaiuttimet: 2,0, Suuntaus alaspäin
- Äänentoisto-ominaisuudet: DTS-HD, Dolby Atmos -yhteensopiva, Dolby MS12D, AC-4, DTS Studio Sound
- Ulkoinen kaiutinlähtö: 1,5 W, Mono, 8 ohmia

## Virta

- Verkkovirta: 220–240 VAC, 50–60 Hz
- Ympäristön lämpötila: 0–40 °C
- Virrankulutus valmiustilassa: <math>0,3\text{ W}</math>
- Energiatohokkuusluokka: G
- EU:n energiatohokkuusmerkintä: 69 W
- Virrassäästöominaisuudet: Eco-tila
- EPREL-rekisteröintinumero: 341971

## Lisätarvikkeet

- Mukana: Kaukosäädin 22AV1905A/12, 2 AAA-paristoa, Virtajohto, RJ48–DB9-sovitin
- Valinnainen: Äänikaukosäädin 22AV2025B/00, Numerokaukosäädin 22AV2005B/00, Määrittyskaukosäädin 22AV9574A/12

## Langattomat liittännät


- Langaton lähiverkko: 802.11 ac, Wi-Fi-Direct

## Alaosan liittimet

- Antenni: IEC-75
- HDMI2: HDMI 2.0 ja HDCP 2.2
- Ethernet (LAN): RJ-45
- USB2: USB 2.0
- Ulkoinen ohjaus: RJ-48
- Ulkoinen virtalähde: 12 V, enintään 1,5 A
- Ulkoinen kaiutinlähtö: Miniliitin

## Liittännät sivulla

- CI-moduulipaikka: CI+ 1.3.2

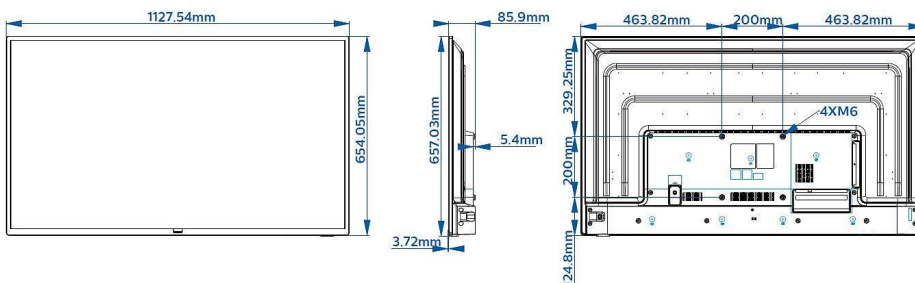

Julkaisupäivä 2024-03-26

Versio: 6.1.1

EAN: 87 18863 02393 8

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Kaikki oikeudet pidätetään.

Tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.  
Tavaramerkit ovat Koninklijke Philips N.V:n tai omistajiensa omaisuutta.

www.philips.com

- HDMI1: HDMI 2.0 ja HDCP 2.2
- Kuulokelähtö: Miniliitin
- USB1: USB 3.0

## Liittimiin tehdyt parannukset

- RJ48: IR (tulo/lähtö), Serial Xpress -liitäntä
- EasyLink (HDMI CEC): Toisto yhdellä painikkeella, Valmiustila, RC-siirto, äänentoiston hallinta
- HDMI: ARC (kaikki liittännät), Automaattinen tulon valinta

## Muotoilu

- Väri: Musta

## Mitat

- Laitteen leveys: 1128 mm
- Laitteen korkeus: 655 mm
- Laitteen syvyys: 81/86 mm
- Laitteen paino: 10,4 kg
- Sopii seinätelineeseen: M6, 200 x 200 mm

\* Google Assistantin saatavuus on riippuvainen maa- ja kieliasetuksista. Google Assistantia on käytettävä valinnaisella kaukosäätimellä, jossa on äänitoiminto.

\* Käytettävissä olevat ominaisuudet riippuvat valitusta asennuksesta.

\* Philips ei takaa sovellusten saatavuutta tai jatkuvaa oikeaa toimintaa.

\* Vapaan muistin todellinen koko saattaa olla ilmoitettua pienempi laitteen esiasetusten vuoksi

\* Tyypillinen virrankulutus virta kytkettyinä, mittaamiseen käytetty testausmenetelmä IEC62087 Ed 2. Todellinen energiankulutus riippuu television käytöstä.

\* Tässä televisiossa on lyijyä vain tietyissä osissa, joissa lyijyä ei ole teknistä syistä voitu korvata muilla materiaaleilla. Lyijyn käyttö näissä osissa on RoHS-standardin (Restriction of Hazardous Substances) poikkeuskohdan mukainen.

\* Android, Google Play ja Chromecast ovat Google LLC:n tavaramerkkejä