


PHILIPS



Profesionalus
televizorius

„EasySuite“

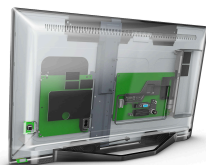

24HFL3014P

Valdykite

Veikia su CMND

Pamatykite daugiau su nebrangiu, autonominiu, profesionaliu televizoriumi. Intuityvų CMND sprendimą paprasta įdiegti ir valdyti prijungtuose ekranuose. Pasinaudokite paprastu, greitu diegimu ir lengvai programuojamu, ekrane rodomu pasveikinimo puslapiu.

Apsimokantis sprendimas

- 3 metų garantija, pratęsiama iki 5 metų
- Daugiakalbis klientų aptarnavimas
- Mažos energijos sąnaudos užtikrina ilgą baterijų naudojimą
- Skaidrus galinis skydelis, kad matytumėte medžiagas

Paprastas nustatymas. PAŽANGUS veikimas

- Momentinis pradinis USB kopijavimas. Greitai konfigūruokite profesionalius televizorius
- Veikia su „MyChoice“. Įdiegtas mokesčio už žiūrėjimą sprendimas
- Mišrus kanalų žemėlapis, kuriame derinami analoginiai ir skaitmeniniai kanalai
- CMND ir valdymas: paprastas televizoriaus eksploatavimas
- Būkite matomi. Rodykite savo logotipą televizoriaus NS

Ypatybės

CMND ir valdymas

Naudojant CMND ir valdymą, televizorių konfigūravimą ir diegimą galima atlikti nuotoliniu būdu, nevaikštant po kambarius. Lengvai atnaujinkite ir valdykite visus ekranus netrukdydami savo svečiams.

Įdiegtas mokesčio už žiūrėjimą sprendimas

Pasiūlykite mokamą turinį bet kurioje situacijoje: tiek modelį, kai reikia sumokėti, kad būtų galima žiūrėti visus kanalus, tiek variantą, kai pasirenkamas aukščiausios klasės turinys.

„MyChoice“ yra įdiegtas sprendimas, su kuriuo žiūrovai gali žiūrėti mokamą kanalą, įvedę kodą arba naudodami kortelę.

NS prekių ženklo kūrimas

Profesionaliame „Philips“ televizoriuje veikia aiški, lengvai naršoma naudotojo sąsaja (NS), kurią galite pritaikyti savo prekių ženklui. Lengvai pridėkite savo logotipą arba individualiai pritaikytą foną meniu, kad jūsų prekių ženklo matomumas būtų didesnis.

Skaidrus galinis skydelis

Per skaidrų galinį skydelį matysite visas televizoriaus viduje esančias medžiagas. Puikiai tinka kalėjimuose ir įkalinimo įstaigose.

Momentinis pradinis USB kopijavimas.

Jums suteikiama galimybė lengvai nukopijuoti visus programavimo ir kanalų programavimo nustatymus iš vieno televizoriaus į kitą nesugaištant nė minutės. Šia funkcija galima naudotis, nes televizoriai yra vienodi, todėl labai sutrumpėja diegimo laikas ir sumažėja išlaidos.

Specifikacijos

Vaizdas / ekranas

Ekranas įstrižainė (coliais): 24 in

Ekranas įstrižainė (centimetrais): 60 cm

Ekranas: LED HD televizorius, E-LED

Skiriamoji ekrano geba: 1366 x 768p

Ryškumas: 250 cd/m²

Matymo kampas: 178° (H) / 178° (V)

Derintuvas / imtuvas / siųstuvas

Skaitmeninis televizorius: DVB-T/T2/C, HEVC FHD (iki 1080p60)

Vaizdo atkūrimas: NTSC, PAL, SECAM

Analoginė televizija: PAL, SECAM

Savybės

Lengva naudoti: Vaizdo stilius, Garso stilius,

Vaizdo formatas, Atskiras garso valdymas

Skaitmeninės paslaugos: 8d EPG, „Now & Next“, MHEG, Teletekstas, Subtitrai

Vietinis valdymas: Įjungimo / išjungimo jungiklis (šone)

Viešbučiams pritaikytos funkcijos

Viešbučio režimas: Meniu užraktas, Meniu užrakto įdiegimas, Garsumo ribojimas, Valdiklio kontrolės užraktas

Kalėjimo režimas: aukšto saugos lygio režimas, TXT/MHEG/USB/EPG/Subtitrų užraktas

Laikmatis: Išsijungimo laikmatis, Žadinimo signalas, Žadinimas įjungiant kanalą, Žadinimo garsai

Įjungimo valdymas: Kanalas, Savybė, Vaizdo stilius, Vaizdo formatas, Garso stilius, Garsumas, Meniu kalba

Apsauga nuo vagystės: Baterijų apsauga nuo vagysčių, „Kensington“ užraktas

Energijos tiekimo valdymas: Ekonomiškas / greitas įjungimas

Jūsų gamintojas: Pasveikinimo logotipas, Pritaikomas pradinis ekranas

Laikrodis: Tamsioje šviečiantis nuotolinio valdymo pulto mygtukas, Ekraninis laikrodis

Kopijavimas ir programinės aparatinės įrangos atnaujinimas: Momentinis pradinis kopijavimas, Per USB/RF

CMND ir valdymas: Nuotolinis valdymas per RF, TV grupės valdymas, Atjungties būsenos nustatymų redagavimo priemonė, Kanalų redagavimo priemonė atsijungus

Valdymas: Automatinio kanalų naujinimo blokvimas

Pajamų generavimas: „MyChoice“

Kalbos: Svečių valdomas kalbos pasirinkimas

Nuotolinis valdymas: Pritaikytas kabelio juostai, Senkančios baterijos nustatymas, Nuotolinio valdymo pulto baterijų skyriaus dangtelio

užraktas, Tamsioje šviečiantis laikrodžio mygtukas

Kanalai: Bendras sąrašas, Kanalų redagavimo priemonė atsijungus

Sveikatos priežiūros įstaigoms skirtos funkcijos

Valdymas: Universalus nuotolinis valdymas, Suderinimas su ligoninės nuotoliniu valdymu

Patogumas: Ausinių išvestis, Nepriklausomas pagrindinio garsiakalbio nutildymas, Ragelio aptikimas

Saugumas: Dviguba izoliacija, II klasė, Nedegus

Daugialypė terpė

Palaikomas vaizdo įrašų atkūrimas: Formatai: H.264/MPEG4 AVC, MPEG1, MPEG2, MPEG4, WMV9/VC1, MP4, MPG, TS, WMV, HEVC,

Talpyklos: AVI, MKV

Palaikomi muzikos formatai: MP3, AAC, WAV, WMA (nuo v2 iki v9.2)

Palaikomi subtitrų formatai: SRT, ASS, SMI, SSA SUB, TXT

Palaikomi nuotraukų formatai: BMP, JPG, PNG, GIF

Palaikoma vaizdo raiška iš USB: iki 1920x1080p@60Hz

Multimedijos jungtys: USB

Specifikacijos

Garso įrašai

Garso išvesties galia: 6 (2 x 3) W

Garsiakalbiai: 2,0, Nukreiptas žemyn

Garso funkcijos: AVL, Dinaminiai žemieji dažniai, „Incredible Surround“, „Dolby MS10“

Maitinimas

Elektros energija: Kintamoji srovė 220–240 V, 50–60 Hz

Aplinkos temperatūra: 0–40 °C

Elektros energijos suvartojimas veikiant budėjimo režimu: < 0,3 W

Energijos ženklavimo etiketės klasė: E

ES Energijos ženklavimo etiketės galia: 17 W

Energijos taupymo funkcijos: Eko režimas,

Automatinio išsijungimo laikmatis

EPREL registracijos numeris: 1069369

Priedai

Įtraukta: Pažangus stovas, 2 x AAA

akumuliatoriai, Maitinimo laidas, Garantijos

lapelis, Saugos instrukcijos ir teisinė informacija,

Nuotolinio valdymo pultas 22AV1903A/12

Papildomai: Paprastas nuotolinio valdymo pultas

22AV1601B/12, Sveikatos priežiūros nuotolinio

valdymo pultas 22AV1604B/12, Nustatomas

nuotolinio valdymo pultas 22AV9574A/12

Šoninės jungtys

CI+: CI+ 1.3.2

Ausinių išvestis: Minikištukas

USB1: USB 2.0

Galinės jungtys

„Scart“: CVBS, RGB

DVI garso įvestis: Minikištukas

Antena: IEC-75

HDMI1: ARC, HDMI 1.4

Skaitmeninė garso išvestis: Optinė

VGA įvestis: 15 kontaktų, D-sub

HDMI2: HDMI 1.4

Jungiamumo pagerinimas

„EasyLink“ (HDMI CEC): Paleidimas vienu paspaudimu, Sistemos parengtis, RC signalo perdavimas, sistemos garso valdymas

HDMI: ARC (HDMI1)

„Scart“: SCART įjungimas

Konstrukcija

Spalva: Juoda

Savybės: Skaidrus galinis skydelis

Matmenys

Įtaiso plotis: 560 mm

Įtaiso aukštis: 336 mm

Įtaiso gylis: 35/45 mm

Gaminio svoris: 3,1 kg

Įtaiso plotis (su stovu): 560 mm

Įtaiso aukštis (su stovu): 336 mm

Įtaiso gylis (su stovu): 124 mm

Gaminio svoris (su stovu): 3.2 kg

Galima naudoti sieninį kronšteiną: M4, 75 x 75 mm

