


PHILIPS

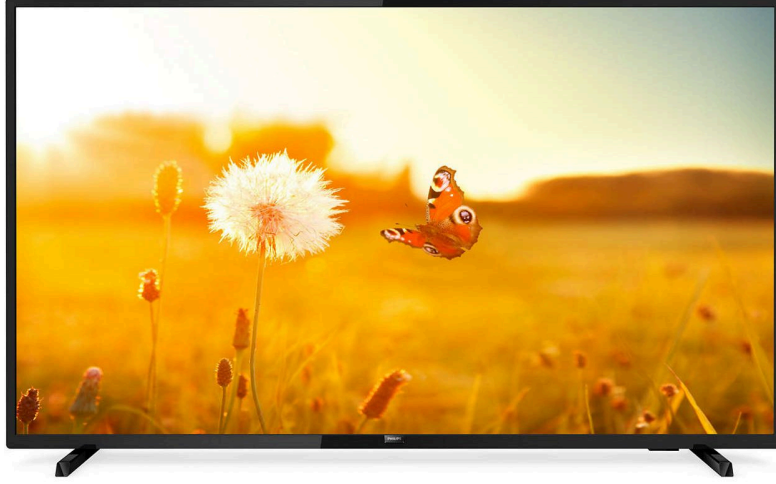

Profesyonel TV

EasySuite

Full HD 1080p



50HFL3014

Kontrol sizde

CMND tarafından desteklenir

Bir bütçe dostu bağımsız profesyonel TV ile daha iyi bir görüntüleme deneyimi yaşayın. Sezgisel CMND çözümü, bağlı ekranların kullanımını ve yönetimini basitleştirir. Basit, hızlı kurulumun ve ekranda bulunan kolayca programlanabilir karşılama sayfasının avantajlarından yararlanın.

Ekonomik çözüm

- 3 yıl garanti (5 yıla uzatılabilir)
- Birçok dilde müşteri desteği

Basit kurulum. GELİŞMİŞ performans

- Anında ilk USB kopyalama. Pro TV'lerinizi hızlıca kurun
- MyChoice ile uyumlu. Dahili "izlediğin kadar öde" çözümü
- Analog ve dijital kanalların bir arada yer aldığı karma kanal haritası
- USB üzerinden otomatik oynatma. Müzik, filmler ve daha fazlası
- CMND ve Kontrol: Televizyonunuzun bakımını kolaylaştırır
- Dikkat çekin. TV'nin kullanıcı arayüzüne logonuzu ekleyin

Sürdürülebilir ve güvenli

- Düşük güç tüketimi

Özellikler

CMND&Kontrol

CMND ve Kontrol özelliği herhangi bir odaya girmeden merkezi bir konumdan TV'nizi uzaktan yapılandırmanıza ve kurmanıza imkan tanır. Konuklarınızı rahatsız etmeden tüm ekranları minimum çabayla güncelleyin ve yönetin.

Dahili "izlediğin kadar öde" çözümü

İster tüm kanallar, ister seçili premium kanallar olsun, "izlediğin kadar öde" çözümü sunun. MyChoice, izleyicilerin bir kod veya kart yardımıyla "izlediğin kadar öde" kanallarına erişmesini sağlayan entegre bir çözümdür.

Kullanıcı arayüzü markası

Philips Profesyonel TV, kendi markanızla kişiselleştirebileceğiniz sade ve gezinmesi kolay bir kullanıcı arayüzüne (UI) sahiptir. Markanızın logosunu veya özel arka planınızı menüye kolayca ekleyerek markanızın görünürlüğünü artırın.

Anında ilk USB kopyalama.

Tüm program ayarlarının bir dakikadan kısa bir sürede TV setleri arasında kolayca ve kablosuz olarak kopyalanmasını sağlar. Bu özellik, TV setleri arasında uyum sağlar ve kurulum süresini ve maliyetini önemli ölçüde düşürür.

Karma kanal haritası

Analog ve dijital kanallar için tek bir entegre kanal listesi. Bu özellik, konunun Analog ve Dijital kanallar arasında sorunsuz şekilde geçiş yapmasına olanak tanır.

USB üzerinden otomatik oynatma.

Eğlenceyi paylaşın. USB hafıza kartı, dijital kamera, mp3 çalar veya diğer multimedya cihazlarınızı TV'nizde bulunan USB portuna bağlayarak fotoğraflar, videolar ve müziğin keyfini kullanımı kolay ekran içeriği tarayıcıyla çıkarın.

Teknik Özellikler

Görüntü/Ekran

Çapraz ekran boyutu (inç): 50 inç
Çapraz ekran boyutu (metrik): 126 cm
Ekran: LED Full HD, D-LED
Ekran çözünürlüğü: 1920x1080p
Parlaklık: 250 cd/m²
İzleme açısı: 178° (Y) / 178° (D)

Tuner/Alım/İletim

Dijital TV: DVB-T/T2/C, HEVC FHD (1080p60 değerine kadar)
Video Oynatma: NTSC, PAL, SECAM
Analog TV: PAL, SECAM

Özellikler

Kullanım kolaylığı: Görüntü Tarzı, Ses Tarzı, Görüntü Formatı, Bağımsız ses düzeyi kontrolü
Dijital hizmetler: 8d EPG, Now&Next, MHEG, Teletext, Altyazılar
Yerel kumanda: Joystick

Otel Özellikleri

Otel modu: Joystick Kumanda Kilidi, Menü kilidi, Kurulum Menüsü Kilidi, Ses kısıtlaması
Hapishane modu: yüksek güvenlik modu, TXT/MHEG/USB/EPG/Altyazı Kilidi

Zamanlayıcı: Uyku Zamanlayıcısı, Uyandırma Alarmı, Kanalda Uyandırma, Uyandırma Sesleri
Açma kontrolü: Kanal, Özellik, Görüntü Formatı, Görüntü Tarzı, Ses Tarzı, Ses seviyesi, Menü dili
Hırsızlık Önleyici: Pil Hırsız Koruması, Kensington Kilidi
Güç kontrolü: Çevreci/Hızlı başlatma
Markanız: Kişiselleştirilebilir Ana Ekran, Karşılama Logosu
Saat: Ekran Saati, Karanlıkta Parlayan Uzaktan Kumanda düğmesi
Kopyalama ve Bellenimi güncelleme: Anında İlk Kopyalama, USB/RF aracılığıyla
CMND&Kontrol: RF üzerinden Uzaktan Yönetim, TV Grup yönetimi, Çevrimdışı Ayar Düzenleyici, Çevrimdışı Kanal Düzenleyici
Kontrol: Otomatik Kanal Güncelleme Engeli
Gelir elde etme: MyChoice
Diller: Konuk dil kontrolü
Uzaktan Kumanda: Kablo Bandı Hazır, Zayıf Pil Algılama, Uzaktan Kumanda Pil Kapağı Kilidi, Karanlıkta Parlayan Saat düğmesi
Kanallar: Birleştirilmiş Liste, Çevrimdışı Kanal Düzenleyici

Sağlık özellikleri

Kontrol: Çoklu Uzaktan Kumanda, Healthcare Uzaktan Kumanda uyumlu
Kolaylık: Kulaklık çıkışı, Bağımsız ana hoparlör sesi kapatma, Kulaklık Algılama
Güvenlik: Çift izolasyon sınıf II, Ateşe dayanıklı

Multimedya

Video oynatma desteği: Formatlar: H.264/MPEG4 AVC, MPEG1, MPEG2, MPEG4, WMV9/VC1, HEVC, MP4, MPG, WMV, TS, Kapsamlar: AVI, MKV
Müzik formatları desteği: MP3, AAC, WAV, WMA (v2 - v9.2 arası)
Altyazı formatları desteği: SRT, SMI, SSA SUB, TXT, ASS
Resim formatları desteği: BMP, JPG, PNG, GIF
USB'de Desteklenen Video Çözünürlüğü: 1920x1080p değerine kadar (60 Hz'de)
Multimedya bağlantıları: USB

Ses

Ses çıkışı Gücü: 16 (2x8) W
Hoparlörler: 2,0, Alttan Çıkışlı
Ses Özellikleri: AVL, Dinamik Bas, Incredible surround, Dolby MS10

Teknik Özellikler

Güç

Şebeke elektriği: AC 220-240V; 50-60 Hz

Ortam sıcaklığı: 0°C - 40°C

Bekleme modunda güç tüketimi: $\leq 0,3\text{ W}$

Enerji Etiket Sınıfı

AB Enerji Etiketine uygun güç: 46 W

Güç Tasarrufu Özellikleri: Ekonomik mod,

Otomatik kapama zamanlayıcı

EPREL kayıt numarası: 341985

Aksesuarlar

Dahili: Kenar Standı, 2x AAA pil, Güç Kablosu,

Garanti Belgesi, Yasal bilgiler ve Güvenlik

broşürü, Uzaktan Kumanda 22AV1903A/12

İsteğe bağlı: Kolay Uzaktan Kumanda

22AV1601B/12, Sağlık Hizmetleri İçin Uzaktan

Kumanda 22AV1604B/12, Kurulum Uzaktan

Kumanda 22AV9574A/12

Yan Bağlantı

Ortak Arayüz Yuvası: CI+ 1.3.2

Kulaklık çıkışı: Mini Jak

USB1: USB 2.0

Arka Bağlantı

Scart: CVBS, RGB

DVI ses girişi: Mini Jak

Anten: IEC-75

HDMI1: ARC, HDMI 1.4

Dijital Ses çıkışı: Optik

VGA girişi: 15 pimli D-sub

HDMI2: HDMI 1.4

Bağlantı Geliştirmeleri

EasyLink (HDMI CEC): Tek dokunuşla oynatma,

Sistem bekleme, Uzaktan Kumanda geçişi, sistem

ses kontrolü

HDMI: ARC (HDMI1)

Scart: Güç açık scart girişi

Tasarım

Renk: Siyah

Boyutlar

Set Geniřliđi: 1128 mm

Set Yüksekliđi: 655 mm

Set Derinliđi: 81/86 mm

Ürün ađırlıđı: 11,3 kg

Set geniřliđi (stant ile): 1128 mm

Set yüksekliđi (stant ile): 679 mm

Set derinliđi (stant ile): 214,5 mm

Ürün ađırlıđı (+stant): 11.6 kg

Duvara montaja uyumlu: 200 x 200 mm, M6

