



Philips
Profesionalni TV

EasySuite
Full HD 1080p



50HFL3014

Preuzmite kontrolu

Sa sustavom CMND

Pokažite više s ovim cjenovno prihvatljivim samostojećim profesionalnim televizorom. Ovo intuitivno CMND rješenje pojednostavljuje primjenu i upravljanje povezanim zaslonima. Iskoristite jednostavnu, brzu instalaciju i stranicu dobrodošlice na zaslonu koju je lako programirati.

Cijenom prihvatljivo rješenje

- 3 godine jamstva, koje se može produljiti na 5 godina
- Višejezična služba za podršku

Jednostavno postavljanje. **NAPREDNA** učinkovitost

- Trenutno početno USB kloniranje. Brzo konfigurirajte profesionalne televizore
- Kompatibilan s MyChoice standardom. Ugrađeno rješenje za kanale s pojedinačnim plaćanjem sadržaja
- Pomiješano mapiranje kanala za kombinaciju analognih i digitalnih kanala
- USB automatska reprodukcija. Glazba, filmovi i još mnogo toga drugoga
- CMND i Control: jednostavno održavanje televizora
- Budite viđeni. Brendirajte korisničko sučelje televizora svojim logotipom

Održiv i siguran

- Mala potrošnja energije

PHILIPS

Istaknute znač.

CMND&Control

CMND i Control omogućuje daljinsku konfiguraciju i instalaciju televizora sa središnje lokacije, bez potrebe za ulazak u sobe. Sve svoje zaslone možete ažurirati i njima upravljati uz ulaganje minimalnog napora, bez uznemiravanja svojih gostiju.

Ugrađeno rješenje za kanale s pojedinačnim plaćanjem sadržaja

Nudi kanale s pojedinačnim plaćanjem sadržaja u bilo kojoj situaciji, od modela potpunog pristupa svim kanalima s plaćanjem sadržaja do plaćanja samo odabranog vrhunskog sadržaja. MyChoice je integrirano rješenje koje omogućuje gledateljima pristup kanalima s

pojedinačnim plaćanjem sadržaja unosom šifre ili putem kartice.

Brendiranje korisničkog sučelja

Vaš Philips profesionalni TV nudi jasno korisničko sučelje kojim je lako navigirati, a koji možete prilagoditi vlastitim brendom. Jednostavno izborniku dodajte svoj logotip ili prilagođenu pozadinu kako biste povećali vidljivost svoje marke.

Trenutno početno USB kloniranje.

Omogućuje lako kopiranje svih programa i programiranih postavki kanala s jednog TV na drugi, za manje od minute. Ta značajka jamči jednakost funkcija na svim televizorima i

znatno smanjuje vrijeme potrebno za instalaciju te troškove.

Pomiješano mapiranje kanala

Jedan integrirani popis kanala za digitalne i analogne kanale. To gostima omogućuje lako prebacivanje između analognih i digitalnih kanala.

USB automatska reprodukcija.

Dijelite zabavu. Povežite USB memoriju, digitalni fotoaparatus, mp3 reproduktor ili drugi multimedijski uređaj na USB priključnicu na televizoru kako biste uživali u fotografijama, videozapisima i glazbi uz pomoć jednostavnog preglednika sadržaja na zaslonu.

Specifikacije

Slika/zaslon

- Veličina dijagonale zaslona (inč): 50 inča
- Dijagonala zaslona (u cm): 126 cm
- Zaslona: LED Full HD, D-LED
- Rezolucija zaslona: 1920 x 1080 piksela
- Svjetlina: 250 cd/m²
- Kut gledanja: 178° (V)/178° (O)

Tjuner / Prijem / Prijenos

- Digitalni televizor: DVB-T/T2/C, HEVC FHD (do 1080p60)
- Reprodukcijska videozapisa: NTSC, PAL, SECAM
- Analogni TV prijemnik: PAL, SECAM

Značajke


- Jednostavnost uporabe: Stil slike, Stil zvuka, Format slike, Neovisna kontrola glasnoće

- Digitalne usluge: 8d EPG, Now&Next, MHEG, Teletext, Titl
- Lokalno upravljanje: Joystick

Značajke za hotele

- Način rada za hotele: Zaključavanje kontrole joystick gumbom, Zaključavanje izbornika, Zaključavanje izbornika za instalaciju, Ograničenje glasnoće
- Zatvorski način rada: Način rada za visoku razinu sigurnosti, TXT / MHEG / USB / EPG / zaključavanje titlova
- Mjerač vremena: Automatsko isključivanje, Alarm za buđenje, Kanal za buđenje, Zvukovi za buđenje
- Upravljanje uključivanjem: Kanal, Značajka, Format slike, Stil slike, Stil zvuka, Glasnoća, Jezik izbornika
- Zaštita od krađe: Zaštita od krađe baterije,

- Kensington brava
- Kontrola snage: Ekološko i brzo pokretanje
- Vaš brand: Prilagodljivi početni zaslon, Logotip za stranicu dobrodošlice
- Sat: Sat na zaslonu, RC gumb koji svijetli u mraku
- Kloniranje i ažuriranje programskih datoteka: Trenutno početno kloniranje, Putem USB/Rf veze
- CMND&Control: RF udaljeno upravljanje, Upravljanje skupinom televizora, Uređivač postavki izvan mreže, Uređivač kanala izvan mreže
- Upravljanje: Blokiranje automatskog ažuriranja kanala
- Generiranje prihoda: MyChoice
- Jezici: Upravljanje jezikom za goste
- Daljinski upravljač: Podrška za traku za kabel, Detektiranje niske razine baterije, Zaključavanje poklopca odjeljka za bateriju daljinskog upravljača,

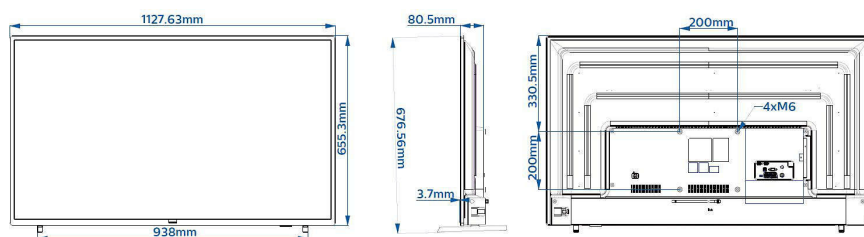

Specifikacije

Gumb sata koji svijetli u mraku

- Kanali: Kombinirani popis, Uređivač kanala izvan mreže

Značajke za zdravstveni sektor

- Upravljanje: Višenamjenski daljinski upravljač, Kompatibilnost s daljinskim upravljačem za zdravstveni sektor
- Praktičnost: Izlaz za slušalice, Neovisni glavni zvučnik je stišan, Otkrivanje slušalica
- Sigurnost: Dvostruka izolacija klase II, Inhibitor plamena

Multimedija

- Podrška za reprodukciju videozapisa: Formati: H.264/MPEG4 AVC, MPEG1, MPEG2, MPEG4, WMV9/VC1, HEVC, MP4, MPG, WMV, TS, Datoteke: AVI, MKV
- Podržani glazbeni formati: MP3, AAC, WAV, WMA (v2 do v9.2)
- Podržani formati titlova: SRT, SMI, SSA SUB, TXT, ASS
- Podržani slikovni formati: BMP, JPG, PNG, GIF
- Podržana rezolucija slike na USB-u: do 1920 x 1080p pri 60 Hz
- Priklj. za multimedijске aplikacije: USB

Zvuk

- Izlazna snaga zvuka: 16 (2 x 8) W
- Zvučnici: 2,0, Sa zvukom usmjerenim prema dolje
- Značajke za zvuk: automatsko ujednačavanje jakosti zvuka, Dinamičan bas, Incredible surround, Dolby MS10

Snaga

- Mrežno napajanje: AC 220 - 240 V, 50-60 Hz
- Temperatura okoline: 0 °C do 40 °C
- Potrošnja energije u stanju pripravnosti: <0,3 W
- Energetska klasa: E
- EU energetska oznaka, snaga: 46 W
- Značajke za uštedu energije: Eco način rada, Programiranje automatskog isključivanja
- Broj EPREL registracije: 341985

Dodatna oprema

- U kompletu: Postolje, 2 x AAA baterije, Kabel za napajanje, Jamstveni list, Brošura s pravnim i sigurnosnim informacijama, Daljinski upravljač 22AV1903A/12
- Optimalno: Easy daljinski upravljač 22AV1601B/12, Daljinski upravljač za zdravstveni sektor 22AV1604B/12, Daljinski upravljač za postavljanje 22AV9574A/12

Priključci na bočnoj strani

- Utor Common Interface: CI+ 1.3.2
- Izlaz za slušalice: Mini-priključak
- USB1: USB 2.0

Priključci na stražnjoj strani

- Scart: CVBS, RGB
- DVI audio-ulaz: Mini-priključak
- Antenski: IEC-75
- HDMI1: ARC, HDMI 1.4
- Digitalni audioizlaz: Optički
- VGA ulaz: 15 pinski D-sub
- HDMI2: HDMI 1.4

Napredne mogućnosti povezivanja

- EasyLink (HDMI CEC): Reprodukcijska jedinica dodirnim, Stanje pripravnosti sustava, RC prijenos signala, kontrola zvuka sustava
- HDMI: ARC (HDMI1)
- Scart: Signali sa scart priključka nakon uključivanja

Dizajn

- Boja: Crna

Dimenzije

- Širina uređaja: 1128 mm
- Visina uređaja: 655 mm
- Dubina uređaja: 81 / 86 mm
- Masa proizvoda: 11,3 kg
- Širina uređaja (s postoljem): 1128 mm
- Visina uređaja (s postoljem): 679 mm
- Dubina uređaja (s postoljem): 214,5 mm
- Masa uređaja (+ postolje): 11.6 kg
- Kompatibilan s nosačem za montažu na zid: 200 x 200 mm, M6



Datum izdavanja
2024-11-11

Verzija: 4.1.1

EAN: 87 18863 02193 4

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Sva prava pridržana.

Specifikacije su podložne promjeni bez prethodne obavijesti. Trgovačke marke su u vlasništvu tvrtke Koninklijke Philips N.V. ili njihovih odgovarajućih vlasnika.

www.philips.com

* Dostupnost značajki ovisit će o implementaciji koju odabere osoba koja izvršava integraciju.

* Philips ne jamči za dostupnost ili kontinuitet ispravnog funkcioniranja aplikacija.

* Uobičajena potrošnja energije uključenog uređaja izmjerena u skladu s IEC62087, izdanje 2. Stvarna potrošnja energije ovisit će o načinu uporabe televizora.

* Ovaj televizor sadrži olovo samo u određenim dijelovima ili komponentama za koje nisu dostupne tehnološke alternative u skladu s postojećim klauzulama izuzeća navedenima u RoHS direktivi.