




Philips
Profesionálny televízor

EasySuite

Majte veci pod kontrolou

Používa nástroj CMND

Tento samostatný profesionálny televízor za prijateľnú cenu vám ukáže viac. Vďaka intuitívnemu riešeniu CMND môžete ľahko aktivovať a riadiť pripojené displeje. Využite výhody vyplývajúce z jednoduchšej a rýchlejšej inštalácie a jednoducho programovateľnej uvítacej stránky na obrazovke.

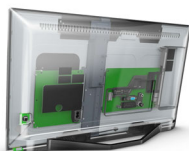

24HFL3014P

Cenovo výhodné riešenie

- 3-ročná záruka s možnosťou predĺženia na 5 rokov
- Podpora zákazníkov vo viacerých jazykoch
- Nízka spotreba energie zaručí dlhú životnosť batérie
- Priehľadný zadný kryt na odhalenie skrytých materiálov

Jednoduché nastavenie. POKROČILÝ výkon

- Okamžité úvodné USB klonovanie. Rýchla konfigurácia televízorov Pro
- Kompatibilné so službou MyChoice. Zabudované riešenie sledovania plateného obsahu
- Zmiešaná kanálová mapa na kombinovanie analógových a digitálnych kanálov
- CMND & Control: údržba vašich televízorov bez námahy
- Zviditeľnite sa. Označte používateľské rozhranie televízora svojim logom

PHILIPS

Hlavné prvky

CMND & Control

Systém CMND & Control vám umožňuje inštaláciu a nastavovanie televízorov na diaľku, z jedného miesta bez toho, aby ste museli navštíviť niektorú izbu. Aktualizujte a spravujte všetky svoje obrazovky s minimálnou námahou bez toho, aby ste museli rušiť svojich hostí.

Zabudované riešenie sledovania plateného obsahu

Ponúkajte sledovanie plateného obsahu od verzie kompletnej ponuky kanálov po zvolenie si prémiového obsahu. Služba MyChoice je riešenie, ktoré umožňuje prístup k platenému obsahu použitím kódu alebo karty.

Pridanie značky na používateľské rozhranie

Váš televízor Philips Professional sa pýši prehľadným používateľským rozhraním (UI)

s jednoduchou navigáciou, ktoré si môžete prispôbiť vlastnou značkou. Na panel vyhľadávania ľahko pridáte svoje logo a farby a zviditeľníte tak svoju značku.

Zmiešaná kanálová mapa

Jeden integrovaný zoznam kanálov pre digitálne a analógové kanály. Toto umožňuje host'om bezproblémové prepínanie medzi analógovými a digitálnymi kanálmi.

3-ročná záruka

3-ročná záruka s možnosťou predĺženia na 5 rokov

Podpora zákazníkov vo viacerých jazykoch

Podpora zákazníkov vo viacerých jazykoch

Priehľadný zadný kryt

Priehľadný zadný kryt odhalí skryté materiály v televízore. Ideálne pre montáž vo väzniciach a detenčných zariadeniach.

Nízka spotreba energie

Vďaka svojim jednoduchým funkciám hodín a budíka a LED podsvieteniu s automatickým vypínaním je spotreba energie nízka. Jedna batéria typu AA postačí na napájanie hodín na približne jeden rok.

Okamžité úvodné USB klonovanie.

Umožňuje jednoducho kopírovať všetky naprogramované nastavenia a nastavenia programovania kanálov z jedného TV prijímača do druhých TV prijímačov za menej ako minútu. Funkcia zaisťuje rovnaké nastavenie medzi TV prijímačmi a značne znižuje čas a náklady potrebné na inštaláciu.

Technické údaje

Obraz/Displej

- Diagonálny rozmer obrazovky (v palcoch): 24 palec
- Diagonálny rozmer obrazovky (metrický): 60 cm
- Displej: LED televízor s rozlíšením HD, E-LED
- Rozlíšenie panela: 1366 x 768p
- Jas: 250 cd/m²
- Uhol zobrazenia: 178° (H) / 178° (V)

Tuner/Prijem/Vysielanie

- Digitálna TV: DVB-T/T2/C, HEVC FHD (rozlíšenie až 1080p a 60 fps)
- Prehrávanie videa: NTSC, PAL, SECAM
- Analógové TV vysielanie: PAL, SECAM

Vlastnosti


- Jednoduché použitie: Štýl obrazu, Štýl zvuku,

- Formát obrazu, Samostatné ovládanie hlasitosti
- Digitálne služby: 8d EPG, Now&Next, MHEG, Teletext, Titulky
- Lokálne blokovanie: Vypínač (naboku)

Hotelové funkcie

- Hotelový režim: Zamknutie menu, Zamknutie inštaláčného menu, Obmedzenie hlasitosti, Zamknutie ovládania joysticku
- Režim väzenia: Režim vysokého zabezpečenia, Uzamknutie titulkov/TXT/MHEG/USB/EPG
- Časovač: Časovač vypnutia, Alarm spustenia, Spustenie na kanáli, Prebúdzacie zvuky
- Ovládanie zapnutia: Kanál, Vlastnosť, Štýl obrazu, Formát obrazu, Štýl zvuku, Hlasitosť, Jazyk ponuky
- Proti krádeži: Ochrana proti krádeži batérie, Kensington uzamknutie

- Ovládanie výkonu: Ekologické/rýchle spustenie
- Vaša značka: Uvítacie logo, Prispôsobiteľná domovská obrazovka
- Hodiny: Tlačidlo RC svietiace v tme, Hodiny na obrazovke
- Klonovanie a aktualizácia firmvéru: Instant Initial Cloning, Cez USB/RF
- CMND & Control: Diaľková správa cez RF, Správa skupín televízorov, Editor off-line nastavení, Offline kanálový editor
- Ovládanie: Blokovanie automatickej aktualizácie kanálov
- Generovanie výnosov: MyChoice
- Jazyky: Výber jazyka host'om
- Diaľkové ovládanie: Pripravené na zväzok káblov, Rozpoznanie slabej batérie, Zámka dvierok na

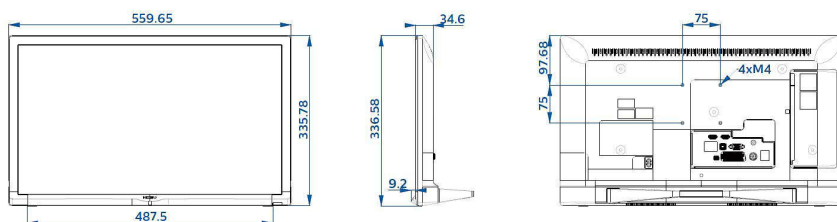

Technické údaje

batériu RC, Tlačidlo hodín svietiace v tme

- Kanály: Kombinovaný zoznam, Offline kanálový editor

Funkcie pre zdravotnícke zariadenia

- Ovládanie: Skupinové diaľkové ovládanie, Diaľkové ovládanie vhodné do zdravotníckych zariadení
- Vybavenie a vlastnosti: Slúchadlový výstup, Nezávislé stíšenie hlavného reproduktora, Zisťovanie slúchadiel
- Bezpečnosť: Dvojitá izolácia triedy II, Samozhasínacie charakteristiky

Multimédiá

- Podporované prehrávanie videa: Formáty: H.264/ MPEG4 AVC, MPEG1, MPEG2, MPEG4, WMV9/ VC1, MP4, MPG, TS, WMV, HEVC, Kontajnery: AVI, MKV
- Podporované hudobné formáty: MP3, AAC, WAV, WMA (v2 až v9.2)
- Podporované formáty titulkov: SRT, ASS, SMI, SSA SUB, TXT
- Podporované obrazové formáty: BMP, JPG, PNG, GIF
- Podp. rozlíšenie videa pri USB: do 1920 x 1080p @ 60 Hz
- Multimediálne pripojenia: USB

Audio

- Výkon zvukového výstupu: 6 (2x3) W
- Reprodukory: 2,0, Smerom nadol
- Zvukové vlastnosti: systém AVL, Dynamické basy, Incredible Surround, Dolby MS10

Príkon

- Napájanie zo siete: AC 220 – 240 V, 50 – 60 Hz
- Okolité teplota: 0 °C až 40 °C
- Spotr. energie v pohotovostnom stave: <0,3 W
- Trieda energetického štítku: E
- Energetický štítok Európskej únie: 17 W
- Funkcie úspory energie: Režim Eko, Časovač automatického vypnutia
- Registračné číslo EPREL: 1069369

Príslušenstvo

- Pribalené: Stojan s nožičkami po okrajoch, Dve batérie AAA, Napájací kábel, Záručný list, Brožúrka s právnymi a bezpečnostnými informáciami, Diaľkové ovládanie 22AV1903A/12
- Voliteľný: Easy RC 22AV1601B/12, Diaľkové ovládanie vhodné do zdravotníckych zariadení 22AV1604B/12, Nastavenie RC 22AV9574A/12

Pripojiteľnosť naboku

- Zásuvka rozhrania Common Interface: CI+ 1.3.2
- Slúchadlový výstup: Minikonektor
- USB1: USB 2.0

Pripojiteľnosť vzadu

- Scart: CVBS, RGB
- DVI zvukový vstup: Minikonektor
- Anténa: IEC-75
- HDMI1: ARC, HDMI 1.4
- Digitálny zvukový výstup: Optický
- VGA vstup: 15-pinový D-sub
- HDMI2: HDMI 1.4

Vylepšenie pripojiteľnosti

- EasyLink (HDMI-CEC): Prehrávanie jedným dotykcom, Pohotovostný režim systému, RC priechod, systémové ovládanie zvuku
- HDMI: ARC (HDMI1)
- Scart: Zapnutie cez rozhranie scart

Dizajn

- Farba: Čierna
- Vlastnosti: Prieľadný zadný kryt

Rozmery

- Šírka prístroja: 560 mm
- Výška prístroja: 336 mm
- Hĺbka prístroja: 35/45 mm
- Hmotnosť výrobku: 3,1 kg
- Šírka zostavy (so stojanom): 560 mm
- Výška zostavy (so stojanom): 336 mm
- Hĺbka zostavy (so stojanom): 124 mm
- Hmotnosť produktu (+ stojan): 3.2 kg
- Kompatibilné s nástennými držiakmi: M4, 75 x 75 mm



Dátum vydania
2024-03-30

Verzia: 1.0.1

EAN: 87 18863 02947 3

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Všetky práva vyhradené.

Autor si vyhradzuje právo zmeny špecifikácií bez oznámenia. Ochranné známky sú majetkom Koninklijke Philips N.V. alebo ich príslušných vlastníkov.

www.philips.com

* Dostupnosť funkcií závisí od implementácie zvolenej integrátorom.

* Typická spotreba energie v režime zapnutia nameraná podľa normy IEC62087 Ed 2. Skutočná spotreba energie bude závisieť od spôsobu využívania televízora.

* Olovo sa nachádza iba v určitých súčiastkach alebo komponentoch tohto televízora, pri ktorých podľa existujúcich výnimiek smernice RoHS neexistujú v rámci technológie žiadne alternatívy.

* Dizajn a technické parametre sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia