


PHILIPS



Televisor profesional

PrimeSuite

Full HD

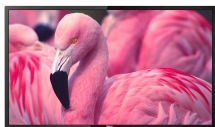

50HFL4014

Control flexible

Sistema de TV profesional

Sorpréndete y deleita a tus clientes con un IPTV profesional Full HD. Una gestión central rentable, una instalación rápida y una interfaz de usuario personalizada lo convierten en una solución flexible. La calidad de imagen de Philips, reconocida en todo el mundo, siempre atrae.

Rentable. Con asistencia plurilingüe.

- Garantía de 3 años, ampliable a 5 años
- Bajo coste de funcionamiento: desde la instalación hasta la implementación
- Compatible con MyChoice. Solución de visualización de pago integrada

Instalación rápida. Personalización sencilla.

- CMND & Control. Uso, actualización, mantenimiento
- IPTV. Proporciona canales sobre IP. Instala tu propia interfaz de usuario
- CMND & Create. Desarrolla y lanza tu propio contenido
- Clonación inicial al instante. Configura rápidamente los televisores profesionales
- Protocolo Serial Xpress. Conecta decodificadores externos y STB

Imagen brillante de Philips. Funcionamiento versátil.

- Haz que te vean. Marca la interfaz de usuario del televisor con tu logotipo
- Programador integrado. Anuncia, informa, comunica
- Una imagen sumamente nítida y de alto contraste

Destacados

Interfaz de usuario con marca

El televisor profesional Philips ofrece una interfaz de usuario (UI) clara y fácil de usar que se puede personalizar con tu propia marca. Añade fácilmente el logotipo y los colores en la barra de búsqueda para aumentar la visibilidad de la marca.

Solución de visualización de pago integrada

Ofrece contenido de pago en cualquier situación, desde un modelo de acceso a todos los canales mediante pago hasta contenido de calidad superior. MyChoice es una solución

integrada que permite a los espectadores visualizar canales de pago utilizando un código o una tarjeta.

IPTV. Proporciona canales sobre IP

Proporciona canales sobre IP. Instala tu propia interfaz de usuario (IU) que puedes almacenar en un servidor central y enviar al televisor por IP.

Una vez que la interfaz de usuario se muestre en el televisor, también la podrás guardar localmente. Benefíciate de la flexibilidad que ofrece y la rápida instalación a la hora de personalizar televisores Philips profesionales y centralizar la gestión del sistema.

CMND & Control

Controla tu red de pantallas a través de una conexión local (LAN o RF). CMND & Control te permite desarrollar funciones esenciales como controlar entradas, actualizar el software y supervisar el estado de tus pantallas, ya gestiones un televisor o muchos más.

CMND & Create

Toma el control de tu contenido con CMND & Create. La interfaz mediante "arrastrar y soltar" facilita la publicación de contenidos, ya sea un tablón con los especiales del día o información corporativa de marca. Las plantillas preinstaladas y los widgets integrado te permitirán exponer tus fotos, textos y vídeos en nada de tiempo.

Especificaciones

Imagen/Pantalla

Tamaño diagonal de pantalla (pulgadas):

50 pulgada

Tamaño diagonal de pantalla (métrico): 126 cm

Pantalla: LED Full HD, D-LED

Resolución de pantalla: 1920 x 1080p

Brillo: 250 cd/m²

Ángulo de visión: 178° (H)/178° (V)

Sintonizador/recepción/transmisión

Televisión digital: DVB-T/T2/C, HEVC FHD (hasta 1080p/60)

Televisor analógico: PAL

Reproducción por IP: Multicast, Unicast

Características:

Fácil de usar: Estilo de imagen, Estilo de sonido

Servicios digitales: 8d EPG, Now&Next, MHEG, Teletexto, HbbTV, Subtítulos

Control local: Joystick

Aplicaciones de hostelería

Modo de hotel: Bloqueo mediante mando a distancia, Bloqueo del menú, Bloqueo del menú de instalación, Límite del nivel de sonido

Modo de prohibición: Modo de seguridad alta, TXT/MHEG/USB/EPG/bloqueo subtítulos

Temporizador: Temporizador, Despertador, Despertador en un canal, Sonidos del

despertador

Control de encendido: Canal, Función, Formato de imagen, Volumen, Estilo de imagen

Control de potencia: Modo de inicio rápido, Encendido automático, WoLAN

Aplicaciones: YouTube

Su marca: Pantalla de inicio personalizada, Nombre del lugar (ID de GeoNames), CMND&Create, Panel personalizado (HTML), Logotipo de bienvenida

Reloj: Reloj en pantalla, Reloj externo opcional

Clonación y actualización de firmware:

Clonación inicial al instante, Por USB/RF/IP

CMND&Control: Editor de canales sin conexión, Editor de ajustes sin conexión, Gestión remota mediante IP/RF, CMND&Create, Gestión de televisores en grupo

Control: JSON API para controlar el televisor (JAPIT), Protocolo Serial Xpress

DRM interactivo: VSecure, Playready Smoothstreaming

Generación de ingresos: MyChoice

Idiomas: Control de idioma para los huéspedes

Mando a distancia: Detección de pila baja, Bloqueo de tapa de pila del mando a distancia, Botón de reloj que brilla en la oscuridad

CMND & Check-In: Nombre del huésped, Idioma del huésped

Funciones para el sector de la asistencia sanitaria

Control: Mando a distancia personalizado, Compatible con mando a distancia para el sector de la asistencia sanitaria, Compatible con sistema de llamada de enfermeras

Comodidad: Salida de auriculares, Silenciamiento independiente del altavoz principal, Detección de auriculares

Seguridad: Aislamiento doble clase II, Ignición retardada

Multimedia

Reproducción de vídeo compatible: Formatos: H.264/MPEG4 AVC, MPEG1, MPEG2, MPEG4, WMV9/VC1, HEVC, Contenedores: AVI, MKV, VP9

Formatos de música compatibles: MP3, AAC, WAV, WMA (v2 hasta v9.2), WMA-PRO (v9 y v10)

Formatos de subtítulos compatibles: SRT, SMI, TXT

Formatos de imagen compatibles: JPG, PNG, BMP, GIF

Resolución de vídeo compatible en USB: hasta 1920 x 1080 p a 60 Hz

Especificaciones

Audio

Potencia de salida de sonido: 16 (2 x 8) W
Altavoz para baño: 1,5 W mono 8 ohmios
Altavoces: 2,0, Proyección inferior
Funciones de sonido: DTS-HD, Compatible con Dolby Atmos, Dolby MS12D, AVL, Sonido envolvente increíble

Potencia

Red eléctrica: CA 220-240 V, 50-60 Hz
Temperatura ambiente: 0 °C a 40 °C
Consumo en modo de espera: $0,3\text{ W}$
Clase de etiqueta energética: E
Alimentación de etiqueta energética de la UE: 48 W
Funciones de ahorro de energía: Modo Eco
Número de registro de EPREL: 345167

Accesorios

Incluida: Soporte con bordes, Mando a distancia 22AV1904A/12, 2 pilas AAA, Cable de alimentación, Folleto de garantía, Folleto legal y de seguridad
Opcional: Mando a distancia sencillo 22AV1601B/12, Mando a distancia para el sector de la asistencia sanitaria 22AV1604B/12, Reloj externo 22AV1860A/12, Módem por cable DOCSIS 22AV1970a, Mando a distancia de configuración 22AV9574A/12

Conectividad lateral

Ranura de interfaz común: CI+ 1.3.2
HDMI1: HDMI 1.4
Salida de auriculares: Miniconector
USB1: USB 2.0

Conectividad posterior

Altavoz para baño: Miniconector
Control externo: RJ-48
Antena: IEC-75
Salida de audio digital: Óptico
Ethernet (LAN): RJ-45
HDMI2: HDMI 1.4
USB2: USB 2.0

Mejoras de conectividad

RJ48: Entrada/salida de infrarrojos, Interfaz Serial Xpress
EasyLink (HDMI CEC): Reproducción con una sola pulsación, Modo de espera del sistema, Transmisión mediante mando a distancia, control de audio del sistema
LAN: Encendido en LAN
HDMI: MHL 2.0 (HDMI1), ARC (HDMI2)

Diseño

Color: Negro

Dimensiones

Anchura del dispositivo: 1128 mm
Altura del dispositivo: 655 mm
Profundidad del dispositivo: 82/86 mm
Peso del producto: 11,3 kg
Longitud del dispositivo (con soporte): 1128 mm
Altura del dispositivo (con soporte): 715 mm
Profundidad dispositivo (con soporte): 214,5 mm
Peso del producto (+ soporte): 11.6 kg
Compatible con el montaje en pared: 200 x 200 mm, M6

